

EN IT FR ES DE RU PT
NL EL RO SV CS HR-SR
PL FI DA NO SL SK HU
LT ET LV BG TR AR

(FR) CHARGEUR DE BATTERIES
(ES) CARGADOR DE BATERÍAS
(DE) BATTERIEADEGERÄT
(RU) ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
(PT) CARREGADOR DE BATERIAS
(NL) BATTERIJLADER
(EL) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
(RO) ÎNCĂRCĂTOR BATERII
(SV) BATTERILADDARE
(CS) NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ
(HR-SR) PUNJAČ BATERIJE
(PL) PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW
(FI) AKKULATURI
(DA) BATTERIOPPLADER
(NO) BATTERIOPPLADER
(SL) POLNILNIK AKUMULATORJEV
(SK) NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV
(HU) AKKUMULÁTOR TÖLTŐ
(LT) AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS
(ET) AKULAADIJA
(LV) AKUMULATORU LĀDĒTĀJS
(BG) ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
(TR) AKÜ ŞARJ CİHAZI
(AR) شاحن البطارية



(EN) BATTERY CHARGER AND STARTER
(IT) CARICABATTERIE E AVVIATORE
(FR) CHARGEUR DE BATTERIES ET DÉMARREUR
(ES) CARGADOR DE BATERÍAS Y ARRANCADOR
(DE) BATTERIEADEGERÄT UND STARTER
(RU) ЗАРЯДНОЕ И ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО
(PT) CARREGADOR DE BATERIAS E ARRANCADOR
(NL) BATTERIJLADER EN STARTER
(EL) ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
(RO) ÎNCĂRCĂTOR BATERII ŞI DEMAROR
(SV) BATTERILADDARE OCH STARTER
(CS) NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ A STARTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
(HR-SR) PUNJAČ BATERIJE I POKRETAČ MOTORA
(PL) PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW I AKUMULATOR ROZRUCHOWY
(FI) AKKULATURI JA KÄYNNISTYSLAITE
(DA) BATTERIOPPLADER OG STARTER
(NO) BATTERIOPPLADER OG STARTER
(SL) POLNILNIK AKUMULATORJEV IN ZAGANJALNIK
(SK) NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV A ŠTARTOVACIE ZARIADENIE
(HU) AKKUMULÁTOR TÖLTŐ ÉS INDÍTÓKÉSZÜLÉK
(LT) AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS IR PALEIDIKLIS
(ET) AKULAADIJA JA KÄIVITI
(LV) AKUMULATORU LĀDĒTĀJS UN IEDARBINĀŠANAS IERĪCE
(BG) ЗАРЯДНО И ПУСКОВО УСТРОЙСТВО
(TR) AKÜ ŞARJ CİHAZI VE STARTER
(AR) شاحن البطارية ووحدة بدء التشغيل



(EN) INSTRUCTION MANUAL
(IT) MANUALE D'ISTRUZIONE
(FR) MANUEL D'INSTRUCTIONS
(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG
(RU) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
(PT) MANUAL DE INSTRUÇÕES
(NL) INSTRUCTIEHANDLEIDING
(EL) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
(RO) MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
(SV) BRUKSANVISNING
(CS) NÁVOD K POUŽITÍ
(HR-SR) PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI
(FI) OHJEKIRJA
(DA) BRUGSVEJLEDNING
(NO) BRUKERVEILEDNING
(SL) PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO
(SK) NÁVOD NA POUŽITIE
(HU) HASZNÁLATI UTASÍTÁS
(LT) INSTRUKCIJŲ VADOVAS
(ET) KASUTUSJUHEND
(LV) ROKASGRĀMATA
(BG) РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ
(TR) KULLANIM KILAVUZU



- (IT) LEGENDA SEGNALE DI PERICOLO, D'OBBLIGO E DIVIETO.

(FR) LÉGENDE SIGNAUX DE DANGER, D'OBLIGATION ET D'INTERDICTION.

(ES) LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO, DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN.

(DE) LEGENDE DER GEFAHREN-, GEBOTS- UND VERBOTSZEICHEN.

(RU) ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТА.

(PT) LEGENDA DOS SINAIS DE PERIGO, OBRIGAÇÃO E PROIBIDO.

(NL) LEGENDE SIGNALLEN VAN GEVAAR, VERPLICHTING EN VERBOD.

(EL) ΛΕΓΑΝΤΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ.

(RO) LEGENDĂ INDICATOARE DE AVERTIZARE A PERICOLELOR, DE OBLIGARE ȘI DE INTERZICERE.

(SV) BILDTEXT SYMBOLER FÖR FARA, PÅBUD OCH FÖRBUD.

(CS) VÝSVĚTLIVKY K SIGNÁLUM NEBEZPEČÍ, PŘÍKAZŮM A ZÁKAZŮM.

(HR-SR) LEGENDA OZNAKA OPASNOSTI, OBAVEZA I ZABRANA.
- (FI) VAROITUS, VELVOITUS, JA KIELTOMERKIT.

(DA) OVERSIGT OVER FARE, PLIGT OG FORBUDSSIGNALER.

(NO) SIGNALERINGS TEKST FOR FARE, FORPLIKTELSE OG FORBUD.

(SL) LEGENDA SIGNALOV ZA NEVARNOST, ZA PREDPISANO IN PREPOVEDANO.

(SK) VÝSVETLIVKY K SIGNÁLOM NEBEZPEČENSTVA, PŘÍKAZOM A ZÁKAZOM.

(HU) A VESZÉLY, KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS JELZÉSEINEK FELIRATAI.

(LT) PAVOJUS, PRIVALOMŲJŲ IR DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS.

(ET) OHUD, KOHUSTUSED JA KEELUD.

(LV) BĪSTAMĪBU, PIENĀKUMU UN AIZIEGUMA ZĪMJU PASKAIDROJUMI.

(BG) ЛЕГЕНДА НА ЗНАЧИТЕ ЗА ОПАСНОСТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ЗАБРАНА.

(TR) TEHLİKE, ZORUNLULUK VE YASAK İŞARETLERİNİN AÇIKLAMASI.

(AR) مفاتيح رموز الخطر والإلزام والحظر.

	(EN) DANGER OF EXPLOSION - (IT) PERICOLO ESPLOSIONE - (FR) RISQUE D'EXPLOSION - (ES) PELIGRO EXPLOSIÓN - (DE) EXPLOSIONSGEFAHR - (RU) ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА - (PT) PERIGO DE EXPLOSAO - (NL) GEVAAR ONTPLOFFING - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ - (RO) PERICOL DE EXPLOZIE - (SV) FARA FÖR EXPLOSION - (CS) NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - (HR-SR) OPASNOST OD EKSPLOZIJE - (PL) NIEBEZPIECZYSTWO WYBUCHU - (FI) RÄJÄHDYSVAARA - (DA) SPRÆNGFARE - (NO) FARE FOR EKSPLOSION - (SL) NEVARNOST EKSPLOZIJE - (SK) NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU - (HU) ROBBANÁS VESZÉLYE - (LT) SPROGIMO PAVOJUS - (ET) PLAHVATUSOHT - (LV) SPRĀDZIENBĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ - (TR) PATLAMA TEHLİKESİ - (AR) خطر الانفجار
	(EN) GENERAL HAZARD - (IT) PERICOLO GENERICO - (FR) DANGER GÉNÉRIQUE - (ES) PELIGRO GENÉRICO - (DE) GEFAHR ALLGEMEINER ART - (RU) ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ - (PT) PERIGO GERAL - (NL) ALGEMEEN GEVAAR - (EL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ - (RO) PERICOL GENERAL - (SV) ALLMÄN FARA - (CS) VŠEOBECNĚ NEBEZPEČÍ - (HR-SR) OPĆA OPASNOST - (PL) OGÓLNE NIEBEZPIECZYSTWO - (FI) YLEINEN VAARA - (DA) ALMEN FARE - (NO) GENERISK FARE STRÅLNING - (SL) SPLOŠNA NEVARNOST - (SK) VŠEOBECNÉ NEBEZPEČENSTVO - (HU) ÁLTALÁNOS VESZÉLY - (LT) BENDRAS PAVOJUS - (ET) ÜLDINE OHT - (LV) VISPĀRĪGA BĪSTAMĪBA - (BG) ОБЩИ ОПАСНОСТИ - (TR) GENEL TEHLİKE - (AR) خطر عام
	(EN) DANGER OF CORROSIVE SUBSTANCES - (IT) PERICOLO SOSTANZE CORROSIVE - (FR) SUBSTANCES CORROSIVES DANGEREUSES - (ES) PELIGRO SUSTANCIAS CORROSIVAS - (DE) ÄTZENDE GEFÄHRNSTOFFE - (RU) ОПАСНОСТЬ КОРРОЗИВНЫХ ВЕЩЕСТВ - (PT) PERIGO SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS - (NL) GEVAAR CORROSIEVE STOFFEN - (EL) ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΤΩΝ - (RO) PERICOL DE SUBSTANȚE CORROSIVE - (SV) FARA FRÄTNANDE ÄMNN - (CS) NEBEZPEČÍ PLYNOUCÍ Z KOROSIVNÍCH LÁTEK - (HR-SR) OPASNOST OD KOROZIVNIH TVARI - (PL) NIEBEZPIECZYSTWO WYDZIAŁANIA SUBSTANCJI KOROZYJNYCH - (FI) SYÖVYTTÄVIEN AINEIDEN VAARA - (DA) FARE, ÅTSENDE STOFFER - (NO) FARE: KORROSIVE SUBSTANSER - (SL) NEVARNOST JEDKE SNOVI - (SK) NEBEZPEČENSTVO VYPYľVAJÚCE Z KOROZIVNYCH LÁTOK - (HU) MARÓ HATÁSÚ ANYAGOK VESZÉLYE - (LT) KOROZIJŲ MEDIJŲ PAVOJUS - (ET) KORRUDEERUVAJATE MATERIAALIDE OHT - (LV) KORŲOZĪJAS VIĻU BĪSTAMĪBA - (BG) ОПАСНОСТ ОТ КОРOЗИВНИ ВЕЩЕСТВА - (TR) AŞINDIRICI MADDE TEHLİKESİ - (AR) خطر المواد المسببة للتآكل
	(EN) Symbol indicating separation of electrical and electronic appliances for refuse collection. The user is not allowed to dispose of these appliances as solid, mixed urban refuse, and must do it through authorised refuse collection centres. - (IT) Simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'utente ha l'obbligo di non smaltire questa apparecchiatura come rifiuto municipale solido misto, ma di rivolgersi al centro di raccolta autorizzati. - (FR) Symbole indiquant la collecte différenciée des appareils électriques et électroniques. L'utilisateur ne peut éliminer ces appareils avec les déchets ménagers solides mixtes, mais doit s'adresser à un centre de collecte autorisé. - (ES) Símbolo que indica la recogida por separado de los aparatos eléctricos y electrónicos. El usuario tiene la obligación de no eliminar este aparato como desecho urbano sólido mixto, sino de dirigirse a los centros de recogida autorizados. - (DE) Symbol für die getrennte Erfassung elektrischer und elektronischer Geräte. Der Benutzer hat pflichtgemäß dafür zu sorgen, daß dieses Gerät nicht mit dem gemischt erfaßten festen Siedlungsabfall entsorgt wird. Stattdessen muß er eine der autorisierten Entsorgungstellen einschalten. - (RU) Символ, указывающий на раздельный сбор электрического и электронного оборудования. Пользователь не имеет права выбрасывать данное оборудование в качестве смешанного твердого бытового отхода, а обязан обращаться в специализированные центры сбора отходов. - (PT) Símbolo que indica a reunião separada das aparelhagens eléctricas e electrónicas. O utente tem a obrigação de não eliminar esta aparelhagem como lixo municipal sólido misto, mas deve procurar os centros de recolha autorizados. - (NL) Symbool dat wijst op de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische toestellen. De gebruiker is verplicht deze toestellen niet te lozen als gemengde vaste stadsafval, maar moet zich wenden tot de geautoriseerde ophaalcentra. - (EL) Σύμβολο που δείχνει τη διαφοροποιημένη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο χρήστης υποχρεούται να μην διοχετεύει αυτή τη συσκευή σαν μίκτο στερεό αστικό απόβλητο, αλλά να απευθύνεται σε ειδικευμένα κέντρα συλλογής. - (RO) Simbol ce indică depozitarea separată a aparatelor electrice și electronice. Utilizatorul este obligat să nu depoziteze acest aparat împreună cu deșeurile solide mixte ci să-l predea într-un centru de depozitare a deșeurilor autorizat. - (SV) Symbol som indikerar separat sortering av elektriska och elektroniska apparater. Användaren får inte sortera denna anordning tillsammans med blandat fast hushållsavfall, utan måste vända sig till en auktoriserad insamlingsstation. - (CS) Symbol označující separovaný sběr elektrických a elektronických zařízení. Uživatel je povinen nezlikvidovat toto zařízení jako pevný smíšený komunální odpad, ale obrátit se s ním na autorizované sběrný. - (HR-SR) Simbol koji označava posebno sakupljanje električnih i elektronskih aparata. Korisnik ne smije odložiti ovaj aparat kao običan kruti otpad, već se mora obratiti ovlaštenim centrima za sakupljanje. - (PL) Symbol, który oznacza sortowanie odpadów aparatury elektrycznej i elektronicznej. Zabrania się likwidowania aparatury jako mieszaniny odpadów miejskich stałych, obowiązkiem użytkownika jest skierowanie się do autoryzowanych ośrodków gromadczących odpady. - (FI) Symboli, joka ilmoittaa sähkö- ja elektronikkalaitteiden erillisen keräyksen. Käyttäjän velvollisuus on kääntäy valtuutettujen keräyspisteiden puoleen eikä välttää laitetta kunnallisenä sekajätteenä. - (DA) Symbol, der står for særlig indsamling af elektriske og elektroniske apparater. Brugeren har pligt til ikke at bortskaffe dette apparat som blandet, fast byaffald; der skal rettes henvendelse til et autoriseret indsamlingscenter. - (NO) Symbol som angir separat sortering av elektriske og elektroniske apparater. Brukeren må oppfylle forpliknelsen å ikke kaste bort dette apparatet sammen med vanlige hjemmeavfall, uten henvende seg til autoriserte oppsamlingsstasjoner. - (SL) Simbol, ki označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih aparatov. Uporabnik tega aparata ne sme zavrzi kot naveden gospodinjstvi trden odpadke, ampak se mora obrniti na pooblašene centre za zbiranje. - (SK) Symbol označujúci separovaný zber elektrických a elektronických zariadení. Užívateľ nesmie likvidovať toto zariadenie ako pevný zmiešaný komunálny odpad, ale je povinný doručiť ho do autorizovanej zberní. - (HU) Jelölés, mely az elektromos és elektronikus felszerelések szelektív hulladékgyűjtését jelzi. A felhasználó köteles ezt a felszerelést nem a városi törmelék hulladékkal együttesen gyűjteni, hanem erre engedélyelt rendeltékű hulladékgyűjtő központhoz fordulni. - (LT) Simbolis, nurodantis atskyr nebenaudojamų elektinių ir elektroninių prietaisų surinkimą. Vartotojas negali išmesti šių prietaisų kaip mišrių kietųjų komunalinių atliekų, bet privalo kreiptis į specializuotus atliekų surinkimo centrus. - (ET) Sümbool, mis tähistab elektr- ja elektronikaseadmete eraldi kogumist. Kasutaja kohustuseks on pööruda volitatud kogumiskeskuste poole ja mitte käsitleda seda aparati kui munitsipaalne segajätet. - (LV) Simbols, kas norāda uz to, ka utilizācija ir jāveic atsevišķi no citām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Lietotāja pienākums ir neizmetot šo aparātu municipālajā cieto atkritumu izgāztuvē, bet nogādāt to pilnvarotajā atkritumu savākšanas centrā. - (BG) Символ, който означава разделно събиране на електрическата и електронна апаратура. Ползвателят се задължава да не изхвърля тази апаратура като смесен твърд отпадък в контейнерите за смет, поставени от общината, а трябва да се обърне към специализираните за това центрове. - (TR) Atık toplama için elektrikli ve elektronik cihazların ayrılmaları belirtilen sembol. Kullanıcının bu cihazları katı, karışık kentsel atık

	WARNING: READ CAREFULLY BEFORE USING THE BATTERY CHARGER!	EN
	ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE.....pag. 6	IT
	ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL CARICABATTERIE!	
	INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....pag. 8	FR
	ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION DU CHARGEUR DE BATTERIE!	
	INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO.....pág. 10	ES
	ATENCIÓN: ¡LEER ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL CARGADOR DE BATERÍAS!	
	BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG.....s. 12	DE
	ACHTUNG: VOR DER BENUTZUNG DES LADEGERÄTES BITTE AUFMERKSAM LESEN!	
	ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮстр. 14	RU
	ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА!	
	INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃOpág. 16	PT
	ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR O CARREGADOR DE BATERIAS LER COM ATENÇÃO!	
	INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD.....pag. 18	NL
	OPGELET: AANDACHTIG LEZEN VOORDAT MEN DE BATTERIJLADER GEBRUIKT!	
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.....σελ. 20	EL
	ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ!	
	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE.....pag. 22	RO
	ATENȚIE: CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE FOLOSIREA ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII!	
	INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL.....sid. 24	SV
	VIKTIGT: LÄS NOGRANNT INNAN NI ANVÄNDER BATTERILADDAREN	
	NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ.....str. 26	CS
	UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM NABÍJECKY AKUMULÁTORŮ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!	
	UPUTSTVA ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE.....str. 28	HR SR
	POZOR: PRIJE UOTREBE PUNJAČA ZA BATERIJE POTREBNO JE PAŽLJIVO PROČITATI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU!	
	INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI.....str. 30	PL
	UWAGA: UWAGA!NIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM PROSTOWNIKA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW!	
	KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET.....s. 32	FI
	HUOMIO: LUE HUOLELLISESTI ENNEN AKKULÄTURIN KÄYTTÄMISTÄ!	
	BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING.....sd. 34	DA
	GIV AGT: LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR BATTERILADEN TAGES I BRUG!	
	INSTRUKSER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD.....s. 36	NO
	ADVARSEL: FØR DU BRUKER BATTERILADEREN SKAL DU LESE DETTE NØYE!	
	NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE.....str. 38	SL
	POZOR: POZORNO PREBERITE, PREDEN UPORABITE POLNILNIK AKUMULATORJEV!	
	NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU.....str. 40	SK
	UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!	
	HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK.....oldal 42	HU
	FIGYELEM: FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ HASZNÁLATA ELŐTT!	
	EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS.....psl. 44	LT
	DĖMESIO: PRIEŠ NAUDOJANT AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLĮ, ATIDŽIAI PERSKAITYTI!	
	KASUTUSJUHENDID JA HOOLDUS.....lk. 46	ET
	TÄHELEPANU: ENNE AKULAADJUA KASUTAMIST HOOLEGA LÄBI LUGEDA!	
	IZMANTOŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATA.....lpp. 48	LV
	UZMANĪBU: PIRMS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!	
	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА.....стр. 50	BG
	ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО	
	KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI.....sayfa 52	TR
	UYARI! AKÜ ŞARJ CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLE OKUYUNUZ!	
	تعليمات للاستخدام والصيانة.....صفحة 54	AR
	تنبيه: اقرأ التعليمات بعناية قبل استخدام شاحن البطارية!	

1. GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE	4	6.3 MANUAL CHARGING AND AUTOMATIC CHARGING.....	5
2. GENERAL DESCRIPTION	4	6.3.1 MANUAL CHARGE	5
2.1 TRADITIONAL BATTERY CHARGERS	4	6.3.2 AUTOMATIC CHARGING (TRONIC)	5
2.2 AUTOMATIC BATTERY CHARGERS (TRONIC)	4	6.4 SIMULTANEOUS CHARGING OF SEVERAL BATTERIES	5
3. BOOST - BOOST&GO FUNCTIONS.....	4	6.5 END OF CHARGE.....	5
4. AMMETER READING (FIG. A)	4	6.6 MAINTENANCE (enabled in TRONIC or PULSE TRONIC mode only)	5
5. INSTALLATION.....	4	7. OPERATION DURING STARTING.....	5
5.1 ASSEMBLY (FIG. B)	4	7.1 BATTERY CHARGER/BATTERY CONNECTION	5
5.2 POSITIONING THE BATTERY CHARGER	4	7.2 STARTING UP WITH START (FIG. E1)	5
5.3 CONNECTION TO THE MAIN SUPPLY.....	4	7.3 STARTING UP WITH BOOST&GO (FIG. E2)	5
6. OPERATION DURING CHARGING	4	7.4 END OF STARTING.....	5
6.1 BATTERY PREPARATION	4	8. BATTERY CHARGER PROTECTION (FIG. F)	5
6.2 BATTERY CHARGER/BATTERY CONNECTION	5	9. USEFUL ADVICE	5

1. GENERAL SAFETY RULES FOR THE USE

- During the charge the battery produces explosive gases, avoid the formation of flames and sparks. DO NOT SMOKE.

- Position the batteries to be charged in a well-ventilated place.

- **Inexperience and untrained people should be properly instructed before using the appliance.**

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**

- **Children shall not play with the appliance.**

- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

- Use the battery charger only indoors and make sure that you start it in airy places. DO NOT SET IN THE RAIN OR SNOW.

- Disconnect the mains cable before connecting to or disconnecting the charging cables from the battery.

- Do not connect or disconnect the clamps to or from the battery with the battery charger operating.

- Never use the battery charger inside the car or in the bonnet.

- Substitute the mains cable only with an original one.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- Do not use the battery charger to charge batteries which are not rechargeable.

- Make sure the available power supply voltage corresponds to that shown on the battery charger rating plate.

- To prevent damaging the vehicle electronics, scrupulously respect the warnings given by the producer of the vehicle or the batteries used.

- This battery charger has components such as switches and relays which can cause arcs or sparks. Therefore when using it in a garage or in a similar place set the battery charger in a suitable case.

- Repair or maintenance of the inside of the battery charger can be executed only by skilled technicians.

- **WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE FROM THE MAINS BEFORE CARRYING OUT ANY SIMPLE MAINTENANCE OPERATION ON THE BATTERY CHARGER.**

- The battery charger is protected from indirect contact by an earth wire as indicated for class I equipment. Make sure the power outlet is protected by an earth connection.

- For models supplied without plugs, connect plugs having a capacitance suitable for the value of the fuse shown in the plate; for models supplied with cable and plug and with a "P-MAX START" power higher than 9kW, when used for starting, we advise replacing the plug with one having a capacitance suitable for the fuse shown in the plate.

2. GENERAL DESCRIPTION

2.1 TRADITIONAL BATTERY CHARGERS

Manual battery chargers (the operator must intervene to stop the charge process) indicated for charging free electrolyte lead acid batteries (WET) used in engine-driven vehicles (petrol and diesel), motorcycles, boats, etc. 6V, 12V and 24V batteries can be recharged according to the available output voltage. Some models have the START or the BOOST&GO mode to start engine-driven vehicles.

Rechargeable batteries according to the output voltage available: 6V / 3 cells; 12V / 6 cells; 24V / 12 cells.

2.2 AUTOMATIC BATTERY CHARGERS (TRONIC)

Automatic battery chargers (electronic control of the charging process, interruption and automatic reset) suitable for charging sealed batteries (GEL, AGM) in the TRONIC mode, and free electrolyte lead acid batteries (WET) in

24V batteries.

3. BOOST - BOOST&GO FUNCTIONS

These functions speed up charging and help vehicle starting thanks to fast battery pre-charge (the charging time depends on the battery capacity and discharge level). When using models with the BOOST&GO function, vehicles can be started up with the cables still connected to the battery (see paragraph 7). During the charging process, always follow the indications given in paragraph 4.

4. AMMETER READING (FIG. A)

The ammeter allows reading the current supplied by the battery charger to the battery (a completely flat battery initially requires maximum current which lowers over time). During the charging phase the ammeter indicator moves from right to left, indicating a decrease in the current required by the battery until very low levels (near to zero) are reached (fully charged battery), at a speed and with an accuracy that depend on the capacity, battery state and ammeter reading precision. Please remember that the exact charge status of the battery can only be determined by using a densimeter which allows measurement of the specific gravity of the electrolyte. With manual battery chargers, the ammeter must be monitored to determine when the battery has finished charging. Once the battery is charged it must be disconnected to prevent overheating or damage.

5. INSTALLATION

5.1 ASSEMBLY (FIG. B)

Unpack the battery charger and assemble the separate parts contained in the package. Models on wheels are to be set in a vertical position.

5.2 POSITIONING THE BATTERY CHARGER

During operation, position the battery charger on a stable surface and make sure that there is no obstruction to air passage through the openings provided to ensure sufficient ventilation.

5.3 CONNECTION TO THE MAIN SUPPLY

- The battery charger should be connected only and exclusively to a power source with the neutral lead connected to earth. Check that the mains voltage is the same as the voltage of the equipment.
- Check that the power supply is protected by systems such as fuses or automatic switches, sufficient to support the maximum absorption of the equipment.
- The connection to the main supply has to be made using a suitable cable.
- If you put an extension to the primary cable, the section should be adequate and, in any case, never less than that of the cable supplied.
- You always have to earth the equipment with the yellow/green wire contained in the main cable, indicated by the label (⚡), while the other two wires should be connected to the phase and the neutral cable.

6. OPERATION DURING CHARGING

NB: Before charging check that the capacity of the battery (Ah) which is to be charged, is not inferior to that reported on the data table of the battery charger (C min). Follow the instructions, taking great care to respect the order given below.

6.1 BATTERY PREPARATION

When recharging a WET-type battery, proceed as follows:

- Remove the caps of the battery charger (if foreseen) so as to let the gas produced go out. Check that the level of the electrolyte covers the plates of the battery. If these were not covered add distilled water and cover them up to 5-10 mm.



WARNING: USE THE MAXIMUM CAUTION DURING THIS OPERATION AS THE ELECTROLYTE IS A HIGHLY CORROSIVE

- make sure the power cable is disconnected from the mains.
- With models having more than one charge voltage, turn the deviator or the switch to the selected charge voltage. If there is no deviator or switch, suitably connect the red crocodile clip (+ symbol) to the specific battery charger terminal in correspondence with the selected charge voltage.
- Connect the red charge clamp to the positive terminal of the battery (+ symbol). If the symbols are indistinguishable remember that the positive terminal is the one not connected to the vehicle chassis.
- Connect the black charge clamp to the vehicle chassis, at a safe distance from the battery and the fuel pipe.

NOTE: if the battery is not installed in the vehicle, connect the clamp directly to the negative terminal of the battery (- symbol).

6.3 MANUAL CHARGING AND AUTOMATIC CHARGING

NOTE: the Ah values, if given beside the pushbuttons, are purely indicative (because the charging process depends on how flat the battery is) and they suggest the position for charging an initially flat battery with capacity within the indicated range, in under 15 hours. It is not advisable to go below the minimum values that are indicated.

6.3.1 MANUAL CHARGE ()

Recommended method for free electrolyte lead acid batteries (WET).

- Carefully follow the instructions given in paragraphs 6.1 and 6.2.
- Move the deviator (if present) to the BATTERY symbol.
- Turn the charge adjustment deviator/deviators or switch (if present) (FIG. C) the normal charge position (BATTERY symbol) or fast charge position (BOOST) as required (with some models the switch also acts as a power switch).
- If the battery charger has a TIMER a maximum pre-set charge time can be set (FIG. C).
- Power the battery charger by inserting the power supply cable into the power outlet and turning the switch (if present) to ON.
- Monitor the ammeter as described in paragraph 4.

NOTE: Once the WET battery is charged, you may note the liquid inside starting to "boil". It is advisable to stop charging when this phenomenon appears so as to prevent damage to the battery.

6.3.2 AUTOMATIC CHARGING (TRONIC)

We recommend using models with the TRONIC mode to charge sealed batteries (GEL, AGM).

- Carefully follow the instructions given in paragraphs 6.1 and 6.2.
- Turn the deviator to TRONIC and the charge adjustment switch to the normal charge position (BATTERY symbol) or fast charge position (BOOST) as required (FIG. C).
- Power the battery charger by inserting the power cable into the mains socket. The battery charger controls the voltage present at the battery terminals, automatically interrupting the current being supplied when the battery is charged (the ammeter indicator positions itself at zero) and supplying it again automatically when the battery begins running down. The TRONIC mode is ideal for automatically maintaining the battery charged (AGM and WET) without the risk of damaging it.

6.4 SIMULTANEOUS CHARGING OF SEVERAL BATTERIES

WARNING: do not simultaneously charge different types of batteries or batteries with different capacities or levels of discharge. If you have to charge more than one battery at the same time you can connect them "in series" or "in parallel" (FIG. D).

For "parallel" connection batteries must have the same nominal voltage (Volt), which corresponds to the battery charger output voltage, and the total of Ah must be within the charge range of the battery charger.

For "serial" connection batteries must have the same capacity (Ah) and the sum of the nominal voltages of all the batteries must correspond to the battery charger output voltage.

6.5 END OF CHARGE

- Remove the power supply from the battery charger by turning the switch to OFF (if present) and/or removing the power supply cable from the mains outlet.
- Disconnect the black charge clamp from the chassis of the vehicle or from the negative terminal of the battery (- symbol).
- Disconnect the red charge clamp from the positive terminal of the battery (+ symbol).
- Store the battery charger in a dry place.
- Close up the battery cells with the appropriate plugs (if present).

6.6 MAINTENANCE (enabled in TRONIC or PULSE TRONIC mode only)

- Leave the battery charger connected to the mains.
- Do not interrupt the charge process.

maintaining the battery voltage within the product default voltage range.

7. OPERATION DURING STARTING

WARNING: Before proceeding with starting follow the vehicle manufacturer's instructions carefully!

- Make sure the power line is protected by fuses or automatic circuit-breakers with sizes as indicated on the rating plate by the () symbol.
- To make starting easier, quickly charge for 10-15 minutes at the BOOST/BOOST&GO position (see paragraph 6.3.1).
- In order to prevent overheating in the battery charger, ALWAYS carry out the starting operation according to the duty cycle (work/pause) as indicated on the appliance (e.g. START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Do not insist if the engine does not start: this could cause serious damage to the battery or even to the electrical equipment in the vehicle. If the engine does not start, wait a few minutes and then repeat the rapid charge operation.

7.1 BATTERY CHARGER/BATTERY CONNECTION

- With the power cable disconnected from the mains, if necessary, turn the deviator to 12V or 24V or suitably connect the red crocodile clip to the specific battery charger terminal, according to the nominal voltage of the battery of the vehicle to be started.
- Make sure the battery is connected properly to the respective (+ and -) terminals, and that it is in good condition (not sulphated or dud). Never ever start vehicles with the batteries disconnected from their respective terminals; the presence of the battery is essential for the elimination of possible overvoltage.

7.2 STARTING UP WITH START (FIG. E1)

- With the battery charger at OFF, plug in the power cable.
- Turn the switch, if present, to ON.
- Turn the switch to START and turn the ignition key to start up the engine.

7.3 STARTING UP WITH BOOST&GO (FIG. E2)

- Turn the switch to BOOST&GO.
- Power the battery charger by inserting the power cable into the mains socket.
- Start up the vehicle by turning the ignition key.

7.4 END OF STARTING

- Disconnect the power to the battery charger by turning the switch (if present) to OFF and remove the power cable from the mains.
- Disconnect the black crocodile clip from the negative battery terminal (- symbol) and the red crocodile clip from the positive battery terminal (+ symbol).
- Store the battery charger in a dry place.

8. BATTERY CHARGER PROTECTION (FIG. F)

The battery charger protects itself from:

- Overcharge (too much current supplied to the battery).
- Short-circuit (loading clips placed in contact with each other).
- Polarity inversion on the battery clamps.

For appliances fitted with fuses, if the fuses have to be replaced always use the same kind of fuse with the same rated size.

WARNING: If the replacement fuse has a different size from that shown on the rating plate it could cause damage to people or property. For the same reason, never ever replace the fuse with a bridge in copper or other material. The power supply cable should always be DISCONNECTED from the mains supply while the fuse is being changed.

When replacing the ribbon fuse, if present, carefully fasten the nuts.

9. USEFUL ADVICE

- If the positive and negative terminals are incrustated with oxide, clean them to ensure good contacts with the clamps.
- Never ever allow the two clamps to come into contact when the battery charger is connected to the mains. In this case the fuse will blow.
- If the battery, to which this battery charger is to be connected, is permanently installed in the vehicle, also consult the vehicle manufacturer's user's and maintenance handbook under the "ELECTRICAL SYSTEM" or "MAINTENANCE" section.

1. SICUREZZA GENERALE PER L'USO	6
2. DESCRIZIONE GENERALE	6
2.1 CARICABATTERIE TRADIZIONALI	6
2.2 CARICABATTERIE AUTOMATICI (TRONIC)	6
3. FUNZIONI BOOST - BOOST&GO	6
4. LETTURA DELL'AMPEROMETRO (FIG. A)	6
5. INSTALLAZIONE	6
5.1 ALLESTIMENTO (FIG. B)	6
5.2 UBICAZIONE DEL CARICABATTERIE	6
5.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE	6
6. FUNZIONAMENTO IN CARICA	6
6.1 PREPARAZIONE BATTERIA	6
6.2 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA	7

1. SICUREZZA GENERALE PER L'USO

- Durante la carica le batterie emanano gas esplosivi, evitate che si formino fiamme e scintille. **NON FUMARE.**
- Posizionare le batterie in carica in un luogo areato.
- **Le persone inesperte devono essere opportunamente istruite prima di utilizzare l'apparecchio.**
- **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.**
- **I bambini non devono giocare con l'apparecchio.**
- **La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.**
- Usare il caricabatterie esclusivamente all'interno e in ambienti ben areati: **NON ESPORRE A PIOGGIA O NEVE.**
- Disinserire il cavo di alimentazione dalla rete prima di connettere o sconnettere i cavi di carica dalla batteria.
- Non collegare né scollegare le pinze alla batteria con il caricabatterie funzionante.
- Non usare nel modo più assoluto il caricabatterie all'interno di un'autovettura o del cofano.
- Sostituire il cavo di alimentazione solo con un cavo originale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare il caricabatterie per ricaricare batterie di tipo non ricaricabili.
- Verificare che la tensione di alimentazione disponibile sia corrispondente a quella indicata sulla targhina dei dati del caricabatterie.
- Per non danneggiare l'elettronica dei veicoli, rispettare scrupolosamente le avvertenze fornite dai costruttori dei veicoli o delle batterie utilizzate.
- Questo caricabatterie comprende parti, quali interruttori o relè che possono provocare archi o scintille; pertanto se usato in una autorimessa o in un ambiente simile, porre il caricabatterie in un locale o in una custodia adatta allo scopo.
- Interventi di riparazione o manutenzione all'interno del caricabatterie devono essere eseguiti solo da personale esperto.
- **ATTENZIONE: DISINSERIRE SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA RETE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO DI SEMPLICE MANUTENZIONE DEL CARICABATTERIE, PERICOLO!**
- Il caricabatterie è protetto da contatti indiretti mediante un conduttore di terra come prescritto per gli apparecchi di classe I. Controllare che la presa sia provvista di collegamento di terra di protezione.
- Nei modelli che ne sono sprovvisti, collegare spine di portata appropriata al valore del fusibile indicato in targhina; nei modelli provvisti di cavo con spina e con potenza "PMAX START" superiore a 9kW, per l'utilizzo in avviamento si consiglia la sostituzione della spina con una di portata adeguata al fusibile indicato in targhina.

2. DESCRIZIONE GENERALE

2.1 CARICABATTERIE TRADIZIONALI

Caricabatterie manuali (è richiesto l'intervento dell'operatore per terminare il processo di carica) indicati per la carica di batterie al piombo ad elettrolita libero (WET) usate su veicoli a motore (benzina e diesel), motocicli, imbarcazioni, etc. In funzione della tensione di uscita disponibile, è possibile ricaricare batterie da 6V, 12V, 24V. In alcuni modelli è prevista anche la modalità START o la modalità BOOST&GO per l'avviamento dei veicoli a motore.

Accumulatori ricaricabili in funzione della tensione di uscita disponibile: 6V / 3 celle; 12V / 6 celle; 24V / 12 celle.

6.3 CARICA MANUALE E CARICA AUTOMATICA	7
6.3.1 CARICA MANUALE	7
6.3.2 CARICA AUTOMATICA (TRONIC)	7
6.4 CARICA SIMULTANEA DI PIÙ BATTERIE	7
6.5 FINE CARICA	7
6.6 MANTENIMENTO (attivo solo in modalità TRONIC o PULSE TRONIC)	7
7. FUNZIONAMENTO IN AVVIAMENTO	7
7.1 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA	7
7.2 AVVIAMENTO CON START (FIG. E1)	7
7.3 AVVIAMENTO CON BOOST&GO (FIG. E2)	7
7.4 FINE AVVIAMENTO	7
8. PROTEZIONI DEL CARICABATTERIE (FIG. F)	7
9. CONSIGLI UTILI	7

interruzione e ripristino automatico) indicati per la carica di batterie ermetiche (GEL, AGM) in modalità TRONIC, e di batterie al piombo ad elettrolita libero (WET) in modalità manuale CHARGE (vedi par.2.1), usate su veicoli a motore (benzina e diesel), motocicli, imbarcazioni, etc. È possibile ricaricare batterie da 12V, 24V.

3. FUNZIONI BOOST - BOOST&GO

Funzioni che consentono di velocizzare il processo di carica e aiutano l'avviamento dei veicoli grazie ad una pre-carica rapida della batteria (il tempo di carica è funzione della capacità e del livello di scarica della stessa). Per i modelli dotati di funzione BOOST&GO è possibile procedere all'avviamento mantenendo collegati i cavi alla batteria (vedi paragrafo 7). Durante il processo di carica osservare sempre le indicazioni del paragrafo 4.

4. LETTURA DELL'AMPEROMETRO (FIG. A)

L'amperometro consente la lettura della corrente fornita dal caricabatterie alla batteria (una batteria completamente scarica richiederà inizialmente la massima corrente per poi decrescere nel tempo). Durante la fase di carica si osserverà l'indicatore dell'amperometro spostarsi da destra verso sinistra indicando una diminuzione della corrente richiesta dalla batteria fino a valori molto bassi prossimi allo zero (condizione di batteria carica) con una velocità ed una accuratezza dipendente dalla capacità, dallo stato della batteria e dalla precisione di lettura dell'amperometro. Si ricorda che l'esatto stato di carica delle batterie può essere determinato solo usando un densimetro, che consente di misurare la densità specifica dell'elettrolita. Per i caricabatterie manuali, sarà necessario monitorare l'amperometro per determinare quando la batteria sarà giunta a fine carica e sarà necessario scollegarla dal caricabatterie per evitare il surriscaldamento o il danneggiamento.

5. INSTALLAZIONE

5.1 ALLESTIMENTO (FIG. B)

Disimballare il caricabatterie, eseguire il montaggio delle parti staccate, contenute nell'imballo. I modelli carrellati vanno installati in posizione verticale.

5.2 UBICAZIONE DEL CARICABATTERIE

Durante il funzionamento posizionare in modo stabile il caricabatterie e assicurarsi di non ostruire il passaggio d'aria attraverso le apposite aperture garantendo una sufficiente ventilazione.

5.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE

- Il caricabatterie deve essere collegato esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra.
- Controllare che la tensione di rete sia equivalente alla tensione di funzionamento.
- La linea di alimentazione dovrà essere dotata di sistemi di protezione, quali fusibili o interruttori automatici, sufficienti per sopportare l'assorbimento massimo dell'apparecchio.
- Il collegamento alla rete è da effettuarsi con apposito cavo.
- Eventuali prolunge del cavo di alimentazione devono avere una sezione adeguata e comunque mai inferiore a quella del cavo fornito.
- È sempre obbligatorio collegare a terra l'apparecchio, utilizzando il conduttore di colore giallo-verde del cavo di alimentazione, contraddistinto dall'etichetta (⚡), mentre gli altri due conduttori andranno collegati alla fase e al neutro.

6. FUNZIONAMENTO IN CARICA

NB: Prima di procedere alla carica, verificare che la capacità della batteria (Ah) che si intende sottoporre a carica non sia inferiore a quella indicata nella targhina dei dati del caricabatterie (Cmin). Eseguire le istruzioni seguendo scrupolosamente l'ordine sotto riportato.

6.1 PREPARAZIONE BATTERIA

Collegare la batteria al caricabatterie.

соединения корпуса и пластин батареи, за которые необходимо
открыть добавив воду дистиллированную до 5-10 мм.

**ATTENZIONE! PRESTARE LA MASSIMA CAUTELA DURANTE
QUESTA OPERAZIONE IN QUANTO L'ELETTROLITA E' UN ACIDO
ALTAMENTE CORROSIVO.**

6.2 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA

- Verificare che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di rete.
- Per i modelli con più tensioni di carica posizionare il deviatore o il commutatore in corrispondenza della tensione di carica prescelta. In assenza di deviatore o commutatore, collegare opportunamente il cavo con pinza di carica rossa (simbolo +) allo specifico morsetto del caricabatterie in corrispondenza della tensione di carica prescelta.
- Collegare la pinza di carica di colore rosso al morsetto positivo della batteria (simbolo +). Se i simboli non si distinguono si ricorda che il morsetto positivo è quello non collegato al telaio della macchina.
- Collegare la pinza di carica di colore nero al telaio della macchina, lontano dalla batteria e dal condotto del carburante.

NOTA: se la batteria non è installata in macchina, collegarsi direttamente al morsetto negativo della batteria (simbolo -).

6.3 CARICA MANUALE E CARICA AUTOMATICA

NOTA: i valori in Ah, se riportati a fianco dei pulsanti, sono puramente indicativi (poiché il processo di carica dipende dallo stato di scarica della batteria) e suggeriscono la posizione per caricare una batteria inizialmente scarica con capacità compresa nel range indicato, in un tempo massimo di 15 h. Non è consigliabile scendere sotto i valori minimi indicati.

6.3.1 CARICA MANUALE ()

Modalità consigliata per le batterie al piombo ad elettrolita libero (WET).

- Eseguire correttamente le istruzioni indicate nei paragrafi 6.1 e 6.2.
- Se presente, commutare il deviatore sul simbolo BATTERIA.
- Posizionare il/i deviatore/i o il commutatore di regolazione della carica (se presente/i) (FIG. C) nella posizione di carica normale (simbolo BATTERIA) o carica rapida (BOOST) come desiderato (in alcuni modelli il commutatore svolge anche la funzione di interruttore di accensione).
- Se il caricabatterie è provvisto di TIMER è possibile impostare un tempo massimo di carica predefinito (FIG. C).
- Alimentare il caricabatterie inserendo il cavo di alimentazione nella presa di rete e ponendo su ON l'interruttore (se presente).
- Monitorare l'amperometro come descritto nel paragrafo 4.

NOTA: Quando la batteria WET è carica si potrà inoltre notare un principio di "ebollizione" del liquido contenuto. Si consiglia di interrompere la carica già all'inizio di questo fenomeno onde evitare danneggiamenti della batteria.

6.3.2 CARICA AUTOMATICA (TRONIC)

I modelli che prevedono la modalità TRONIC sono consigliati per la carica di batterie ermetiche (GEL, AGM).

- Eseguire correttamente le istruzioni indicate nei paragrafi 6.1 e 6.2.
- Posizionare il deviatore in TRONIC e il commutatore di regolazione della carica nella posizione di carica normale (simbolo BATTERIA) o carica rapida (BOOST) come desiderato (FIG. C).
- Alimentare il caricabatterie inserendo il cavo di alimentazione nella presa di rete. Il caricabatteria controllerà la tensione presente ai capi della batteria e interromperà automaticamente l'erogazione della corrente a batteria carica (l'indicatore dell'amperometro si posizionerà sullo zero) per poi riprenderla automaticamente quando la batteria comincia a scaricarsi. La funzione TRONIC è ideale per mantenere automaticamente nel tempo la carica della batteria (AGM e WET) senza rischi di danneggiamento della stessa.

6.4 CARICA SIMULTANEA DI PIÙ BATTERIE

ATTENZIONE; non caricare batterie di capacità, scarica e tipologia diversa fra loro. Dovendo caricare più batterie contemporaneamente si può ricorrere a dei collegamenti in "serie" o in "parallelo" (FIG. D).

Il collegamento in "parallelo" richiede che le batterie abbiano la stessa tensione nominale (Volt), corrispondente a quella in uscita dal caricabatterie e che la somma degli Ah sia compresa nel range di carica del caricabatterie. Il collegamento in "serie" richiede che le batterie abbiano la stessa capacità (Ah) e che la somma delle tensioni nominali di tutte le batterie sia corrispondente a quella in uscita dal caricabatterie.

6.5 FINE CARICA

- Togliere l'alimentazione al caricabatterie ponendo su OFF l'interruttore (se presente) e togliendo il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Scollegare la pinza di carica di colore nero dal telaio della macchina o dal morsetto negativo della batteria (simbolo -).
- Scollegare la pinza di carica di colore rosso dal morsetto positivo della batteria (simbolo +).
- Riporre il caricabatterie in luogo asciutto.

- Lasciare alimentato da rete il caricabatterie.

- Non interrompere il processo di carica.

- Lasciare collegate le pinze di carica alla batteria anche dopo che la carica è avvenuta.

Il caricabatteria provvederà automaticamente ad interrompere ed a riavviare la fase di carica mantenendo la tensione della batteria all'interno dei range di tensione prestabiliti per il prodotto.

7. FUNZIONAMENTO IN AVVIAMENTO

ATTENZIONE: Prima di procedere osservare attentamente le avvertenze dei costruttori di veicoli!

- Assicurarsi di proteggere la linea di alimentazione con fusibili o interruttori automatici del valore corrispondente indicato in targa con il simbolo ().
- Per facilitare l'avviamento, eseguire in precedenza una carica rapida di 10-15 minuti nella posizione BOOST/BOOST&GO (vedi paragrafo 6.3.1).
- Al fine di evitare surriscaldamenti del caricabatterie, eseguire l'operazione di avviamento rispettando RIGOROSAMENTE i cicli di lavoro/pausa indicati sull'apparecchio (esempio: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Non insistere oltre se il motore del veicolo non si avvia: si potrebbe, infatti, compromettere seriamente la batteria o addirittura l'equipaggiamento elettrico della vettura. Se l'avviamento non avviene, attendere qualche minuto e ripetere l'operazione di carica rapida.

7.1 COLLEGAMENTO CARICABATTERIE/BATTERIA

- Con cavo di alimentazione staccato dalla presa di rete, se necessario, posizionare il deviatore su 12V o 24V oppure collegare opportunamente il cavo con pinza di carica rosso allo specifico morsetto del caricabatterie, in funzione della tensione nominale della batteria del mezzo da avviare.
- Accertarsi che la batteria sia ben collegata ai rispettivi morsetti (+ e -) e sia in buono stato (non solfonata e non guasta). Non eseguire nel modo più assoluto avviamenti di veicoli con batterie scollegate dai rispettivi morsetti; la presenza della batteria è determinante per l'eliminazione di eventuali sovratensioni.

7.2 AVVIAMENTO CON START (FIG. E1)

- Con il caricabatterie in posizione OFF, inserire il cavo di alimentazione nella presa di rete.
- Porre su ON l'interruttore, se presente.
- Porre l'interruttore/commutatore su posizione START e procedere all'avviamento girando la chiave del veicolo.

7.3 AVVIAMENTO CON BOOST&GO (FIG. E2)

- Disporre il commutatore su BOOST&GO.
- Alimentare il caricabatterie inserendo il cavo di alimentazione nella presa di rete
- Procedere all'avviamento girando la chiave del veicolo.

7.4 FINE AVVIAMENTO

- Interrompere l'alimentazione al caricabatterie ponendo su OFF l'interruttore o il commutatore (se presente) e togliere il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
- Scollegare la pinza di carica di colore nero dal morsetto negativo della batteria (simbolo -) e quella di colore rosso dal morsetto positivo della batteria (simbolo +).
- Riporre il caricabatterie/avviatore in luogo asciutto.

8. PROTEZIONI DEL CARICABATTERIE (FIG. F)

Il caricabatterie si autoprottegge in caso di:

- Sovraccarico (eccessiva erogazione di corrente verso la batteria).
- Cortocircuito (pinze di carica messe a contatto fra di loro).
- Inversione di polarità sui morsetti della batteria.

Negli apparecchi muniti di fusibili è obbligatorio in caso di sostituzione, usare ricambi analoghi aventi lo stesso valore di corrente nominale.

ATTENZIONE: Sostituire il fusibile con valori di corrente diversi da quelli indicati in targa potrebbe provocare danni a persone o cose. Per lo stesso motivo, evitare nel modo più assoluto la sostituzione del fusibile con ponti di rame o altro materiale. L'operazione di sostituzione del fusibile va sempre eseguita con il cavo di alimentazione STACCATO dalla rete. Prestare attenzione durante la sostituzione del fusibile a nastro, ove presente, e serrare saldamente i dadi di fissaggio.

9. CONSIGLI UTILI

- Pulire i morsetti positivo e negativo da possibili incrostazioni di ossido in modo da assicurare un buon contatto delle pinze.
- Evitare nel modo più assoluto di mettere in contatto le due pinze quando il caricabatterie è inserito in rete. In questo caso si ha la bruciatura del fusibile.
- Se la batteria con cui si intende usare questo caricabatterie è permanentemente inserita su un veicolo, consultare anche il manuale

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION.....	8
2. DESCRIPTION GÉNÉRALE	8
2.1 CHARGEURS DE BATTERIES TRADITIONNELS	8
2.2 CHARGEURS DE BATTERIES AUTOMATIQUES (TRONIC).....	8
3. FONCTIONS BOOST - BOOST&GO.....	8
4. LECTURE DE L'AMPÈREMÈTRE (FIG. A)	8
5. INSTALLATION.....	8
5.1 MISE EN PLACE (FIG. B).....	8
5.2 LIEU D'INSTALLATION DU CHARGEUR DE BATTERIE	8
5.3 BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION SECTEUR	8
6. FONCTIONNEMENT DURANT LA CHARGE	8
6.1 PRÉPARATION DE LA BATTERIE	8
6.2 BRANCHEMENT CHARGEUR DE BATTERIES/BATTERIE.....	9

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION

- Les batteries dégagent des gaz explosifs durant la charge, évitez toute flamme ou étincelle, NE PAS FUMER.
- Positionner les batteries sous charge dans un endroit aéré.
- Fournir aux personnes dont l'expérience est insuffisante des informations adéquates avant toute utilisation de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'un âge non inférieur à 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance nécessaire, à condition que ce soit sous surveillance ou après que ces mêmes personnes aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et concernant la compréhension des dangers inhérents à celui-ci.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utiliser exclusivement le chargeur de batterie dans des lieux fermés et s'assurer que les locaux sont correctement aérés durant l'opération, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À LA NEIGE.
- Débrancher le câble d'alimentation avant de connecter ou de déconnecter les câbles de charge de la batterie.
- Ne pas connecter ou déconnecter les pinces de la batterie quand le chargeur est en fonctionnement.
- N'utiliser sous aucun prétexte le chargeur de batterie à l'intérieur du véhicule ou dans le coffre.
- Remplacer exclusivement le câble d'alimentation par un câble original.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être substitué par le constructeur ou par son service d'assistance technique ou, quoi qu'il en soit, par une personne ayant une qualification similaire, de façon à prévenir tout risque.
- Ne pas utiliser le chargeur de batterie pour recharger des batteries non rechargeables.
- Vérifier que la tension d'alimentation disponible correspond à celle indiquée sur la plaquette signalétique du chargeur de batterie.
- Pour ne pas endommager l'électronique des véhicules, respecter scrupuleusement les avertissements fournis par les constructeurs des véhicules ou des batteries utilisées.
- Ce chargeur de batterie comporte des parties, comme interrupteurs ou relais, risquant de provoquer des arcs électriques ou des étincelles par conséquent, en cas d'utilisation dans un garage ou un lieu du même type, placer le chargeur de batterie dans un local ou une protection adéquats.
- Les interventions de réparation ou d'entretien à l'intérieur du chargeur de batterie doivent exclusivement être effectuées par un personnel qualifié.
- ATTENTION: TOUJOURS DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION AVANT TOUTE INTERVENTION D'ENTRETIEN DU CHARGEUR DE BATTERIE, DANGER!
- Le chargeur de batteries est protégé contre des contacts indirects grâce à un conducteur de terre selon les prescriptions pour les appareils de classe I. Contrôler que la prise est équipée d'une protection de mise à la terre.
- Sur les modèles qui en sont dépourvus, connecter des fiches d'une portée adaptée à la valeur du fusible indiquée sur la plaque; sur les modèles dépourvus de câble avec fiche et présentant une puissance "PMAX START" supérieure à 9 kW, il est conseillé de remplacer la fiche par une autre de portée adaptée au fusible indiqué sur la plaque pour une utilisation de démarrage.

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1 CHARGEURS DE BATTERIES TRADITIONNELS

Chargeurs de batteries manuels (l'opérateur doit intervenir pour mettre fin au processus de charge) indiqués pour la charge de batteries au plomb à électrolyte libre (WET) utilisées sur des véhicules à moteur (essence et diesel), motocycles, embarcations, etc. En fonction de la tension de sortie disponible, il est possible de charger des batteries de 6V, 12V, 24V. Sur certains modèles, on a aussi prévu la modalité START ou la modalité BOOST&GO pour le démarrage des véhicules à moteur.

Accumulateurs rechargeables en fonction de la tension de sortie disponible: 6V / 3 cellules; 12V / 6 cellules; 24V / 12 cellules.

6.3 CHARGE MANUELLE ET CHARGE AUTOMATIQUE	9
6.3.1 CHARGE MANUELLE	9
6.3.2 CHARGE AUTOMATIQUE (TRONIC)	9
6.4 CHARGE SIMULTANÉE DE PLUSIEURS BATTERIES	9
6.5 FIN DE CHARGE	9
6.6 MAINTIEN (actif seulement en modalité TRONIC ou PULSE TRONIC)	9
7. FONCTIONNEMENT DURANT LE DÉMARRAGE	9
7.1 BRANCHEMENT CHARGEUR DE BATTERIES/BATTERIE	9
7.2 DÉMARRAGE AVEC START (FIG. E1)	9
7.3 DÉMARRAGE AVEC BOOST&GO (FIG. E2)	9
7.4 FIN DE DÉMARRAGE	9
8. PROTECTIONS DU CHARGEUR DE BATTERIES (FIG. F)	9
9. CONSEILS UTILES	9

de charge, interruption et reprise automatique) indiqués pour la charge de batterie hermétiques (GEL, AGM) en modalité TRONIC, et de batteries au plomb à électrolyte libre (WET) en modalité manuelle CHARGE (voir par. 2.1), utilisées sur des véhicules à moteur (essence et diesel), motocycles, embarcations, etc. Il est possible de charger des batteries de 12V et 24V.

3. FONCTIONS BOOST - BOOST&GO

Fonctions qui permettent d'accélérer le processus de charge et qui facilitent le démarrage des véhicules grâce à une charge préalable rapide de la batterie (le temps de charge est en fonction de la capacité et de son niveau de déchargement). Pour les modèles équipés de la fonction BOOST&GO, il est possible de procéder au démarrage en maintenant les câbles branchés à la batterie (voir paragraphe 7). Durant le processus de charge, toujours observer les indications du paragraphe 4.

4. LECTURE DE L'AMPÈREMÈTRE (FIG. A)

L'ampèremètre permet la lecture du courant fourni par le chargeur à la batterie (une batterie complètement déchargée aura d'abord besoin du courant maximum qui diminuera petit à petit). Durant la phase de charge, on observera que l'indicateur de l'ampèremètre se déplace de droite à gauche, ce qui indique une diminution du courant requis par la batterie, lequel atteint des valeurs très basses proches du zéro (condition de batterie chargée) avec une vitesse et une précaution qui dépendent de la capacité, de l'état de la batterie et de la précision de lecture de l'ampèremètre. Ne pas oublier que l'état de charge exact des batteries peut être déterminé uniquement au moyen d'un densimètre, appareil permettant de mesurer la densité spécifique de l'électrolyte. Pour les chargeurs de batteries manuels, il faudra surveiller l'ampèremètre pour déterminer quand la batterie sera arrivée à la fin de la charge. Il faudra alors la débrancher du chargeur de batteries pour éviter que ce dernier ne chauffe ou ne s'abîme.

5. INSTALLATION

5.1 MISE EN PLACE (FIG. B)

Déballer le chargeur de batterie et procéder au montage des différentes parties contenues dans l'emballage. Les modèles montés sur roues doivent être installés en position verticale.

5.2 LIEU D'INSTALLATION DU CHARGEUR DE BATTERIE

Durant le fonctionnement, installer le chargeur de batterie en position stable et s'assurer de ne pas obstruer le passage de l'air à travers les ouvertures prévues afin de garantir une ventilation adéquate.

5.3 BRANCHEMENT À L'ALIMENTATION SECTEUR

- Le chargeur de batterie doit exclusivement être connecté à un système d'alimentation avec conducteur de neutre branché à la terre.
- Contrôler que la tension secteur correspond à la tension de fonctionnement.
- La ligne d'alimentation doit être équipée d'un système de protection comme fusibles ou interrupteurs automatiques en mesure de supporter l'absorption maximale de l'appareil.
- Le branchement au réseau secteur doit être effectué avec le câble prévu.
- Les rallonges éventuelles du câble d'alimentation doivent présenter une section adéquate, et dans tous les cas non inférieure à celle du câble fourni.
- Le branchement à la terre est indispensable et doit utiliser le conducteur de couleur jaune et vert du câble d'alimentation portant l'étiquette (⊥), tandis que les deux autres conducteurs doivent être branchés à la phase et au neutre.

6. FONCTIONNEMENT DURANT LA CHARGE

NB: Avant de procéder à la charge, contrôler que la capacité des batteries (Ah) avant être soumises à la charge n'est pas inférieure à celle indiquée sur la plaque du chargeur de batterie (Cmin). Se conformer scrupuleusement à la séquence d'instructions ci-dessous.

6.1 PRÉPARATION DE LA BATTERIE

- Si la batterie à charger est de type WET, procéder de la façon suivante :
 - Retirer les couvercles de la batterie (si prévus) pour permettre la sortie des gaz se dégagant durant la charge. Contrôler que le niveau de l'électrolyte recouvre les plaques des batteries; si ces dernières sont à découvert, ajouter



6.2 BRANCHEMENT CHARGEUR DE BATTERIES/BATTERIE

- Vérifier que le câble d'alimentation est débranché de la prise du réseau secteur.
- Pour les modèles ayant plusieurs tensions de charge, placer le déviateur ou le commutateur en face de la tension de charge choisie au préalable. En absence de déviateur ou de commutateur, brancher opportunément le câble avec pince de chargement rouge (symbole +) à la borne spécifique du chargeur de batteries en face de la tension de charge choisie au préalable.
- Connecter la pince de charge de couleur rouge à la borne positive de la batterie (symbole +). En cas d'impossibilité de distinguer les symboles, la borne positive est celle non branchée au châssis de la machine.
- Connecter la pince de charge de couleur noire au châssis de la machine, loin de la batterie et de la conduite du carburant.

REMARQUE: si la batterie n'est pas installée sur la machine, se brancher directement à la borne négative de la batterie (symbole -).

6.3 CHARGE MANUELLE ET CHARGE AUTOMATIQUE

NOTE: les valeurs en Ah, si elles sont reportées à côté des boutons, sont purement indicatives (car le processus de charge dépend de l'état de déchargement de la batterie) et suggèrent la position pour charger une batterie initialement déchargée avec une capacité située dans la fourchette indiquée, en un temps maximum de 15 h. Il n'est pas conseillé de descendre en dessous des valeurs minimales indiquées.

6.3.1 CHARGE MANUELLE

Modalité conseillée pour les batteries au plomb à électrolyte libre (WET).

- Exécuter correctement les instructions indiquées aux paragraphes 6.1 et 6.2.
- S'il y a un, commuter le déviateur sur le symbole BATTERIE.
- Positionner le/les déviateur/s ou le commutateur de réglage de la charge (si présent/s) (FIG. C) dans la position de charge normale (symbole BATTERIE) ou charge rapide (BOOST) comme vous le désirez (sur certains modèles, le commutateur remplit aussi la fonction d'Interrupteur d'allumage).
- Si le chargeur de batteries est muni d'un TEMPORISATEUR, il est possible de programmer un temps de charge maximum prédéfini (FIG. C)
- Alimenter le chargeur de batterie en insérant le câble d'alimentation dans la prise secteur et placer l'Interrupteur sur ON (si prévu).
- Surveiller l'ampèremètre en suivant la description du paragraphe 4.

REMARQUE: Quand la batterie WET est chargée, il se produit un début «d'ébullition» du liquide contenu dans la batterie. Il est conseillé d'interrompre la charge au début de ce phénomène afin d'éviter tout endommagement de la batterie.

6.3.2 CHARGE AUTOMATIQUE (TRONIC)

Les modèles qui prévoient la modalité TRONIC sont conseillés pour la charge de batteries hermétiques (GEL, AGM).

- Exécuter correctement les instructions indiquées aux paragraphes 6.1 et 6.2.
- Positionner le déviateur sur TRONIC et le commutateur de réglage de la charge en position de charge normale (symbole BATTERIE) ou de charge rapide (BOOST) comme vous le désirez (FIG. C).
- Alimenter le chargeur de batteries en insérant le câble d'alimentation dans la prise du réseau secteur. Le chargeur de batteries contrôlera la tension présente aux extrémités de la batterie et interrompra automatiquement l'envoi de courant à la batterie chargée (l'indicateur de l'ampèremètre se placera sur zéro), puis il reprendra automatiquement quand la batterie commencera à se décharger. La fonction TRONIC est idéale pour maintenir automatiquement dans le temps la charge de la batterie (AGM et WET) sans risques de l'endommager.

6.4 CHARGE SIMULTANÉE DE PLUSIEURS BATTERIES

ATTENTION ne pas charger de batteries présentant des différences de capacité, niveau de charge et typologie.

Pour charger simultanément plusieurs batteries, il est possible d'utiliser des connexions «en série» ou «en parallèle» (FIG. B)

Le branchement en «parallèle» demande que les batteries aient la même tension nominale (Volt), qui correspond à la tension en sortie du chargeur de batteries, et que la somme des Ah se situe dans la fourchette de charge du chargeur de batteries.

Le branchement en «série» demande que les batteries aient la même capacité (Ah) et que la somme des tensions nominales de toutes les batteries corresponde à la tension en sortie du chargeur de batteries.

6.5 FIN DE CHARGE

- Couper l'alimentation au chargeur de batterie en plaçant l'Interrupteur sur OFF (si prévu) et en débranchant le câble d'alimentation de la prise secteur.
- Débrancher la pince de charge de couleur noire du châssis de la voiture ou de la borne négative de la batterie (symbole -).
- Débrancher la pince de charge de couleur rouge de la borne positive de la batterie (symbole +).
- Ranger le chargeur de batteries dans un endroit sec.

- Laisser le chargeur de batteries alimenté par le réseau.
- Ne pas interrompre le processus de chargement.
- Laisser les pinces de chargement branchées à la batterie, même après que la charge ait été effectuée.

Le chargeur de batterie pourra automatiquement à interrompre et à redémarrer la phase de chargement en maintenant la tension de la batterie à l'intérieur des fourchettes de tension pré-établies pour le produit.

7. FONCTIONNEMENT DURANT LE DÉMARRAGE

ATTENTION: Avant de procéder, observer attentivement les conseils des constructeurs de véhicules!

- S'assurer de protéger la ligne d'alimentation avec des fusibles ou des interrupteurs automatiques ayant une valeur qui correspond et qui est indiquée sur la plaque par le symbole .
- Pour faciliter le démarrage, exécuter au préalable une charge rapide de 10-15 minutes en position BOOST/BOOST&GO (voir paragraphe 6.3.1).
- Afin d'éviter des surchauffes du chargeur de batteries, exécuter l'opération de démarrage en respectant RIGOREUSEMENT les cycles de travail/pause indiqués sur l'appareil (exemple: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Ne pas insister si le moteur du véhicule ne démarre pas: on pourrait en effet compromettre sérieusement la batterie ou même l'équipement électrique de la voiture. Si le démarrage n'a pas lieu attendre quelques minutes et répéter l'opération de charge rapide.

7.1 BRANCHEMENT CHARGEUR DE BATTERIES/BATTERIE

- Avec câble d'alimentation débranché de la prise du réseau secteur, si nécessaire, positionner le déviateur sur 12V ou 24V, ou encore brancher opportunément le câble avec pince de chargement rouge à la borne spécifique du chargeur de batteries, en fonction de la tension nominale de la batterie de l'engin à démarrer.
- S'assurer que la batterie est bien branchée aux bornes respectives (+ et -) et est en bon état (non sulfatée et non en avarie). N'exécuter sous aucun prétexte de démarrages de véhicules avec batteries débranchées des bornes respectives; la présence de la batterie est déterminante pour l'élimination d'éventuels survoltages.

7.2 DÉMARRAGE AVEC START (FIG. E1)

- Avec le chargeur de batteries en position OFF, insérer le câble d'alimentation dans la prise du réseau secteur.
- S'il existe, mettre l'Interrupteur sur ON.
- Mettre l'Interrupteur/commutateur sur START et procéder au démarrage en tournant la clé du véhicule.

7.3 DÉMARRAGE AVEC BOOST&GO (FIG. E2)

- Mettre le commutateur sur BOOST&GO.
- Alimenter le chargeur de batteries en insérant le câble d'alimentation dans la prise du réseau secteur.
- Procéder au démarrage en tournant la clé du véhicule.

7.4 FIN DE DÉMARRAGE

- Interrompre l'alimentation au chargeur de batteries en mettant l'Interrupteur ou le commutateur (s'il existe) sur OFF et enlever le câble d'alimentation de la prise du réseau secteur.
- Débrancher la pince de chargement de couleur noire de la borne négative de la batterie (symbole -) et la pince rouge de la borne positive de la batterie (symbole +).
- Ranger le chargeur de batteries dans un endroit sec.

8. PROTECTIONS DU CHARGEUR DE BATTERIES (FIG. F)

Le chargeur de batteries se protège de lui-même en cas de :

- Surcharge (débit de courant excessif vers la batterie).
- Court-circuit (pinces de chargement mises en contact entre elles).
- Inversion de polarités sur les bornes de la batterie.

Sur les appareils munis de fusibles, il est obligatoire en cas de substitution, d'utiliser des pièces de rechange analogues qui ont la même valeur de courant nominal.

ATTENTION: Substituer le fusible ayant des valeurs de courant différentes de celles indiquées sur la plaque pourrait provoquer des dommages aux personnes ou aux choses. Pour cette même raison, éviter de la manière la plus absolue, la substitution du fusible par des ponts en cuivre ou autre matériel. L'opération de substitution du fusible doit toujours être exécutée avec le câble d'alimentation DÉBRANCHÉ du réseau.

Remplacer le fusible à bande en faisant preuve d'attention et serrer fermement les écrous de fixation si présents.

9. CONSEILS UTILES

- Nettoyer les bornes positive et négative de possibles incrustations d'oxyde, de façon à assurer un bon contact des pinces.
- Eviter absolument de mettre les deux pinces en contact quand le chargeur de batteries est inséré dans le réseau. Dans ce cas, on grille le fusible.
- Si la batterie avec laquelle on entend utiliser ce chargeur de batteries est insérée de façon permanente sur un véhicule, consulter aussi le manuel d'instructions et/ou d'entretien du véhicule à la rubrique "INSTALLATION ÉLECTRIQUE" ou "ENTRETIEN".

1. SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO	10
2. DESCRIPCIÓN GENERAL	10
2.1 CARGADOR DE BATERÍAS TRADICIONALES	10
2.2 CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICOS (TRONIC)	10
3. FUNCIONES BOOST – BOOST&GO	10
4. LECTURA DEL AMPERÍMETRO (FIG. A)	10
5. INSTALACIÓN	10
5.1 PREPARACIÓN (FIG. B)	10
5.2 UBICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS	10
5.3 CONEXIÓN A LA RED	10
6. FUNCIONAMIENTO EN CARGA	10
6.1 PREPARACIÓN DE LA BATERÍA	10
6.2 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA	11

1. SEGURIDAD GENERAL PARA EL USO

- Durante la carga, las baterías emanan gases explosivos, evitar que se formen llamas o chispas. **NO FUMAR.**
- Colocar las baterías en carga en un lugar aireado.
- **Las personas sin experiencia deben recibir la formación adecuada antes de utilizar el aparato.**
- **El aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin experiencia o sin los conocimientos necesarios siempre que estén bajo vigilancia o que hayan recibido instrucciones sobre un uso seguro del aparato y comprendan los peligros inherentes al mismo.**
- **Los niños no deben jugar con el aparato.**
- **La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser llevados a cabo por niños sin vigilancia.**
- Utilizar el cargador de baterías exclusivamente en interiores y asegurarse de trabajar en lugares bien aireados: NO EXPONER A LLUVIA O NIEVE.
- Desenchufar el cable de alimentación de la red antes de conectar o desconectar el cable de carga de la batería.
- No conectar o desconectar las pinzas a la batería cuando el cargador esté en funcionamiento.
- No utilizar el cargador de baterías por ningún motivo en el interior de un coche o en el capó.
- Sustituir el cable de alimentación sólo con un cable original.
- Si se ha dañado el cable de alimentación, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica o en cualquier caso por una persona con una cualificación similar, para evitar cualquier riesgo.
- No utilizar al cargador de baterías para recargar baterías no recargables.
- Controlar que la tensión de alimentación disponible corresponda con la indicada en la chapa de datos del cargador de baterías.
- Para no dañar los componentes electrónicos de los vehículos, observar escrupulosamente las advertencias indicadas por los constructores de los vehículos o de las baterías utilizadas.
- Este cargador de baterías tiene interruptores o relés que pueden provocar arco o chispas; por lo tanto, si se usa en un garaje o en ambiente similar, deberemos colocarlo en un local o en una parte protegida adecuados para ello.
- Las intervenciones de reparación o mantenimiento en el interior del cargador de baterías deben ser efectuadas sólo por profesionales.
- **ATENCIÓN: ¡QUITAR SIEMPRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO SENCILLO DEL CARGADOR DE BATERÍAS, PELIGRO!**
- El cargador de baterías se protege contra los contactos indirectos a través de un conductor de tierra, como prescrito para los aparatos de clase I. Controlar que la toma esté provista de conexión de tierra de protección.
- En los modelos que no lo tienen, conectar unas clavijas de capacidad adecuada al valor del fusible indicado en la chapa; en los modelos provistos de cable con clavija y con potencia "PMAX START" superior a 9kW, para la utilización en arranque se aconseja la sustitución de la clavija con una de capacidad adecuada al fusible indicado en la chapa.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 CARGADOR DE BATERÍAS TRADICIONALES

Cargador de baterías manuales (se requiere la intervención del operador para terminar el proceso de carga), aptos para la carga de baterías con plomo y electrolito libre (WET), utilizadas en vehículos de motor (gasolina y gasóleo), motocicletas, embarcaciones, etc. En función de la tensión de salida disponible, es posible recargar baterías de 6V, 12V, 24V. En algunos modelos también se prevé la modalidad START o la modalidad BOOST&GO para el arranque de los vehículos de motor.

Acumuladores recargables en función de la tensión de salida disponible: 6V / 3 celdas; 12V / 6 celdas; 24V / 12 celdas.

2.2 CARGADOR DE BATERÍAS AUTOMÁTICOS (TRONIC)

Cargador de baterías automáticos (control electrónico del proceso de carga, interrupción y restablecimiento automático), aptos para la carga de baterías herméticas (GEL, AGM) en modalidad TRONIC, y de baterías con plomo

6.3 CARGA MANUAL Y CARGA AUTOMÁTICA	11
6.3.1 CARGA MANUAL	11
6.3.2 CARGA AUTOMÁTICA (TRONIC)	11
6.4 CARGA SIMULTÁNEA DE VARIAS BATERÍAS	11
6.5 FIN DE CARGA	11
6.6 MANTENIMIENTO (activo solo en modalidad TRONIC o PULSE TRONIC)	11
7. FUNCIONAMIENTO EN ARRANQUE	11
7.1 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA	11
7.2 ARRANQUE CON START (FIG. E1)	11
7.3 ARRANQUE CON BOOST&GO (FIG. E2)	11
7.4 TERMINACIÓN DEL ARRANQUE	11
8. PROTECCIONES DEL CARGADOR DE BATERÍAS (FIG. F)	11
9. CONSEJOS ÚTILES	11

embarcaciones, etc. Es posible recargar baterías de 12V, 24V.

3. FUNCIONES BOOST – BOOST&GO

Funciones que permiten agilizar el proceso de carga y ayudan el arranque de los vehículos gracias a una pre-carga rápida de la batería (el tiempo de carga es una función de la capacidad y del nivel de descarga de la misma). Para los modelos equipados de función BOOST&GO, es posible proceder al arranque manteniendo conectados los cables a la batería (véase el párrafo 7). Durante el proceso de carga siempre observar las indicaciones del párrafo 4.

4. LECTURA DEL AMPERÍMETRO (FIG. A)

El amperímetro permite la lectura de la corriente suministrada por el cargador de baterías a la batería (una batería completamente descargada requerirá inicialmente la corriente máxima, que luego disminuirá con el pasar del tiempo). Durante la fase de carga se observará el indicador del amperímetro desplazarse desde la derecha hacia la izquierda, indicando una disminución de la corriente requerida por la batería hasta valores muy bajos cercanos al cero (condición de batería cargada), con una velocidad y una precisión que dependen de la capacidad, del estado de la batería y de la precisión de lectura del amperímetro. Recordar que el estado exacto de carga de las baterías puede ser determinado sólo utilizando un densímetro, que permite medir la densidad específica del electrolito.

Para los cargadores de baterías manuales, será necesario monitorear el amperímetro, para determinar cuándo la batería haya llegado al final de la carga y sea necesario desconectarla del cargador de baterías para evitar el recalentamiento o los daños.

5. INSTALACIÓN

5.1 PREPARACIÓN (FIG. B)

Desembalar el cargador de baterías, efectuar el montaje de las partes que están separadas, contenidas en el embalaje. Los modelos con carro deben ser instalados en posición vertical.

5.2 UBICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS

Durante el funcionamiento colocar de manera estable el cargador de baterías y asegurarse de que no se obstruya el paso del aire con las relativas aperturas, garantizando una ventilación suficiente.

5.3 CONEXIÓN A LA RED

- El cargador de baterías debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra.
- Controlar que la tensión de la red sea equivalente a la tensión de funcionamiento.
- La línea de alimentación deberá poseer sistemas de protección, tales como fusibles o interruptores automáticos, suficientes para soportar la absorción máxima del aparato.
- La conexión con la red debe efectuarse mediante el cable especial.
- Las eventuales prolongaciones del cable de alimentación tienen que tener una sección adecuada y en cualquier caso nunca inferior a la del cable suministrado con el aparato.
- Siempre hay que conectar a tierra el aparato, utilizando el conductor de color amarillo-verde del cable de alimentación, marcado por la etiqueta (+), mientras que los otros dos conductores tendrán que conectarse a la fase y al neutro.

6. FUNCIONAMIENTO EN CARGA

CUIDADO: Antes de proceder a la carga, comprobar que la capacidad de la batería (Ah) que se va a someter a carga no sea inferior a la indicada en la placa de datos del cargador de baterías (Cmin). Seguir las instrucciones respetando escrupulosamente el orden que a continuación se indica.

6.1 PREPARACIÓN DE LA BATERÍA

Si la batería que tiene que recargarse es de tipo WET, proceder como se indica a continuación:

- Quitar las tapas de la batería, si las lleva, de manera que puedan salir los gases que producen durante la carga. Controlar que el nivel del electrolito recubra las planchas de las baterías: si éstas quedasen al descubierto.

**OPERACION DE CABLES ELÉCTRICOS EN UN AMBIENTE CORROSIVO.****6.2 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA**

- Comprobar que el cable de alimentación se encuentre desconectado de la toma de corriente de red.
- Para los modelos con varias tensiones de carga posicionar el desviador o el conmutador en correspondencia de la tensión de carga escogida. En ausencia de desviador o conmutador, conectar oportunamente el cable con la pinza de carga roja (símbolo +) en el borne específico del cargador de baterías, en correspondencia de la tensión de salida escogida.
- Conectar la pinza de carga de color rojo al terminal positivo de la batería (símbolo +). Si los símbolos no se pueden distinguir se recuerda que el terminal positivo es el que no está conectado al chasis del coche.
- Conectar la pinza de carga de color negro al chasis del coche, lejos de la batería y del conducto del carburante.

NOTA: si la batería no está instalada en el coche, conectarse directamente al terminal negativo de la batería (símbolo -).

6.3 CARGA MANUAL Y CARGA AUTOMÁTICA

NOTA: los valores en Ah, si se indican a lado de los pulsadores, son puramente indicativos (ya que el proceso de carga depende del estado de descarga de la batería) y sugieren la posición para cargar una batería inicialmente descargada con una capacidad incluida en el intervalo indicado, en un tiempo máximo de 15 h. No se aconseja bajar debajo de los valores mínimos indicados.

**6.3.1 CARGA MANUAL **

Modalidad aconsejada para las baterías con plomo y electrolito libre (WET).

- Aplicar correctamente las instrucciones indicadas en los párrafos 6.1 y 6.2.
- Si está presente, conmutar el desviador en el símbolo BATERÍAS.
- Posicionar el/los desviador/es o el conmutador de regulación de la carga (si presente/s) (FIG. C) en la posición de carga normal (símbolo BATERÍA) o carga rápida (BOOST) como se desea (en algunos modelos el conmutador también tiene la función de interruptor de encendido).
- Si el cargador de baterías se ha equipado con TEMPORIZADOR, es posible configurar un tiempo máximo de carga predeterminado (FIG. C).
- Alimentar el cargador de baterías introduciendo el cable de alimentación en la toma de red y poniendo el ON el interruptor (si está presente).
- Monitorear el amperímetro, como se describe en el párrafo 4.

NOTA: Cuando la batería WET está cargada, se podrá además notar un principio de "ebullición" del líquido contenido en ella. Se aconseja interrumpir la carga al comienzo de este fenómeno para evitar oxidaciones de la plancha y conservar en buen estado la batería.

6.3.2 CARGA AUTOMÁTICA (TRONIC)

Los modelos que prevén la modalidad TRONIC se aconsejan para la carga de baterías herméticas (GEL, AGM).

- Aplicar correctamente las instrucciones indicadas en los párrafos 6.1 y 6.2.
- Posicionar el desviador en TRONIC y el conmutador de regulación de la carga en la posición de carga normal (símbolo BATERÍA) o carga rápida (BOOST) como se desea (FIG. C).
- Alimentar el cargador de baterías introduciendo el cable de alimentación en la toma de corriente de red. El cargador de baterías controlará la tensión presente en los cables de la batería e interrumpirá automáticamente el suministro de la corriente con la batería cargada (el indicador del amperímetro se posicionará en el cero), para luego reanudar automáticamente cuando la batería empiece a descargarse. La función TRONIC es ideal para mantener automáticamente en el tiempo la carga de la batería (AGM y WET) sin correr riesgos de dañar la misma.

6.4 CARGA SIMULTÁNEA DE VARIAS BATERÍAS

ATENCIÓN: no cargar nunca baterías de capacidad, descarga y tipología diferentes entre ellas. Si se deben cargar varias baterías simultáneamente, se puede recurrir a conexiones en "serie" o en "paralelo" (FIG. D)

La conexión en "paralelo" requiere que las baterías tengan la misma tensión nominal (Voltios), correspondiente a la presente en la salida del cargador de baterías, y que la suma de los Ah se encuentre incluida en la gama de carga del cargador de baterías.

La conexión en "serie" requiere que las baterías tengan la misma capacidad (Ah) y que la suma de las tensiones eléctricas nominales de todas las baterías corresponda a la tensión de salida del cargador de baterías.

6.5 FIN DE CARGA

- Quitar la alimentación al cargador de baterías poniendo en OFF el interruptor (si está presente) y/o quitando el cable de alimentación de la toma de red.
- Desconectar la pinza de carga de color negro del chasis del coche o del terminal negativo de la batería (símbolo -).
- Desconectar la pinza de carga de color rojo del terminal positivo de la batería (símbolo +).
- Volver a poner el cargador de baterías en un lugar seco.
- Volver a cerrar las celdas de la batería con los relativos tapones (si están presentes).

NOTA:

- Dejar alimentado desde la red el cargador de baterías.
- No interrumpir el proceso de carga.
- No dejar conectadas las pinzas de carga a la batería incluso después de haber realizado la carga.

El cargador de baterías interrumpirá automáticamente y volverá a ejecutar la fase de carga manteniendo la tensión de la batería en el interior de los intervalos de tensión preestablecidos para el producto.

7. FUNCIONAMIENTO EN ARRANQUE

ATENCIÓN: ¡Antes de seguir adelante, leer cuidadosamente las advertencias del fabricante de vehículos!

- Asegurarse de proteger la línea de alimentación con fusibles o interruptores automáticos con un valor correspondiente al indicado en la chapa con el símbolo ().
- Para facilitar el arranque, ejecutar anteriormente una carga rápida de 10-15 minutos en la posición BOOST/BOOST&GO (véase el párrafo 6.3.1).
- Para evitar sobrecalentamientos del cargador de baterías, efectuar la operación de arranque respetando RIGUROSAMENTE los ciclos de trabajo/pausa indicados en el aparato (ejemplo: INICIO 3s ON 120s OFF-5 CICLOS). No insistir más si el motor del vehículo no se pone en marcha: se podría dañar seriamente la batería o incluso el equipo eléctrico del coche. Si no se produce la puesta en marcha, esperar algunos minutos y repetir la operación de carga rápida.

7.1 CONEXIÓN CARGADOR DE BATERÍAS/BATERÍA

- Con el cable de alimentación desconectado de la toma de corriente de red, si necesario posicionar el desviador en 12V o 24V, o bien conectar oportunamente el cable con una pinza de carga roja al borne correspondiente del cargador de baterías, en función de la tensión eléctrica nominal de la batería del medio que hay que arrancar.
- Comprobar que la batería se haya conectado bien a los bornes correspondientes (+ y -) y se encuentre en buen estado (no sulfatada y no averiada). No efectuar por ningún motivo arranques de vehículos con baterías desconectadas de los bornes correspondientes; la presencia de la batería es determinante para la eliminación de posibles sobretensiones.

7.2 ARRANQUE CON START (FIG. E1)

- Con el cargador de baterías en la posición OFF, introducir el cable de alimentación en la toma de red.
- Poner el interruptor en ON, si está presente.
- Poner el interruptor/conmutador en la posición START y proceder al arranque, girando la llave del vehículo.

7.3 ARRANQUE CON BOOST&GO (FIG. E2)

- Colocar el conmutador en BOOST&GO.
- Alimentar el cargador de baterías introduciendo el cable de alimentación en la toma de corriente de red.
- Proceder al arranque girando la llave del vehículo.

7.4 TERMINACIÓN DEL ARRANQUE

- Interrumpir la alimentación eléctrica al cargador de baterías, poniendo en OFF el interruptor o el conmutador (si presente) y quitar el cable de alimentación de la toma de corriente de red.
- Desconectar la pinza de carga de color negro del borne negativo de la batería (símbolo -) y la de color rojo del borne positivo de la batería (símbolo +).
- Volver a poner el cargador de baterías en un lugar seco.

8. PROTECCIONES DEL CARGADOR DE BATERÍAS (FIG. F)

El cargador de baterías se autoprotege en caso de:

- Sobrecarga (suministro excesivo de corriente hacia la batería).
- Cortocircuito (pinzas de carga puestas en contacto entre ellas).
- Inversión de polaridad en los bornes de la batería.

En los aparatos provistos de fusibles es obligatorio, en caso de sustitución, utilizar recambios iguales, que tengan el mismo valor de corriente nominal.

ATENCIÓN: Sustituir el fusible con valores de corriente diferente a los indicados en la placa, podría provocar daños a personas o cosas. Por el mismo motivo, evitar absolutamente la sustitución del fusible por puentes de cobre u otro material.

La sustitución del fusible debe hacerse siempre con el cable de alimentación DESENCHUFADO de la red.

Prestar atención durante la sustitución del fusible de cinta, si está presente, ajustar firmemente las tuercas de fijación.

9. CONSEJOS ÚTILES

- Limpiar los bornes positivo y negativo de posibles incrustaciones de óxido, de manera que se asegure un buen contacto de las pinzas.
- Evitar absolutamente poner en contacto las dos pinzas, cuando el cargador de baterías esté conectado a la red. De esta manera se quemará el fusible.
- Si la batería con la cual se quiere utilizar este cargador de baterías está permanentemente colocada en un vehículo, consultar también el manual de instrucciones o de mantenimiento del vehículo, en la voz "INSTALACIÓN ELÉCTRICA" o "MANTENIMIENTO".



1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GEBRAUCH	12
2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	12
2.1 HERKÖMLICHE BATTERIELADEGERÄTE	12
2.2 AUTOMATISCHE BATTERIELADEGERÄTE (TRONIC)	12
3. FUNKTIONEN BOOST - BOOST&GO	12
4. ABLESEN DES AMPEREMETERS (ABB. A)	12
5. INSTALLATION	12
5.1 EINRICHTEN (ABB. B)	12
5.2 LAGE DES LADEGERÄTES	12
5.3 NETZANSCHLUSS	12
6. LADEBETRIEB	12
6.1 VORBEREITUNG DER BATTERIE	12
6.2 ANSCHLIESSEN LADEGERÄT / BATTERIE	13

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR DEN GEBRAUCH

- Während des Ladens entweichen aus der Batterie Explosivgase, vermeiden Sie daher offene Flammen oder Funkenflug. NICHT RAUCHEN.
- Stellen Sie die Batterien während des Ladevorganges an einen gut belüfteten Ort.
- Unerfahrene Personen müssen vor dem Gebrauch des Gerätes in angemessener Weise unterwiesen werden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne Erfahrung oder der notwendigen Kenntnis verwendet werden, wenn vorausgesetzt ist, dass dies unter Aufsicht erfolgt oder nachdem sie entsprechende Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren, die mit ihm einhergehen, verstanden haben.
- Kindern ist das Spielen mit dem Gerät untersagt.
- Die Reinigung und die Wartung, die dem Anwender obliegen, dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen und sorgen Sie für gut gelüftete Arbeitsplätze. NICHT DEM REGEN oder SCHNEE AUSSETZEN.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie die Ladungskabel der Batterie anschließen oder ausstecken.
- Nicht die Zangen an die Batterie einstecken oder ausstecken bei funktionierendem Ladegerät.
- Auf keinen Fall soll das Gerät im Inneren des Autos oder der Motorhaube benutzt werden.
- Ersetzen Sie das Netzkabel nur durch ein Originalkabel.
- Sollte das Versorgungskabel beschädigt sein, muss dieses durch den Hersteller oder den technischen Kundendienst bzw. durch eine hierfür qualifizierte Person ausgetauscht werden, um jedem Risiko entgegenzuwirken.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht für die Ladung von Batterien, die nicht nachgeladen werden können.
- Prüfen Sie, ob die verfügbare Versorgungsspannung der Angabe auf dem Datenschild des Ladegerätes entspricht.
- Damit die Fahrzeugelektronik keinen Schaden nimmt, sind die Hinweise des Fahrzeugherstellers oder des Batterieherstellers genau zu befolgen.
- Dieses Ladegerät enthält Teile wie z. B. einen Abschalter oder ein Relais, die Funken oder Lichtbögen erzeugen können. Deswegen sollte das Gerät, wenn es in einer Garage oder an einem ähnlichen Ort verwendet wird, an einer geschützten Stelle unter Aufsicht in Betrieb genommen werden.
- Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten im Inneren des Gerätes dürfen nur von geschultem Personal vorgenommen werden.
- **ACHTUNG! BEVOR SIE DIE GERINGSTE WARTUNGSGARBEIT AM GERÄT DURCHFÜHREN, UNBEDINGT DAS GERÄT AUSSTECKEN: GEFAHR!**
- Das Batterieladegerät ist durch einen Erdleiter vor indirekten Kontakten geschützt, wie es für die Geräte der Klasse I vorgeschrieben ist. Kontrollieren Sie, daß die Steckdose eine Verbindung zur Schutzterde hat.
- Bei den nicht damit ausgestatteten Modellen sind Stecker anzuschließen, deren Belastbarkeit dem auf dem Typenschild vermerkten Wert der Schmelzsicherung angepasst ist. Bei den Modellen mit Kabel und Stecker, deren Leistung "PMAX START" einen Wert von 9 kW überschreitet, wird für den Starterbetrieb empfohlen, den vorhandenen Stecker durch einen Stecker auszutauschen, welcher der auf dem Typenschild angegebenen Belastbarkeit der Schmelzsicherung angepasst ist.

2. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2.1 HERKÖMLICHE BATTERIELADEGERÄTE

Manuelle Batterieladegeräte (bei denen der Bediener selbst den Ladebetrieb beendet) für das Aufladen von Bleibatterien mit freiem Elektrolyt (WET), die etwa in Kraftfahrzeugen (Benzin und Diesel), Motorrädern oder Bootsfahrzeugen eingesetzt werden. Je nach verfügbarer Ausgangsspannung lassen sich Batterien mit 6V, 12V und 24V Spannung aufladen. Einige Modelle können auch im Modus START oder im Modus BOOST&GO für das Starten von Kraftfahrzeugen arbeiten.

Aufladbare Akkumulatoren; je nach der bereitgestellten Ausgangsspannung: 6V / 3 Zellen; 12V / 6 Zellen; 24V / 12 Zellen.

2.2 AUTOMATISCHE BATTERIELADEGERÄTE (TRONIC)

Automatische Batterieladegeräte (elektronischer Ladevorgang)



6.3 MANUELLES LADEN UND AUTOMATISCHES LADEN	13
6.3.1 MANUELLES AUFLADEN	13
6.3.2 AUTOMATISCHER LADEVORGANG (TRONIC)	13
6.4 SIMULTANES LADEN VON MEHREREN BATTERIEN	13
6.5 ENDE DES LADEVORGANGES	13
6.6 ERHALTUNGSLADEN (nur im Modus TRONIC oder PULSE TRONIC aktiv)	13
7. BETRIEB BEIM STARTEN	13
7.1 ANSCHLIESSEN LADEGERÄT / BATTERIE	13
7.2 ANLASSEN MIT START (ABB. E1)	13
7.3 ANLASSEN MIT BOOST&GO (ABB. E2)	13
7.4 ENDE DES STARTVORGANGES	13
8. SCHUTZFUNKTIONEN DES BATTERIELADEGERÄTES (ABB. F)	13
9. HILFREICHE RATSCHLÄGE	13

und von Bleibatterien mit freiem Elektrolyt (WET) im Handmodus CHARGE (siehe Abschn. 2.1). Sie finden Verwendung etwa in Kraftfahrzeugen (Benzin und Diesel), Motorrädern oder Bootsfahrzeugen. Aufladbar sind 12V- und 24V-Batterien.

3. FUNKTIONEN BOOST - BOOST&GO

Diese Funktionen beschleunigen den Ladevorgang und unterstützen das Starten der Fahrzeuge durch ein zügiges Vorladen der Batterie (die Ladedauer hängt davon ab, welche Kapazität die Batterie hat und wie stark sie entladen ist). Bei den Modellen mit Funktion BOOST&GO können die Kabel beim Startvorgang an der Batterie angeschlossen bleiben (siehe Abschnitt 7). Während des Ladevorgangs sind stets die Hinweise aus Abschnitt 4 zu beachten.

4. ABLESEN DES AMPEREMETERS (ABB. A)

Das Amperemeter ermöglicht das Ablesen des vom Ladegerät zur Batterie übertragenen Stroms (eine vollständig entladene Batterie ruft anfänglich den Höchststrom ab. Anschließend sinkt der Stromwert mit fortlaufendem Ladevorgang). Beim Laden ist zu erkennen, dass sich die Anzeige des Amperemeters von rechts nach links bewegt und dadurch anzeigt, dass der von der Batterie abgerufene Strom bis auf sehr niedrige Werte nahe null absinkt (in diesem Zustand ist die Batterie aufgeladen). Die Geschwindigkeit und die Genauigkeit, mit der dies geschieht, hängen von der Kapazität und dem Zustand der Batterie sowie von der Erfassungsgenauigkeit des Amperemeters ab. Wir weisen darauf hin, dass der genaue Ladezustand nur mit einem Dichtheitsmesser, der die spezifische Dichte der Elektrolytflüssigkeit mißt, bestimmt werden kann. Bei manuellen Batterieladegeräten ist das Amperemeter zu überwachen, um zu bestimmen, wann die Batterie den Ladevorgang beendet hat und vom Ladegerät getrennt werden muss, um eine Überhitzung oder Schädigung zu verhindern.

5. INSTALLATION

5.1 EINRICHTEN (ABB. B)

Packen Sie das Ladegerät aus und montieren Sie die losen Teile, die in der Verpackung enthalten sind. Die verfahrensmode Modelle müssen in senkrechter Lage installiert werden.

5.2 LAGE DES LADEGERÄTES

Während des Betriebes positionieren Sie das Ladegerät in einer stabilen Lage und stellen Sie sicher, daß die Luftwege durch die entsprechenden Öffnungen nicht verstopft ist, damit eine ausreichende Luftzufuhr sichergestellt ist.

5.3 NETZANSCHLUSS

- Das Batterieladegerät darf ausschließlich an ein Versorgungsnetz mit geerdetem Nullleiter angeschlossen werden.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung gleich der Betriebsspannung ist.
- Die Netzleitung muß mit Schutzvorrichtungen wie Sicherungen oder automatische Schalter ausgestattet sein, welche die Höchstaufnahme des Gerätes aushalten.
- Der Netzanschluß muß mit dem passenden Kabel vorgenommen werden.
- Verlängerungen des Anschlußkabels müssen einen passenden Querschnitt haben, auf keinen Fall dürfen sie aber einen Querschnitt haben, der geringer ist als der des beiliegenden Kabels.
- Das Gerät muss immer unter Verwendung des gelbgrünen Leiters des Versorgungskabels, welches mit dem Etikett (PE) gekennzeichnet ist, geerdet werden. Die anderen beiden Leiter hängen sind an die Phase und den Nullleiter anzuschließen.

6. LADEBETRIEB

ANMERKUNG: Bevor Sie zum Laden übergehen, überprüfen Sie, ob die Kapazität der Batterien (Ah), die geladen werden sollen, nicht unter den Werten liegt, die auf dem Typenschild des Ladegeräts (Cmin) angegeben sind. Folgen Sie strikt der Reihenfolge der untenstehenden Anweisung.

6.1 VORBEREITUNG DER BATTERIE

Bei einer aufzuladenden Batterie des Typs WET ist wie folgt vorzugehen:

- Nehmen Sie die Deckel der Batterie ab, wenn vorgesehen, damit die Gase, die während des Ladens entstehen, entweichen können. Kontrollieren Sie, ob die Elektrolytflüssigkeit die Batterieplatten bedeckt; Falls diese fehlend oder zu wenig sind, füllen Sie sie mit destilliertem Wasser nach bis die Platten bedeckt sind.



UM EINE ÄTZENDE SÄURE HANDELT.

6.2 ANSCHLIESSEN LADEGERÄT / BATTERIE

- Prüfen Sie, ob das Versorgungskabel von der Netzdose abgezogen ist.
- Bei Modellen mit mehreren Ladepanspannungen ist der Wechselschalter oder Schalter auf der gewählten Ladepanspannung zu positionieren. Ist kein Wechselschalter oder Schalter vorhanden, muss das Kabel sachgerecht mit der roten Ladezange (Sinnbild +) an die Klemme des Batterieladegerätes für die jeweilige Ladepanspannung angeschlossen werden.
- Verbinden Sie die rote Ladeklemme mit dem Pluspol der Batterie (Zeichen +). Wenn man die Symbole nicht erkennen kann, behelfen Sie sich mit dem Gedanken, daß die Plusklemme nicht mit dem Fahrzeuggestell verbunden wird.
- Verbinden Sie die schwarze Ladeklemme mit dem Fahrzeuggestell, möglichst weit von der Batterie und der Treibstoffleitung entfernt.

ANMERKUNG: Wenn die Batterie sich nicht im Fahrzeug befindet, schließen Sie die schwarze Klemme direkt an den Minuspol der Batterie an (Zeichen -).

6.3 MANUELLES LADEN UND AUTOMATISCHES LADEN

ANMERKUNG: Die Ah-Werte sind, wenn sie neben den Knöpfen ausgewiesen sind, nur Richtwerte (weil der Ladevorgang vom Ladezustand der Batterie abhängt). Sie empfehlen die Position für das Aufladen einer anfangs entladenen Batterie, deren Kapazität innerhalb des angegebenen Bereichs liegt, innerhalb von maximal 15 Stunden. Es ist nicht ratsam, die angegebenen Mindestwerte zu unterschreiten.

6.3.1 MANUELLES AUFLADEN

Empfohlene Vorgehensweise bei Bleibatterien mit freiem Elektrolyt (WET).

- Befolgen Sie genau die Angaben aus den Abschnitten 6.1 und 6.2.
- Falls vorhanden, den Wechselschalter auf das Symbol BATTERIE umlegen.
- Den/die Wechselschalter oder Schalter für die Ladebetriebseinstellungen (falls vorhanden) (ABB. C) wie gewünscht in der Stellung für den normalen Ladebetrieb (Symbol BATTERIE) oder für den Schnellladebetrieb (BOOST) positionieren (bei einigen Modellen dient der Schalter auch zum Einschalten).
- Wenn das Ladegerät mit TIMER ausgestattet ist, lässt sich eine maximale Ladezeit vorgeben (ABB. C).
- Das Batterieladegerät durch Einführen des Versorgungskabels in die Netzdose speisen und den Schalter auf ON stellen (falls vorhanden).
- Das Amperemeter überwachen, wie in Abschnitt 4 erläutert.

ANMERKUNG: Wenn die Batterie (WET) aufgeladen ist, kann unter Umständen die Batteriefülligkeit "gasen". Wir empfehlen, diesen Vorgang schon zu Beginn des Ladevorganges zu unterbrechen, um Schäden an der Batterie zu verhindern.

6.3.2 AUTOMATISCHER LADEVORGANG (TRONIC)

Die Modelle mit dem Modus TRONIC werden für verschlossene Batterien (GEL, AGM) empfohlen.

- Die Anleitungen aus den Abschnitten 6.1 und 6.2 genau befolgen.
- Den Wechselschalter auf TRONIC positionieren und den Schalter für die Einstellung des Ladebetriebs wie gewünscht in der Stellung für den normalen Ladebetrieb (Symbol BATTERIE) oder den Schnellladebetrieb (BOOST) positionieren (ABB. C).
- Das Batterieladegerät durch Einführen des Versorgungskabels in die Netzdose mit Strom speisen. Das Batterieladegerät kontrolliert die Spannung an den Anschlüssen der Batterie und unterbricht automatisch die Stromabgabe, wenn die Batterie aufgeladen ist (die Anzeige des Amperemeters steht auf null). Anschließend wird automatisch nachgeladen, wenn die Batterie beginnt, sich zu entladen. Die Funktion TRONIC ist ideal, um den Ladepegel der Batterie (AGM und WET) automatisch und gefahrlos aufrecht zu erhalten.

6.4 SIMULTANES LADEN VON MEHREREN BATTERIEN.

ACHTUNG, keine Batterien laden, deren Leistungen, Entladezustände oder Typen verschieden sind. Beim Laden von mehreren Batterien kann die «Serien-» oder «Parallelhaltung» genutzt werden. (ABB. D)

Für den „Parallelanschluss“ müssen die Batterien dieselbe Nennspannung (Volt) haben; die der Ausgangsspannung des Ladegerätes entspricht; die Summe der Ah-Werte muss im Ladebereich des Gerätes liegen.

Für den „Reihenanschluss“ müssen die Batterien dieselbe Kapazität (Ah) haben; die Summe der Nennspannung sämtlicher Batterien muss der Ausgangsspannung des Ladegerätes entsprechen.

6.5 ENDE DES LADEVORGANGES

- Positionieren Sie den Schalter (falls vorhanden) auf OFF oder ziehen Sie das Stromkabel aus der Netzdose. So wird die Stromversorgung unterbrochen.
- Lösen Sie die schwarze Ladeklemme vom Fahrzeuggestell oder dem Minuspol der Batterie (Zeichen -).
- Lösen Sie die rote Ladeklemme vom Pluspol der Batterie (Zeichen +).
- Stellen Sie das Ladegerät an einem trockenen Ort ab.
- Verschließen Sie die Batteriezellen wieder mit den entsprechenden Stopfen (falls vorhanden).

6.6 ERHALTUNGSLADEN (nur im Modus TRONIC oder PULSE TRONIC)

Die Ladegeräte auch nach erfolgter Aufladung mit der Batterie verbunden lassen.

Das Batterieladegerät unterbricht und startet die Ladephase automatisch selbst, wobei die Batteriespannung innerhalb den für das Produkt vorgegebenen Spannungsbereich bleibt.

7. BETRIEB BEIM STARTEN

ACHTUNG: Bevor fortgefahren wird, sind die Hinweise der Fahrzeughersteller genau zu studieren!

- Stellen Sie sicher, dass die Speiselleitung mit Schmelzsicherungen oder Leistungsschaltern geschützt ist, deren Wert der Angabe auf dem Typenschild unter dem Symbol  entspricht.
- Zur Begünstigung des Anlassvorgangs sollte die Batterie vorher 10 - 15 Minuten lang schnell in der Stellung BOOST/BOOST&GO aufgeladen werden (siehe Abschnitt 6.3.1).
- Um die Überhitzung des Ladegerätes zu verhindern, müssen beim Startvorgang die auf dem Gerät angegebenen Betriebs- und Pausenzyklen GENAU eingehalten werden (Beispiel: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Dehnen Sie den Startversuch nicht zu lange aus, wenn der Fahrzeugmotor nicht startet: Dadurch können nämlich die Batterie oder sogar die Fahrzeugelektrik ernsthaften Schaden erleiden. Wenn der Startvorgang nicht erfolgt, einige Minuten warten und dann den Schnellladevorgang wiederholen.

7.1 ANSCHLIESSEN LADEGERÄT / BATTERIE

- Falls erforderlich, bei von der Netzdose getrenntem Versorgungskabel den Wechselschalter auf 12V oder 24V positionieren oder das rote Kabel mit der Ladezange an die Klemme des Ladegerätes anschließen, die der Nennspannung der Batterie des zu startenden Fahrzeuges entspricht.
- Es ist sicherzustellen, dass die Batterie einwandfrei mit den zugehörigen Klemmen (+ und -) verbunden ist und sich in einem guten Zustand befindet, also nicht sulfatiert oder defekt ist. Unter keinen Umständen dürfen Fahrzeuge angeschlossen werden, wenn die Batterien von den zugehörigen Klemmen getrennt sind. Die Batterie ist entscheidend für die Beseitigung eventuell auftretender Überspannungen.

7.2 ANLASSEN MIT START (ABB. E1)

- Das Batterieladegerät muss sich auf OFF befinden. Nun das Versorgungskabel in die Netzdose einfügen.
- Den Schalter, falls vorhanden, auf ON setzen.
- Den Schalter / Umschalter auf START setzen und durch Umdrehen des Fahrzeugschlüssels den Startvorgang veranlassen.

7.3 ANLASSEN MIT BOOST&GO (ABB. E2)

- Den Schalter auf BOOST&GO setzen.
- Das Batterieladegerät durch Einfügen des Versorgungskabels in die Netzdose mit Strom speisen.
- Durch Umdrehen des Fahrzeugschlüssels den Startvorgang veranlassen.

7.4 ENDE DES STARTVORGANGES

- Die Stromversorgung des Batterieladegerätes unterbrechen. Dazu den Schalter oder Umschalter (falls vorhanden) auf OFF setzen und das Versorgungskabel aus der Netzdose ziehen.
- Die schwarze Ladezange von der Minusklemme der Batterie (Symbol -) und die rote Ladezange von der Plusklemme der Batterie (Symbol +) lösen.
- Stellen Sie das Ladegerät an einem trockenen Ort ab.

8. SCHUTZFUNKTIONEN DES BATTERIELADEGERÄTES (ABB. F)

Das Batterieladegerät schützt sich in den folgenden Fällen selbst:

- Überlast (zu starke Stromzufuhr zur Batterie).
- Kurzschluss (Ladezangen berühren sich).
- Vertauschte Polung an den Batterieklemmen.

Bei den Geräten mit Schmelzsicherungen besteht die Pflicht, beim Auswechseln funktionsgleiche Ersatzteile mit demselben Nennstromwert zu verwenden.

ACHTUNG: Der Austausch gegen eine Schmelzsicherung mit Stromwerten, die von den Angaben auf dem Typenschild abweichen, kann Personen- und Sachschäden verursachen. Aus demselben Grund ist unter allen Umständen die Ersetzung der Schmelzsicherung durch Überbrückungen aus Kupfer oder anderen Materialien zu vermeiden.

Beim Austausch der Sicherung muss das Versorgungskabel stets vom Netz GETRENNT sein.

Achten Sie, falls vorhanden, während der Ersetzung der Streifensicherung darauf, die Befestigungsmuttern fest anzuziehen.

9. HILFREICHE RATSCHLÄGE

- Reinigen Sie die Anschlüsse Plus und Minus von möglichen Oxidablagerungen, damit die Klemmen einwandfreien Kontakt haben.
- Vermeiden Sie unter allen Umständen den Kontakt der beiden Klemmen, wenn das Ladegerät mit dem Netz verbunden ist. Die Folge wäre das Durchbrennen der Schmelzsicherung.
- Wenn die Batterie, für die das Ladegerät verwendet werden soll, dauerhaft in ein Fahrzeug eingebaut ist, studieren Sie im Betriebs- und Wartungshandbuch des Wagens auch die Punkte "ELEKTRISCHE ANLAGE" oder "WARTUNG".

1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	14
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	14
2.1 ОБЫЧНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	14
2.2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА (TRONIC)	14
3. ФУНКЦИЯ BOOST - BOOST&GO	14
4. ПОКАЗАНИЯ АМПЕРМЕТРА (PIS. A)	14
5. УСТАНОВКА	14
5.1 ПОДГОТОВКА (PIS.B)	14
5.2 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ	14
5.3 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ	14
6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАРЯДКИ	14
6.1 ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРА	14
6.2 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/АККУМУЛЯТОРА	15

1. ОБЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Во время зарядки из аккумуляторной батареи выходит взрывчатый газ, избегая образования пламени и искрения. НЕ КУРИТЬ.
- Установить аккумуляторную батарею во время зарядки в хорошо проветриваемое место.

Неопытный персонал должен пройти соответствующее обучение перед использованием оборудования.

Аппарат разрешается использовать детям в возрасте от 8 лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или без опыта или необходимых знаний при условии, что они находятся под присмотром либо прошли инструктаж относительно безопасного использования аппарата и понимают связанные с ним риски.

- Детям запрещается играть с аппаратом.
- Детям без присмотра запрещается осуществлять чистку и предусмотренное техобслуживание.

- Использовать зарядное устройство батареи только в помещении и работать в хорошо проветриваемых местах: НЕ ПОДВЕРГАТЬ ДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И СНЕГА.

- Отсоединить от сети кабель питания перед тем, как соединять и отсоединять зарядный кабель от аккумуляторной батареи.

- Не присоединять и не отсоединять зажимы от батареи при работающем зарядном устройстве батареи.

- Никогда не использовать зарядное устройство батареи внутри салона автомобиля или внутри капота.

- Заменять кабель питания только на оригинальный кабель.

- В случае повреждения кабеля питания, его замену необходимо доверить специалисту изготовителя или сервисного центра, либо другому лицу, обладающему аналогичной квалификацией, чтобы устранить все возможные риски.

- Не использовать зарядное устройство батареи для зарядки аккумуляторных батарей не заряжаемого типа.

- Проверить, что имеющееся напряжение питания соответствует указанному на табличке с характеристиками зарядного устройства батареи.

- Чтобы не повредить электронику транспортных средств, тщательно соблюдайте предупреждения, предоставленные производителем транспортных средств или используемых аккумуляторов.

- Это зарядное устройство батареи включает такие части, как переключатели и реле, могущие спровоцировать дугу и искры; поэтому, если вы используете устройство в гараже и подобном помещении, поместить зарядное устройство аккумуляторной батареи в место, подходящее для его хранения.

- Ремонт и техобслуживание внутренней части зарядного устройства батареи должны выполняться только опытным персоналом.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЫЧНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ, ОПАСНОСТИ!

- Зарядное устройство защищено от косвенных контактов при помощи заземляющего проводника согласно требованиям к аппаратуре класса I. Проверить, что розетка оснащена соединением заземления.

- У моделей, не имеющих вилки, необходимо присоединить вилки с мощностью, соответствующей значению предохранителя, указанному на табличке данных; у моделей с кабелем с вилкой и с мощностью "P.MAX START" свыше 9 кВт, для использования при пуске рекомендуется заменить вилку на другую, с мощностью, соответствующей значению предохранителя, указанному на табличке данных.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1 ОБЫЧНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Ручные зарядные устройства (для завершения зарядки необходимо вмешательство оператора) предназначены для зарядки свинцовых аккумуляторов со свободным электролитом (WET), используемые в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, мотоциклов, лодок и т.п. В зависимости от доступного выходного напряжения, можно заряжать аккумуляторы напряжением 6В, 12В или 24В. В некоторых моделях предусмотрен также режим START или режим BOOST&GO для запуска двигателей транспортных средств. Заряжаемые аккумуляторы, в зависимости от наличия напряжения на выходе. 6В / 3 ячейки; 12В / 6 ячеек; 24В / 12 ячеек.

2.2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА (TRONIC)

Автоматические зарядные устройства (электронное управление ходом зарядки,

6.3 РУЧНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

6.3.1 ЗАРЯДКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

6.3.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА (TRONIC)

6.4 ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ БАТАРЕЙ

6.5 КОНЕЦ ЗАРЯДКИ

6.6 ПОДДЕРЖАНИЕ (активно только в режиме TRONIC или PULSE TRONIC)

7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАПУСКА

7.1 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/АККУМУЛЯТОРА

7.2 ЗАПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА START (PIS. E1)

7.3 ЗАПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА BOOST&GO (PIS. E2)

7.4 ПОСЛЕ ЗАПУСКА

8. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (PIS. F)

9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

со свободным электролитом (WET) в ручном режиме CHARGE (см. пар. 2.1), используемые в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей, мотоциклов, лодок и т.п. Можно заряжать аккумуляторы напряжением 12В или 24В.

3. ФУНКЦИЯ BOOST - BOOST&GO

Эти функции позволяют ускорить зарядку и помогают завести двигатель благодаря быстрой предварительной зарядке аккумулятора (время зарядки зависит от емкости и степени разрядки аккумулятора). В моделях, оснащенных функцией BOOST&GO, для запуска кабеля необходимо подсоединить к аккумулятору (см. параграф 7). Во время зарядки обязательно соблюдайте указания, изложенные в параграфе 4.

4. ПОКАЗАНИЯ АМПЕРМЕТРА (PIS. A)

Амперметр позволяет считывать значение тока, подаваемое зарядным устройством аккумулятору (полностью разряженный аккумулятор в начале требует максимального уровня тока, который впоследствии снижается). Во время зарядки индикатор амперметра перемещается справа налево, указывая на снижение тока, необходимого для зарядки аккумулятора, до достижения очень низких значений, близких к нулю (заряженное состояние аккумулятора) со скоростью и с точностью, зависящей от емкости и состояния аккумулятора, а также от точности показаний амперметра. Напоминаем, что точное состояние заряда аккумуляторных батарей может быть определено, только используя измеритель плотности, который позволяет измерить удельную плотность электролита. В случае ручных зарядных устройств необходимо следить за показаниями амперметра, чтобы определить завершение зарядки аккумулятора, после чего необходимо отсоединить зарядное устройство, чтобы избежать его перегрева или повреждения.

5. УСТАНОВКА

5.1 ПОДГОТОВКА (PIS.B)

Распаковать зарядное устройство аккумуляторной батареи, выполнить монтаж отсоединенных частей, содержащихся в упаковке. Модели с тележками устанавливаются в вертикальном положении.

5.2 РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ

Во время функционирования разместить зарядное устройство батареи, так, чтобы оно находилось в устойчивом положении и проверить, что проход воздуха через соответствующие отверстия не затруднен, обеспечивая необходимую вентиляцию.

5.3 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ

- Зарядное устройство батареи должно соединяться только с системой питания с нулевым проводником, соединенным с заземлением.

- Проверить, что напряжение сети равнозначно рабочему напряжению.

- Линия питания должна быть укомплектована защитной системой, предохранителями или автоматическими выключателями, достаточными для того, чтобы выдерживать максимальное поглощение оборудования.

- Соединение с сетью выполняется при помощи специального кабеля.

- Удлинитель кабеля питания должны иметь соответствующее сечение и, в любом случае, быть не меньше поставляемого кабеля.

- Оборудование обязательно должно быть заземлено, используя проводник кабеля питания желто-зеленого цвета, обозначенный этикеткой (⚡), при этом остальные два проводника соединяются с фазой и нейтралью.

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАРЯДКИ

Примечание: Перед тем как начать зарядку, убедитесь, что емкость аккумулятора (A-ч), который предполагается зарядить, не ниже значения, указанного на табличке характеристик зарядного устройства (Cmin). Выполнить инструкции, точно выполняя приведенную далее последовательность.

6.1 ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРА

Если предполагается зарядить аккумулятор типа WET, действуйте следующим образом:

- Снять крышки аккумуляторной батареи, если таковые имеются, чтобы выработавшийся при зарядке газ мог отходить. Проверить, что уровень электролита закрывает пластины аккумуляторной батареи; если они открыты, добавить дистиллированную воду, пока они не будут закрыты на 5-10 мм.

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ВО

6.2 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА С АККУМУЛЯТОРОМ

- Убедитесь, что кабель питания отсоединен от розетки электросети.
- Для моделей, поддерживающих несколько уровней напряжения, установите девиатор или переключатель согласно необходимому напряжению зарядки. В случае отсутствия девиатора или переключателя, надежно прикрепите кабель с красным зажимом (символ +) к клемме зарядного устройства, соответствующей напряжению зарядки.
- Соединить зарядный зажим красного цвета с положительной клеммой батареи (символ +).
- Если символы трудно различимы, напоминаем, что положительный зажим это тот, который не соединен со станиной машины.
- Соединить зарядный зажим черного цвета со станиной машины, далеко от батареи и от топливного канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: если аккумуляторной батареи не установлена в машине, следует соединяться прямо с отрицательной клеммой батареи (символ -).

6.3 РУЧНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

ПРИМЕЧАНИЕ: если рядом с кнопками указаны значения в единицах Ач (Ah), они приведены только в информативных целях (поскольку ход зарядки зависит от разряженности аккумулятора) и указывают на позицию для зарядки разряженного аккумулятора с емкостью, входящий в указанный диапазон, в течение не более 15 часов. Не рекомендуем опускаться ниже указанных минимальных значений.

6.3.1 ЗАРЯДКА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ()

Режим, рекомендуемый для свинцовых аккумуляторов со свободным электролитом (WET).

- Правильно выполните указания, изложенные в параграфах 6.1 и 6.2.
- Переместите девиатор, если он имеется, в положение, отмеченное символом АККУМУЛЯТОРА.
- Установите девиатор (или) переключатель регуляторов зарядки (если имеется) (P.I.C. C) в положение нормальной зарядки (символ АККУМУЛЯТОР) или быстрой зарядки (BOOST) в зависимости от потребностей (в некоторых моделях переключатель используется также в качестве выключателя питания).
- Если зарядное устройство оснащено ТАЙМЕРОМ, можно установить максимальное время зарядки (P.I.C. C).
- Подать питание к зарядному устройству батареи, вставив кабель питания в сетевую розетку и установив переключатель на ON (ВКЛ.) (если имеется).
- Следите за показаниями амперметра, как описано в параграфе 4.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда аккумуляторная батарея типа WET (с жидким электролитом) заряжена, можно наблюдать «вскипание» жидкости, находящейся в аккумуляторе. Рекомендуется прервать зарядку уже в начале этого явления, чтобы избежать повреждения аккумуляторной батареи.

6.3.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА (TRONIC)

Модели, в которых предусмотрен режим TRONIC, рекомендуется использовать для зарядки герметичных аккумуляторов (GEL, AGM).

- Правильно выполните указания, изложенные в параграфах 6.1 и 6.2.
- Установите девиатор в положение TRONIC, а переключатель регуляторов зарядки в положение нормальной зарядки (символ АККУМУЛЯТОР) или быстрой зарядки (BOOST) в зависимости от потребностей (P.I.C. C).
- Включите питание зарядного устройства, вставив штепсель кабеля питания в розетку электросети. Зарядное устройство контролирует напряжение на клеммах аккумулятора и автоматически прекращает подачу тока после завершения зарядки аккумулятора (индикатор амперметра перемещается в нулевое положение), а после того, как аккумулятор начинает разряжаться, возобновляет зарядку. Функция TRONIC идеально подходит для автоматической поддержки заряда аккумулятора (AGM и WET) без риска его повреждения.

6.4 ОДНОВРЕМЕННАЯ ЗАРЯДКА НЕСКОЛЬКИХ БАТАРЕЙ

ВНИМАНИЕ: не заряжать емкости или разряженные батареи, а также батареи различных типов. Если Вам необходимо зарядить несколько аккумуляторных батарей одновременно, можно выполнить "последовательное" или "параллельное" соединение. (P.I.C.D)

Для "параллельного" соединения аккумуляторов необходимо, чтобы у них было одинаковое номинальное напряжение (выраженное в вольт), соответствующее выходному напряжению зарядного устройства и, чтобы сумма емкостей, выраженная в ампер-часах (Ah) была бы в допустимых пределах зарядного устройства.

Для "последовательного" соединения аккумуляторов необходимо, чтобы у них была одинаковая емкость (выраженная в ампер-часах) и, чтобы сумма номинальных напряжений всех аккумуляторов соответствовала бы выходному напряжению зарядного устройства.

6.5 КОНЕЦ ЗАРЯДКИ

- Отключите питание от зарядного устройства выключателем, переставив его на ВЫКЛ. (если имеется) от сети, и/или отсоедините вилку от электрической сети.
- Отсоединить зарядный зажим черного цвета от корпуса машины или от отрицательной клеммы батареи (символ -).
- Отсоединить зарядный зажим красного цвета от положительной клеммы батареи (символ +).
- Поместить зарядное устройство батареи в сухое место.
- Закрепить ячейки аккумуляторной батареи специальными пробками (если

- зарядные устройства должны оставаться подключенными к электросети.
- Не прерывайте зарядку.
- Не отключайте зажимы зарядного устройства от аккумулятора после завершения зарядки.

Зарядное устройство автоматически прерывает и возобновляет зарядку, поддерживая напряжение аккумулятора в предварительно заданном диапазоне напряжения.

7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕЖИМЕ ЗАПУСКА

ВНИМАНИЕ: Перед началом операции тщательно выполнить инструкции производителя транспортного средства!

- Убедиться защитить линию электропитания при помощи предохранителя или автоматических выключателей соответствующей величины, обозначенной на табличке символом ().
- Для упрощения запуска осуществить быструю предварительную зарядку в течение 10-15 минут в положении BOOST/BOOST&GO (см. параграф 6.3.1).
- Для того, чтобы избежать перегрева зарядного устройства аккумулятора, выполнить операцию запуска СТРОГО соблюдая циклы работы/паузы, указанные на приборе (пример: ПУСК 3с ВКЛ 120с ВЫКЛ-5 ЦИКЛОВ). Не пытаться проводить дальнейшие запуски, если двигатель транспортного средства не заводится: можно серьезно повредить батарею или электрооборудование транспортного средства. Если не удастся произвести запуск, подождать несколько минут и повторите операцию быстрой зарядки.

7.1 СОЕДИНЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА/АККУМУЛЯТОРА

- После отсоединения кабеля питания от розетки электросети, в случае необходимости, установите девиатор в положение 12В или 24В, либо надежно прикрепите кабель с красным зарядным зажимом к клемме зарядного устройства, соответствующей номинальному напряжению аккумулятора транспортного средства, которое необходимо запустить.
- Перед запуском необходимо убедиться, что аккумулятор хорошо подсоединен к соответствующим клеммам (+ и -) и находится в хорошем состоянии (не подвержен сульфатации и не поврежден). Категорически запрещается осуществлять запуски транспортных средств, пока аккумулятор отсоединен от соответствующих клемм. Наличие аккумулятора является очень важным для предотвращения возможного перенапряжения.

7.2 ЗАПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА START (P.I.C. E1)

- Убедитесь, что зарядное устройство выключено и вставьте штепсель кабеля питания в розетку электросети.
- Установите выключатель в положение ON (вкл.), если он имеется.
- Установите выключатель/переключатель в положение START и запустите двигатель, повернув ключ зажигания.

7.3 ЗАПУСК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЖИМА BOOST&GO (P.I.C. E2)

- Установите переключатель в положение BOOST&GO.
- Включите питание зарядного устройства, вставив штепсель кабеля питания в розетку электросети.
- Запустите двигатель, повернув ключ зажигания.

7.4 ПОСЛЕ ЗАПУСКА

- Выключите питание зарядного устройства, установив выключатель или переключатель (если имеется) в положение OFF (выкл.) и извлеките штепсель кабеля питания розетки электросети.
- Отсоедините черный зарядный зажим от отрицательной клеммы аккумулятора (символ -), а красный зажим – от положительной клеммы аккумулятора (символ +).
- Поместить зарядное устройство батареи в сухое место.

8. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (P.I.C. F)

Зарядное устройство защищено от:

- Перегрузки (подача слишком высокого тока на аккумулятор).
- Короткого замыкания (соприкасаются зажимы нагрузки).
- Несоблюдения полярности контактов аккумулятора.

У аппаратов оборудованных предохранителями, при замене следует обязательно использовать аналогичные запчасти, имеющие те же номинальные значения тока.

ВНИМАНИЕ: если заменить предохранитель на другой с другими значениями тока, отличающимися от указанных на табличке, может быть причинен ущерб людям или предметам. по той же причине следует категорически избегать заменять предохранитель на перемычки из меди или другого материала.

Операция по замене предохранителя должна всегда выполняться с отсоединенным от сети кабелем питания.

При замене ленточного предохранителя, если он имеется, соблюдать осторожность и прочно затянуть крепежные гайки.

9. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Очистить положительные и отрицательные клеммами от возможных отложений окисления, чтобы гарантировать хороший контакт зажимов.
- Категорически избегать помещать в контакт два зажима, когда зарядное устройство аккумулятора включено в сеть. В этом случае перегорает предохранитель.
- Если батарея, с которой вы собираетесь использовать данное зарядное устройства аккумулятора постоянно установлена на транспортном средстве, проконсультироваться также с руководством по эксплуатации и/или техобслуживанию транспортного средства, с разделом "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

1. SEGURANÇA GERAL PARA O USO	16
2. DESCRIÇÃO GERAL	16
2.1 CARREGADORES DE BATERIAS TRADICIONAIS	16
2.2 CARREGADORES DE BATERIAS AUTOMÁTICOS (TRONIC)	16
3. FUNÇÕES BOOST - BOOST&GO	16
4. LEITURA DO AMPERÍMETRO (FIG.A)	16
5. INSTALAÇÃO	16
5.1 PREPARAÇÃO (FIG.B)	16
5.2 POSICIONAMENTO DO CARREGADOR DE BATERIAS	16
5.3 LIGAÇÃO À REDE	16
6. FUNCIONAMENTO EM CARGA	16
6.1 PREPARAÇÃO DA BATERIA	16
6.2 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS/BATERIA	17

1. SEGURANÇA GERAL PARA O USO

- Durante o carregamento as baterias emanam gases explosivos, evitar que se formem chamas e faíscas. **NÃO FUMAR.**
- Colocar as baterias que estão sendo carregadas num lugar ventilado.
- **As pessoas que não têm experiência devem ser instruídas oportunamente antes de utilizar o aparelho.**
- **O aparelho pode ser usado por crianças de idade não inferior a 8 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem a experiência ou conhecimentos necessários, desde que sob vigilância ou depois de receberem instruções relativas ao uso seguro do aparelho e à compreensão dos perigos associados ao mesmo.**
- **As crianças não devem brincar com o aparelho.**
- **A limpeza e a manutenção destinadas a ser efetuadas pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem vigilância.**
- Usar o carregador de baterias exclusivamente em locais fechados os quais devem ser ambientes bem ventilados: **NÃO EXPOR À CHUVA OU NEVE.**
- Desligar o cabo eléctrico da rede antes de ligar ou desligar os cabos de carga da bateria.
- Não prender nem desprender as pinças à bateria com o carregador de baterias funcionando.
- Não usar de maneira nenhuma o carregador de baterias dentro de um automóvel ou do capô.
- Substituir o cabo eléctrico somente com um cabo original.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de forma a prevenir qualquer risco.
- Não usar o carregador de baterias para recarregar baterias do tipo que não podem ser recarregadas.
- Verificar que a tensão de alimentação disponível seja correspondente àquela indicada na placa de dados do carregador de baterias.
- Para não danificar a electrónica dos veículos, respeite rigorosamente os avisos fornecidos pelos fabricantes dos veículos ou das baterias utilizadas.
- Este carregador de baterias contém partes, tais como interruptores ou relés, que podem provocar arcos ou faíscas; portanto se for usado numa garagem ou em ambiente semelhante, colocar o carregador de baterias num lugar ou caixa apropriada para tal fim.
- Operações de reparação ou de manutenção no interior do carregador de baterias devem ser efectuadas somente por profissionais especializados.
- **ATENÇÃO: DESLIGAR SEMPRE O CABO ELÉCTRICO DA REDE ANTES DE EFECTUAR QUALQUER INTERVENÇÃO DE SIMPLES MANUTENÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS, PERIGO!**
- O carregador de baterias é protegido por contatos indiretos mediante um condutor de terra, conforme prescrito para os aparelhos de classe I. Controlar que a tomada tenha ligação de protecção à terra.
- Para os modelos não equipados, ligar fichas com capacidade apropriada ao valor do fusível indicado na placa; nos modelos que possuem cabo com ficha e com potência "PMAX START" acima de 9kW, para a utilização em arranque recomenda-se a substituição da ficha com uma de capacidade adequada ao fusível indicado na placa.

2. DESCRIÇÃO GERAL

2.1 CARREGADORES DE BATERIAS TRADICIONAIS

Carregadores de baterias manuais (é necessária a intervenção do operador para finalizar o processo de carga) indicados para a carga de baterias de chumbo com electrolito livre (WET) usadas nos veículos a motor (gasolina e diesel), motocicletas, embarcações, etc. Em função da tensão de saída disponível, é possível recarregar baterias de 6V, 12V, 24V. Em alguns modelos é prevista também a modalidade START ou a modalidade BOOST&GO para o arranque dos veículos a motor.

Acumuladores recarregáveis em função da tensão de saída disponível: 6V / 3 células; 12V / 6 células; 24V / 12 células.

2.2 CARREGADORES DE BATERIAS AUTOMÁTICOS (TRONIC)

6.3 CARGA MANUAL E CARGA AUTOMÁTICA	17
6.3.1 CARGA MANUAL	17
6.3.2 CARGA AUTOMÁTICA (TRONIC)	17
6.4 CARGA SIMULTÂNEA DE MAIS BATERIAS	17
6.5 FIM DA CARGA	17
6.6 MANUTENÇÃO (ativo apenas na modalidade TRONIC ou PULSE TRONIC)	17
7. FUNCIONAMENTO EM ARRANQUE	17
7.1 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS/BATERIA	17
7.2 ARRANQUE COM START (FIG.E1)	17
7.3 ARRANQUE COM BOOST&GO (FIG.E2)	17
7.4 FIM DO ARRANQUE	17
8. PROTEÇÕES DO CARREGADOR DE BATERIAS (FIG. F)	17
9. CONSELHOS ÚTEIS	17

de baterias herméticas (GEL, AGM) em modalidade TRONIC, e de baterias de chumbo com electrolito livre (WET) na modalidade manual CHARGE (ver par. 2.1), usadas nos veículos a motor (gasolina e diesel), motocicletas, embarcações, etc. É possível recarregar baterias de 12V, 24V.

3. FUNÇÕES BOOST - BOOST&GO

Funções que permitem acelerar o processo de carga e ajudam o arranque dos veículos graças a uma carga rápida prévia da bateria (o tempo de carga é função da capacidade e do nível de descarga da mesma). Para os modelos equipados com a função &GO é possível realizar o arranque mantendo ligados os cabos na bateria (ver parágrafo 7). Durante o processo de carga observe sempre as indicações do parágrafo 4.

4. LEITURA DO AMPERÍMETRO (FIG.A)

O amperímetro permite a leitura da corrente fornecida pelo carregador de baterias na bateria (uma bateria totalmente descarregada inicialmente exigirá a corrente máxima para depois diminuir no tempo). Durante a fase de carga se observará o indicador do amperímetro que se desloca da direita para a esquerda indicando uma diminuição da corrente exigida pela bateria até valores muito baixos próximos de zero (condição de bateria carregada) com uma velocidade e um cuidado que depende da capacidade, do estado da bateria e da precisão da leitura do amperímetro. Deve ser lembrado que o estado exacto de carga das baterias pode ser determinado somente usando um densímetro, que permite a medição da densidade específica do electrolito. Para os carregadores de baterias manuais, será necessário monitorar o amperímetro para estabelecer quando a bateria chega no fim da carga e será necessário desligá-la do carregador de baterias para evitar o sobreaquecimento ou a danificação.

5. INSTALAÇÃO

5.1 PREPARAÇÃO (FIG.B)

Desembalar o carregador de baterias, executar a montagem das partes avulsas, contidas na embalagem. Os modelos sobre rodas devem ser instalados na posição vertical.

5.2 POSICIONAMENTO DO CARREGADOR DE BATERIAS

Durante o funcionamento posicionar de maneira estável o carregador de baterias e controlar para que não fique obstruída a passagem de ar através das aberturas apropriadas garantindo uma ventilação suficiente.

5.3 LIGAÇÃO À REDE

- O carregador de bateria deve ser ligado exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.
- Controlar que a tensão de rede seja correspondente à tensão de funcionamento.
- A linha de alimentação deverá ser dotada de sistemas de protecção, tais como fusíveis ou interruptores automáticos, suficientes para suportar a absorção máxima do aparelho.
- A ligação à rede deve ser efectuada com cabo apropriado.
- Eventuais extensões do cabo eléctrico devem ter um diâmetro adequado e nunca inferior ao diâmetro do cabo fornecido.
- É sempre obrigatório ligar o aparelho à terra, utilizando o condutor de cor amarelo-verde do cabo eléctrico, marcado com a etiqueta ($\perp$), enquanto os outros dois condutores deverão ser ligados à fase e ao neutro.

6. FUNCIONAMENTO EM CARGA

NB: Antes de efectuar a carga, verificar que a capacidade das baterias (Ah) que se deseja carregar não seja inferior àquela indicada na placa de dados do carregador de baterias (Cmin). Executar as instruções seguindo rigorosamente a ordem reproduzida abaixo.

6.1 PREPARAÇÃO DA BATERIA

Se a bateria a recarregar for do tipo WET efectue quanto segue:

- Remover as tampas da bateria se presentes, de maneira que os gases que se produzem durante o carregamento possam sair. Controlar que a

**OPERAÇÃO PORQUE O ELETRÓLITO É UM ÁCIDO ALTAMENTE CORROSIVO.****6.2 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS/BATERIA**

- Verifique que o cabo de alimentação esteja desligado da tomada de rede.
- Para os modelos com mais tensões de carga posicione o desviador ou o comutador na correspondência da tensão de carga escolhida. Na ausência do desviador ou comutador, ligue oportunamente o cabo com pinça de carga vermelha (símbolo +) no borne específico do carregador de baterias na correspondência da tensão de carga escolhida.
- Prender a pinça de carga de cor vermelha ao borne positivo da bateria (símbolo +). Se os símbolos não estiverem visíveis deve ser lembrado que o borne positivo é aquele não ligado ao chassi do automóvel.
- Prender a pinça de carga de cor preta ao chassi do automóvel, longe da bateria e do tubo do combustível.

NOTA: se a bateria não estiver instalada no automóvel, ligar directamente ao borne negativo da bateria (símbolo -).

6.3 CARGA MANUAL E CARGA AUTOMÁTICA

NOTA: os valores em Ah, se reproduzidos ao lado dos botões, são meramente indicativos (pois o processo de carga depende do estado de descarga da bateria) e sugerem a posição para carregar uma bateria inicialmente descarregada com capacidade incluída na faixa indicada, em um tempo máximo de 15 h. Não é recomendável descer abaixo dos valores mínimos indicados.

**6.3.1 CARGA MANUAL **

Modalidade recomendada para as baterias de chumbo com eletrólito livre (WET).

- Siga corretamente as instruções indicadas nos parágrafos 6.1 e 6.2.
- Se presente, comute o desviador no símbolo BATERIA.
- Posicione o/s desviador/es ou o comutador de regulação da carga (se presente/s) (FIG.C) na posição de carga normal (símbolo BATERIA) ou carga rápida (BOOST) como desejado (em alguns modelos o comutador realiza também a função de interruptor de acendimento).
- Se o carregador de baterias for equipado com TIMER é possível configurar um tempo máximo de carga predefinido (FIG. C).
- Alimentar o carregador de baterias introduzindo o cabo de força na tomada de rede e colocando o interruptor em ON (se houver).
- Monitore o amperímetro como descrito no parágrafo 4.

NOTA: Quando a bateria WET estiver carregada poderá ser percebido um princípio de "ebulição" do líquido contido.
Recomenda-se interromper a carga já no início deste fenómeno a fim de evitar danos da bateria.

6.3.2 CARGA AUTOMÁTICA (TRONIC)

Os modelos que preveem a modalidade TRONIC são recomendados para a carga de baterias herméticas (GEL, AGM).

- Siga corretamente as instruções indicadas nos parágrafos 6.1 e 6.2.
- Posicione o desviador em TRONIC e o comutador de regulação da carga na posição de carga normal (símbolo BATERIA) ou carga rápida (BOOST) como desejado (FIG. C).
- Alimente o carregador de bateria ligando o fio de alimentação na tomada de rede. O carregador de bateria controlará a tensão presente nas extremidades da bateria e interromperá automaticamente o abastecimento da corrente à bateria carregada (o indicador do amperímetro se posicionará em zero) para depois retomá-la automaticamente quando a bateria inicia a se descarregar. A função TRONIC é apropriada para manter automaticamente no tempo a carga da bateria (AGM e WET) sem riscos de danificação da mesma.

6.4 CARGA SIMULTÂNEA DE MAIS BATERIAS

ATENÇÃO: não carregar baterias com capacidade, descarga e tipo diferente entre si. Tendo que carregar várias baterias simultaneamente pode-se usar ligações em "série" ou em "paralelo". (FIG.D)

A ligação em "paralelo" exige que as baterias tenham a mesma tensão nominal (Volt), correspondente àquela na saída pelo carregador de baterias e que a soma dos Ah esteja incluída na faixa de carga do carregador de baterias.

A ligação em "série" exige que as baterias tenham a mesma capacidade (Ah) e que a soma das tensões nominais de todas as baterias seja correspondente àquela na saída pelo carregador de baterias.

6.5 FIM DA CARGA

- Tirar a alimentação ao carregador de baterias pondo em OFF o interruptor (se for presente) e/ou tirando o cabo de alimentação da tomada de rede.
- Desprender a pinça de carga de cor preta do chassi do automóvel ou pelo borne negativo da bateria (símb. -).
- Desprender a pinça de carga de cor vermelha do borne positivo da bateria (símbolo +).
- Guardar o carregador de baterias em lugar seco.

TRONIC)

- Deixe o carregador de baterias alimentado pela rede.
- Não interrompa o processo de carga.
- Deixe as pinças de carga ligadas na bateria mesmo depois que a carga foi efetuada.

O carregador de bateria providenciará automaticamente a interromper e reiniciar a fase de carga mantendo a tensão da bateria nos intervalos das faixas de tensão pré-estabelecidas para o produto.

7. FUNCIONAMENTO EM ARRANQUE

ATENÇÃO: Antes de proceder observe atentamente os avisos dos fabricantes de veículos!

- Certifique-se de proteger a linha de alimentação com fusíveis ou interruptores automáticos com valor correspondente indicado na placa com o símbolo ().
- Para facilitar o arranque, efetue anteriormente uma carga rápida de 10-15 minutos na posição BOOST/BOOST&GO (veja parágrafo 6.3.1)
- A fim de evitar sobreaquecimentos do carregador de baterias, execute a operação de arranque respeitando RIGOROSAMENTE os ciclos de trabalho/pausa indicados no aparelho (exemplo: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Não insista mais se o motor do veículo não arranca: com efeito, poderia comprometer seriamente a bateria ou até mesmo o equipamento eléctrico do veículo. Se o arranque não acontece, espere alguns minutos e repita a operação de carga rápida.

7.1 LIGAÇÃO DO CARREGADOR DE BATERIAS/BATERIA

- Com o cabo de alimentação desprendido da tomada de rede, se necessário, posicione o desviador em 12V ou 24V ou conecte apropriadamente o cabo com pinça de carga vermelha no borne específico do carregador de baterias, em função da tensão nominal da bateria do meio a arrancar.
- Verifique que a bateria esteja bem ligada nos respectivos bornes (+ e -) e esteja em bom estado (não sulfatada e sem avaria). Não execute de maneira nenhuma arranques de veículos com baterias desligadas dos respectivos bornes; a presença da bateria é determinante para a eliminação de eventuais sobrecargas de tensão.

7.2 ARRANQUE COM START (FIG.E1)

- Com o carregador de baterias na posição OFF, introduza o cabo de alimentação na tomada de rede.
- Coloque o interruptor em ON, se houver.
- Coloque o interruptor/comutador na posição START e efetue o arranque virando a chave do veículo.

7.3 ARRANQUE COM BOOST&GO (FIG.E2)

- Coloque o comutador em BOOST&GO.
- Alimente o carregador de baterias ligando o cabo de alimentação na tomada de rede.
- Efetue o arranque virando a chave do veículo.

7.4 FIM DO ARRANQUE

- Interrompa a alimentação no carregador de baterias colocando o interruptor ou o comutador em OFF (se houver) e tire o cabo de alimentação da tomada de rede.
- Desprenda a pinça de carga de cor vermelha do borne negativo da bateria (símbolo -) e a de cor vermelha do borne positivo da bateria (símbolo +).
- Guardar o carregador de baterias em lugar seco.

8. PROTEÇÕES DO CARREGADOR DE BATERIAS (FIG. F)

O carregador de baterias protege-se automaticamente no caso de:

- Sobrecarga (excessivo abastecimento de corrente para a bateria).
- Curto-circuito (pinças de carga colocadas em contato entre si).
- inversão de polaridade nos bornes da bateria.

Nos aparelhos equipados com fusíveis, para a substituição, é obrigatório o uso de peças sobressalentes iguais com o mesmo valor de corrente nominal. **ATENÇÃO:** Substituir o fusível com valores de corrente diferentes daqueles indicados na placa, poderá provocar danos a pessoas ou coisas. Pelo mesmo motivo, evite na maneira mais absoluta a substituição do fusível com pontos de cobre ou outro material.

A operação de substituição do fusível deve ser executada sempre com o fio de alimentação DESPRENDIDO da rede. Prestar atenção durante a substituição do fusível lâmina, se presente, apertar firmemente as porcas de fixação.

9. CONSELHOS ÚTEIS

- Limpe o borne positivo e o negativo de possíveis incrustações de óxido de modo a garantir um bom contacto das pinças.
- Evite da forma mais absoluta de colocar em contacto as duas pinças quando o carregador de baterias estiver introduzido na rede. Neste caso haverá a queima do fusível.
- Se a bateria com a qual se quer usar este carregador de baterias estiver permanentemente ligada num veículo, consulte também o manual

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: info@artaz.ru

Видеозаписи оборудования: <https://youtube.com/@artazru>

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK.....	18
2. ALGEMENE BESCHRIJVING.....	18
2.1 TRADITIONELE BATTERIJLADERS.....	18
2.2 AUTOMATISCHE BATTERIJLADERS (TRONIC).....	18
3. FUNCTIES BOOST - BOOST&GO.....	18
4. DE AMPÈREMETER LEZEN (FIG.A).....	18
5. INSTALLATIE.....	18
5.1 INRICHTING (FIG. B).....	18
5.2 PLAATSING VAN DE BATTERIJLADER.....	18
5.3 AANSLUITING OP HET NET.....	18
6. WERKING TIJDENS OPLADEN.....	18
6.1 VOORBEREIDING BATTERIJ.....	18
6.2 VERBINDING BATTERIJLADER/BATTERIJ.....	19

6.3 MANUEEL OPLADEN EN AUTOMATISCH OPLADEN.....	19
6.3.1 MANUEEL OPLADEN.....	19
6.3.2 AUTOMATISCH OPLADEN (TRONIC).....	19
6.4 GELUJTDIG OPLADEN VAN MEERDERE BATTERIJEN.....	19
6.5 EINDE OPLADEN.....	19
6.6 LADINGSBEHOUD (alleen actief in de modus TRONIC of PULSE TRONIC).....	19
7. WERKING TIJDENS START.....	19
7.1 VERBINDING BATTERIJLADER/BATTERIJ.....	19
7.2 STARTEN MET START (FIG.E1).....	19
7.3 STARTEN MET BOOST&GO (FIG.E2).....	19
7.4 EINDE START.....	19
8. BESCHERMINGEN VAN DE ACCULADER (FIG. F).....	19
9. NUTTIGE RAADGEVINGEN.....	19

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET GEBRUIK

- Tijdens het opladen laten de batterijen explosief gas vrij, vermijd dat er zich vlammen en vonken vormen. NIET ROKEN.
- De op te laden batterijen op een verluchte plaats zetten.
- **De niet ervaren personen moeten op een adequate manier opgeleid worden voordat ze het toestel gebruiken.**
- **Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit, door personen zonder ervaring of de benodigde kennis, mits deze onder toezicht staan of nadat deze instructies hebben gekregen over een veilig gebruik van het apparaat en over het begrip van de gevaren die met het apparaat gepaard gaan.**
- **Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.**
- **De reiniging en het onderhoud dat door de gebruiker moeten worden uitgevoerd, mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.**
- De batterijlader uitsluitend binnen gebruiken en werken in goed verluchte ruimten: NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF SNEEUW.
- De voedingskabel loskoppelen van het net voordat de kabels voor het opladen worden aangesloten op of losgekoppeld van de batterij.
- De tangen niet aansluiten op of loskoppelen van de batterij met de batterijlader in werking.
- De batterijlader geenszins gebruiken binnen in de auto of in de motorkap.
- De voedingskabel alleen vervangen met een originele kabel.
- Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens technische dienst of in ieder geval door iemand met een dergelijke deskundigheid, om ieder risico te vermijden.
- De batterijlader niet gebruiken om niet heroplaadbare batterijen terug op te laden.
- Verifiëren of de beschikbare voedingsspanning overeenstemt met diegene die aangeduid staat op de plaat met de gegevens van de batterijlader.
- Om de elektronica van de voertuigen niet te beschadigen, de waarschuwingen geleverd door de fabrikanten van de voertuigen of van de gebruikte batterij strikt opvolgen.
- Deze batterijlader bevat componenten, zoals schakelaars of relais, die bogen of vonken kunnen veroorzaken; bijgevolg, indien de batterijlader in een garage of in een soortgelijke ruimte wordt gebruikt, moet men hem in een lokaal of in een omgeving plaatsen die speciaal voor dit doel bestemd is.
- Ingrenpen van herstellingen of onderhoud aan de binnenkant van de batterijlader mogen alleen uitgevoerd worden door personeel met ervaring.
- **OPGELET: DE VOEDINGSKABEL ALTIJD LOSKOPPELEN VAN HET NET VOORDAT MEN GELIJK WELKE INGRENPE VAN GEWOON ONDERHOUD VAN DE BATTERIJLADER UITVOERT, GEVAAR!**
- De batterijlader is beschermd tegen indirecte contacten middels een aardegeleider zoals wordt voorgeschreven voor de toestellen van klasse I. Controleren of het contact voorzien is van een beschermende aardeaansluiting.
- In de modellen die er niet van voorzien zijn, een stekker verbinden met een vermogen geschikt voor de waarde van de zekering aangeduid op de plaat; in de modellen voorzien van een kabel met stekker en met een vermogen "P.MAX START" groter dan 9KW, raadt men voor het gebruik in start de vervanging aan van de stekker met één met een vermogen geschikt voor de zekering aangeduid op de plaat.

2. ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1 TRADITIONELE BATTERIJLADERS

Manuele batterijladers (de ingreep van de operator is vereist om het proces van opladen te beëindigen) aangewezen voor het opladen van loodvrije elektrolyt batterijen (WET) gebruikt op motorvoertuigen (benzine en diesel), motorfietsen, boten, enz. In functie van de beschikbare uitgangsspanning, is het mogelijk batterijen van 6V, 12V, 24V op te laden. In sommige modellen is ook de modus START of de modus BOOST&GO voorzien voor het starten van motorvoertuigen. Accumulators oplaadbaar in functie van de beschikbare spanning van uitgang: 6V / 3 cellen; 12V / 6 cellen; 24V / 12 cellen.

2.2 AUTOMATISCHE BATTERIJLADERS (TRONIC)

Automatische batterijladers (elektronische controle van het proces van opladen, onderbreking en automatisch herstel) aangewezen voor het opladen van loodvrije elektrolyt batterijen (WET) gebruikt op motorvoertuigen (benzine en diesel), motorfietsen, boten, enz. In functie van de beschikbare uitgangsspanning, is het mogelijk batterijen van 6V, 12V, 24V op te laden. In sommige modellen is ook de modus START of de modus BOOST&GO voorzien voor het starten van motorvoertuigen. Accumulators oplaadbaar in functie van de beschikbare spanning van uitgang: 6V / 3 cellen; 12V / 6 cellen; 24V / 12 cellen.

batterijen van 12V, 24V op te laden.

3. FUNCTIES BOOST - BOOST&GO

Functies die toestaan het proces van opladen te versnellen en het starten van de voertuigen te vergemakkelijken dankzij een snel vooraf opladen van de batterij (de tijd van opladen is in functie van de capaciteit en van het niveau van ontladen van de batterij). Voor de modellen voorzien van de functie BOOST&GO is het mogelijk over te gaan tot het starten door de kabels verbonden te laten met de batterij (zie paragraaf 7). Tijdens het proces van opladen moet men altijd de aanwijzingen van de paragraaf 4 volgen.

4. DE AMPÈREMETER LEZEN (FIG.A)

De ampèremeter staat het lezen toe van de stroom geleverd door de batterijlader aan de batterij (een volledig ontladen batterij vereist aanvankelijk de maximum stroom, die vervolgens met de tijd afneemt). Tijdens de fase van opladen ziet men dat de aanwijzer van de ampèremeter zich verplaatst van rechts naar links en hierbij een vermindering van de stroom gevraagd door de batterij aanduidt, tot aan heel lage waarden dicht bij nul (voorwaarde van opgeladen batterij) met een snelheid en een nauwkeurigheid die afhankelijk zijn van de capaciteit, de staat van de batterij en de nauwkeurigheid van het lezen van de ampèremeter. Men herinnert eraan dat de juiste staat van opladen van de batterijen alleen bepaald kan worden gebruik makend van een densimeter, die toestaat de specifieke densiteit van de elektrolyt te meten. Voor de manuele batterijladers moet men de ampèremeter monitoren om te bepalen wanneer de batterij aan het einde van het opladen is en moet men deze loskoppelen van de batterijlader om de oververhitting of de beschadiging ervan te voorkomen.

5. INSTALLATIE

5.1 INRICHTING (FIG. B)

De batterijlader uitpakken, overgaan tot de montage van de losse componenten die in de verpakking zitten.

De modellen op wagen moeten in verticale stand geïnstalleerd worden.

5.2 PLAATSING VAN DE BATTERIJLADER

Tijdens de werking de batterijlader op een stabiele manier installeren en ervoor zorgen dat de luchttoegang niet verstopt wordt middels speciaal daartoe bestemde openingen zodanig dat een voldoende ventilatie gegarandeerd is.

5.3 AANSLUITING OP HET NET

- De batterijlader mag uitsluitend aangesloten worden op een voedingssysteem met een neutraalgeleider verbonden met de aarde.
- Controleren of de netspanning overeenstemt met de spanning van werking.
- De voedingslijn moet uitgerust zijn met beschermingssysteem zoals zekeringen of automatische schakelaars, voldoende om de maximum absorptie van het toestel te verdragen.
- De aansluiting op het net è moet uitgevoerd worden met een speciale kabel.
- Eventuele verlengsnoeren van de voedingskabel moeten een adequate doorsnede hebben die nooit kleiner mag zijn dan diegene van de geleverde kabel.
- Het is altijd verplicht het toestel met de aarde te verbinden, gebruik makend van de geel-groene geleider van de voedingskabel, gemarkeerd met het etiket (PE), terwijl de andere twee geleiders verbonden moeten worden met de fase en de neutraal

6. WERKING TIJDENS OPLADEN

NB: Voordat men overgaat tot het opladen, moet men verifiëren of de capaciteit van de batterijen (Ah) die men wenst te onderwerpen aan het opladen niet kleiner is

dan diegene die aangeduid staat op de plaat van de batterijlader (Cmin). Bij het uitvoeren van de instructies nauwkeurig de hierna aangegeven volgorde volgen.

6.1 VOORBEREIDING BATTERIJ

Indien de op te laden batterij van het type WET is, moet men als volgt tewerk gaan:

- De eventueel aanwezige deksels van de batterij wegnemen, i) zodanig dat de gassen die zich ontwikkelen tijdens het opladen naar buiten kunnen komen. Controleren of het niveau van de elektrolyt de platen van de batterijen dekt:

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: info@artaz.ru

Видеозаписи оборудования: <https://youtube.com/@artazru>



15.

6.2 VERBINDING BATTERIJLADER/BATTERIJ

- Verifiëren of de voedingskabel is losgekoppeld van de contactdoos van het net.
 - Voor de modellen met meerdere laadspanningen, de omsteller of de stroomwisselaar plaatsen in overeenstemming met de gekozen laadspanning. Bij afwezigheid van een omsteller of een stroomwisselaar, de kabel met de rode laadtang (symbool +) op een juiste manier verbinden met de specifieke klem van de batterijlader in overeenstemming met de gekozen laadspanning.
 - De rode tang voor het opladen verbinden met de positieve klem van de batterij (symbool +). Indien de symbolen zich niet onderscheiden moet men zich herinneren dat de positieve klem diegene is die niet verbonden is met het chassis van de auto.
 - De zwarte tang voor het opladen verbinden met het chassis van de auto, uit de buurt van de batterij en van de buis van de brandstof.
- OPMERKING:** indien de batterij niet in de auto geïnstalleerd is, zich rechtstreeks verbinden met de negatieve klem van de batterij (symbool -).

6.3 MANUEEL OPLADEN EN AUTOMATISCH OPLADEN

OPMERKING: de waarden in Ah, indien aangeduid naast de drukknoppen, zijn louter indicatief (gezien het proces van opladen afhankelijk is van de staat van ontlading van de batterij) en suggereren de stand om een aanvankelijk ontladen batterij op te laden met een capaciteit die binnen het aangeduid bereik ligt, in een maximum tijd van 15 uur. Het is niet aan te raden onder de aangegeven minimum waarden te dalen.

6.3.1 MANUEEL OPLADEN

- Aanbevolen modus voor de loodvrije elektrolyt batterijen (WET).
- De instructies aangeduid in de paragrafen 6.1 en 6.2. correct uitvoeren.
 - Indien aanwezig de omsteller omschakelen op het symbool BATTERIJ.
 - De omsteller(s) of de stroomwisselaar(s) van regeling van het opladen (indien aanwezig) (FIG.C) in de stand van normaal opladen (symbool BATTERIJ) of van snel opladen (BOOST) zoals gewenst (in sommige modellen voert de stroomwisselaar de functie uit van startschakelaar).
 - Indien de batterijlader voorzien is van een TIMER is het mogelijk een vooraf bepaalde maximum tijd van opladen in te stellen (FIG. C).
 - De batterijlader voeden door de voedingskabel in het contact van het net te steken en de schakelaar (indien aanwezig) op ON te zetten.
 - De ampèremeter monitoren zoals beschreven wordt in de paragraaf 4.
- OPMERKING:** Wanneer de batterij WET oplaadt kan men bovendien een begin van "koken" van de vloeistof merken die bevat is in de batterij. Men raadt aan het opladen reeds aan het begin van dit fenomeen te onderbreken teneinde beschadigingen aan de batterij te voorkomen.

6.3.2 AUTOMATISCH OPLADEN (TRONIC)

- De modellen die de modus TRONIC voorzien, zijn aanbevolen voor het opladen van hermetische batterijen (GEL, AGM).
- De instructies aangegeven in de paragrafen 6.1 en 6.2 correct uitvoeren.
 - De omsteller in TRONIC zetten en de stroomwisselaar van regeling van het opladen in de stand van normaal opladen (symbool BATTERIJ) of snel opladen (BOOST) zoals gewenst (FIG.C).
 - De batterijlader voeden door de voedingskabel in de contactdoos van het net te steken. De batterijlader controleert de spanning aanwezig aan de uiteinden van de batterij en onderbreekt automatisch de stroomverdeling wanneer de batterij opgeladen is (de aanwijzer van de ampèremeter plaatst zich op nul); wanneer de batterij begint te ontladen wordt de stroomvoorziening automatisch hernomen. De functie TRONIC is ideaal om het opladen van de batterij (AGM en WET) met de tijd automatisch te behouden zonder risico's deze te beschadigen.

6.4 GELIJKTJDIG OPLADEN VAN MEERDERE BATTERIJEN

OPGELET: geen batterijen opladen met een verschillende capaciteit, afloading en typologie. Indien men meerdere batterijen tegelijkertijd moet opladen, kan men beroep doen op verbindingen in "serie" of in "parallel". (FIG. D)

De verbinding in "parallel" vereist dat de batterijen dezelfde nominale spanning (Volt) hebben, die overeenstemt met diegene in uitgang uit de batterijlader en dat de som van de Ah binnen het bereik van opladen van de batterijlader ligt. De verbinding in "serie" vereist dat de batterijen dezelfde capaciteit (Ah) hebben en dat de som van de nominale spanningen van alle batterijen overeenstemt met diegene in uitgang uit de batterijlader.

6.5 EINDE OPLADEN

- De voeding van de acculader wegnemen en hierbij de schakelaar (indien aanwezig) op OFF plaatsen en/of de voedingskabel uit het contact van het net nemen.
- De zwarte tang van het opladen loskoppelen van het chassis van de auto of van de negatieve klem van de batterij (symbool -).
- De rode tang van het opladen loskoppelen van de positieve klem van de batterij (symbool +).
- De batterijlader op een droge plaats opbergen.
- De cellen van de batterij terug sluiten met de speciaal daartoe bestemde

- Houd de acculader aangesloten op het elektriciteitsnet.
- Onderbreek het laadproces niet.
- Houd de laadklemmen ook aangesloten op de accu nadat deze is opgeladen. De acculader onderbreekt en start de laadfase automatisch om de accuspanning binnen het vooraf ingestelde spanningsbereik voor het product te houden.

7. WERKING TIJDENS START

OPGELET: Voordat men verdergaat moet men aandachtig de waarschuwingen van de fabrikanten van de voertuigen lezen!

- Controleren dat de voedsinglijn beschermd is met zekeringen of automatische schakelaars van de overeenstemmende waarde aangeduid op de plaat met het symbool .
- Om het starten te vergemakkelijken, vooraf een snel opladen van 10-15 minuten uitvoeren in de stand BOOST/BOOST&GO (zie paragraaf 6.3.1).
- Teneinde verhittingen van de batterijlader te voorkomen, moet men de startoperatie uitvoeren met een NAUWKEURIG respect voor de cycli van werk/pauze aangeduid op het toestel (voorbeeld: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Bovendien niet aandrigen indien de motor van het voertuig niet start: dit zou immers de batterij of zelfs de elektrische uitrusting van het voertuig ernstig kunnen compromitteren. Indien de start niet plaatsvindt enkele minuten wachten en de operatie van snel opladen herhalen.

7.1 VERBINDING BATTERIJLADER/BATTERIJ

- Met de voedingskabel losgekoppeld van de contactdoos van het net, indien nodig, de omsteller op 12V of 24V zetten ofwel op een juiste manier de kabel met de rode laadtang verbinden met de specifieke klem van de batterijlader, in functie van de nominale spanning van de batterij van het te starten voertuig.
- Controleren of de batterij goed verbonden is met de desbetreffende klemmen (+ en -) en in goede staat is (niet gesulfoneerd en niet defect). Nooit op geen enkele manier startoperaties van voertuigen uitvoeren met de batterijen losgekoppeld van de desbetreffende klemmen; de aanwezigheid van de batterij is bepalend voor het elimineren van eventuele te grote spanningen.

7.2 STARTEN MET START (FIG.E1)

- Met de batterijlader in de stand OFF, de voedingskabel in de contactdoos van het net steken.
- De schakelaar, indien aanwezig, op ON zetten.
- De schakelaar/stroomwisselaar in de stand START zetten en overgaan tot het starten door aan de sleutel van het voertuig te draaien.

7.3 STARTEN MET BOOST&GO (FIG.E2)

- De stroomwisselaar op BOOST&GO zetten.
- De batterijlader voeden door de voedingskabel in de contactdoos van het net te steken.
- Overgaan tot het starten door aan de sleutel van het voertuig te draaien.

7.4 EINDE START

- De voeding naar de batterijlader onderbreken door de schakelaar of de stroomwisselaar (indien aanwezig) op OFF te zetten en de voedingskabel wegnemen uit de contactdoos van het net.
- De zwarte laadtang loskoppelen van de negatieve klem van de batterij (symbool -) en de rode tang loskoppelen van de positieve klem van de batterij (symbool +).
- De batterijlader op een droge plaats opbergen.

8. BESCHERMINGEN VAN DE ACCULADER (FIG. F)

De acculader beschermt zichzelf in het geval van:

- Overbelasting (afgifte van te veel stroom naar de accu).
 - Kortsluiting (laadklemmen die met elkaar in contact komen).
 - Omkering van de polariteit op de klemmen van de accu.
- In de toestellen voorzien van zekeringen is het verplicht in geval van vervanging, analoge reserveonderdelen te gebruiken die dezelfde waarde van nominale stroom hebben.

OPGELET: De zekering vervangen met andere stroomwaarden die verschillen van diegene aangeduid op de plaat zou schade aan personen of dingen kunnen veroorzaken. Omwille van dezelfde reden moet men absoluut de vervanging van de zekering vermijden met bruggen in koper of een ander materiaal. De operatie van de vervanging van de zekering moet altijd uitgevoerd worden met de voedingskabel LOSGEKOPPELD van het net. Aandachtig tewerk gaan tijdens de vervanging van de bandzekering, indien aanwezig, de bevestigingsbouten goed vastdraaien.

9. NUTTIGE RAADGEVINGEN

- De positieve en negatieve klemmen schoonmaken van mogelijke incrustaties van oxide teneinde een goed contact van de tangen te garanderen.
- Absoluut vermijden de twee tangen in contact te brengen wanneer de batterijlader in het net is ingeschakeld. In dit geval heeft men de verbranding van de zekering.
- Indien de batterij waarmee men deze batterijlader wenst te gebruiken permanent ingeschakeld is op een voertuig, ook de instructie- en/of onderhoudshandleiding van het voertuig raadplegen in het gedeelte "ELEKTRISCHE INSTALLATIE" of "ONDERHOUD".

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ	20
2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	20
2.1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	20
2.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (TRONIC)	20
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST - BOOST&GO	20
4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΙΚ. Α)	20
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	20
5.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΕΙΚ. Β)	20
5.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ	20
5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	20
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ	20
6.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	20
6.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	21

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά τη φόρτιση οι μπαταρίες εκπέμπουν εκρηκτικά αέρια, αποφεύγετε για αυτό να προκαλούνται φλόγες ή σπινές. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΣΤΕ.

Τοποθετείτε τις μπαταρίες που φορτίζονται σε αεριζόμενο χώρο.

Ατομα χωρίς πείρα πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα πριν χρησιμοποιούν τη μηχανή.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας όχι κατώτερης των 8 ετών και από άτομα με ελαττωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς πείρα ή κατάλληλη γνώση, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και την κατανόηση των σχετικών κινδύνων.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να γίνονται από το χρήστη, δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταρίας αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους και βεβαιωθείτε ότι ο ίδιος χώρος είναι αεριζόμενος: ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΧΙΟΝΙ.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο πριν συνδέσετε ή απασυνδέσετε τα καλώδια φόρτισης της μπαταρίας.

Μην συνδέετε ή απασυνδέετε τις λαβίδες στην μπαταρία με το φορτιστή σε λειτουργία.

Κατά πόλοτο τρόπο μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταρίας μέσα σε αυτοκίνητο ή μπαούλο αυτοκινήτου.

Αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο με αυθεντικό καλώδιο.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τεχνικό του σέρβις ή πάντως από άτομο με παρόμοια ειδικότητα, ώστε να προλαμβάνονται όλοι οι κίνδυνοι.

Μην χρησιμοποιήσετε το φορτιστή για τη φόρτιση μπαταριών του είδους που δεν φορτίζεται.

Ελέγξτε ότι η διαθέσιμη τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα του φορτιστή.

Για να μην βλάπτεται το ηλεκτρονικό σύστημα των οχημάτων, τηρήστε αυστηρά τις προειδοποιήσεις που χορηγούνται από τους κατασκευαστές των οχημάτων ή των χρησιμοποιούμενων μπαταριών.

Αυτός ο φορτιστής μπαταριών περιλαμβάνει μέρη, όπως διακόπτες ή ρελέ, που μπορούν να παράγουν τόξα ή σπινές. Για αυτό αν χρησιμοποιείται σε αμαρτόσάιο ή παρόμοιο περιβάλλον, τοποθετήστε το φορτιστή σε κατάλληλο χώρο ή κατάλληλη θήκη.

Επεμβάσεις επισκευής ή συντήρησης στο εσωτερικό του φορτιστή πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Ο φορτιστής μπαταριών προστατεύεται από έμμεσες επαφές μέσω αγωγού γείωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές για συσκευές κατηγορίας Ι. Ελέγχετε ότι η πρίζα διαθέτει γείωση προστασίας.

Στα μοντέλα χωρίς, συνδέστε τις κατάλληλες ικανότητες προς στην τιμή της ασφάλειας που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα. Στα μοντέλα που διαθέτουν καλώδιο με φως και με ικανότητα "PMAX START" ανώτερη των 9kW, για τη χρήση στην εκκίνηση συνιστάται η αντικατάσταση του φως με ένα κατάλληλη ικανότητα προς την ασφάλεια που αναγράφεται στην τεχνική πινακίδα.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Χειροκίνητοι φορτιστές μπαταριών (απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης) ενδεχόμενοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου με ελεύθερο ηλεκτρολύτη (WET) που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με κινητήρα (βενζίνη και ντίζελ), μοτοσικλέτες, σκάφη, κλπ. Ανάλυση με τη διατιθέμενη τάση εξόδου, μπορούν να φορτίζουν μπαταρίες 6V, 12V, 24V. Σε ορισμένα μοντέλα προβλέπεται και η λειτουργία START ή η λειτουργία BOOST&GO για την εκκίνηση των οχημάτων με κινητήρα.

Συμπεριλαμβάνονται που εναρμόφρτίζονται ανάλογα με τη διαθέσιμη τάση εξόδου: 6V / 3 καλώδια, 12V / 6 καλώδια, 24V / 12 καλώδια.

2.2 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (TRONIC)

Αυτόματοι φορτιστές μπαταριών (απαιτείται η παρέμβαση του χειριστή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης) ενδεχόμενοι για τη φόρτιση μπαταριών μολύβδου με ελεύθερο ηλεκτρολύτη (WET) που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με κινητήρα (βενζίνη και ντίζελ), μοτοσικλέτες, σκάφη, κλπ. Ανάλυση με τη διατιθέμενη τάση εξόδου, μπορούν να φορτίζουν μπαταρίες 6V, 12V, 24V. Σε ορισμένα μοντέλα προβλέπεται και η λειτουργία START ή η λειτουργία BOOST&GO για την εκκίνηση των οχημάτων με κινητήρα.

6.3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ	21
6.3.1 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ	21
6.3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (TRONIC)	21
6.4 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	21
6.5 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	21
6.6 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (ενεργή μόνο σε τρόπο TRONIC ή PULSE TRONIC)	21
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	21
7.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	21
7.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ START (ΕΙΚ.Ε1)	21
7.3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ BOOST&GO (ΕΙΚ.Ε2)	21
7.4 ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	21
8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΙΚ. F)	21
9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	21

μολύβδου με ελεύθερο ηλεκτρολύτη (WET) σε χειροκίνητο τρόπο CHARGE (βλ. παρ. 2.1), που χρησιμοποιούνται σε οχήματα με κινητήρα (βενζίνη και ντίζελ), μοτοσικλέτες, σκάφη, κλπ. Μπορούν να φορτίζονται μπαταρίες 12V, 24V.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST - BOOST&GO

Λειτουργίες που επιτρέπουν την επιτάχυνση της διαδικασίας φόρτισης και βοηθούν την εκκίνηση των οχημάτων χάρη σε μια γρήγορη προ-φόρτιση της μπαταρίας (ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τη χωρητικότητα και το βαθμό αποφόρτισης της ίδιας). Για τα μοντέλα με λειτουργία BOOST&GO μπορεί να εκτελεστεί η εκκίνηση διατηρώντας συνδεδεμένα τα καλώδια στην μπαταρία (βλ. παρ. 7). Κατά τη διαδικασία φόρτισης τηρήστε πάντα τις ενδείξεις της παραγράφου 4.

4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΙΚ. Α)

Το αμπερόμετρο επιτρέπει την ανάγνωση του ρεύματος που χορηγείται από το φορτιστή στην μπαταρία (μία μπαταρία εντελώς εκφορτισμένη θα απαιτήσει αρχικά το μέγιστο ρεύμα με επόμενη ελάττωση του στο χρόνο). Κατά τη φάση φόρτισης θα παρατηρηθεί το δείκτη του αμπερομέτρου να μετακινείται από δεξιά προς αριστερά δείχνοντας μια ελάττωση του ζητούμενου από την μπαταρία ρεύματος μέχρι πολύ χαμηλές τιμές κοντά στο μηδέν (καθώςως φορτισμένης μπαταρίας) με ταχύτητα και επιμέλεια που εξαρτώνται από τη χωρητικότητα, τις συνθήκες της μπαταρίας και από την ακρίβεια ανάγνωσης του αμπερομέτρου. Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση φόρτισης μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια μόνο χρησιμοποιώντας ένα πυκνόμετρο, το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση της ειδικής πυκνότητας του ηλεκτρολύτη. Για τους χειροκίνητους φορτιστές, θα είναι αναγκαίο να παρακολουθείται το αμπερόμετρο ώστε να καθοριστεί τότε η μπαταρία φτάνει στο τέλος της φόρτισης και θα είναι αναγκαία η αποσύνδεσή της ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και φθορά της.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΕΙΚ. Β)

Αποσυνδέστε το φορτιστή, εκτελέστε τη συναρμολόγηση των διαφόρων τμημάτων που περιέχονται στη συσκευασία. Τα μοντέλα με καρότιο πρέπει να εγκατασταθούν σε κάθετη θέση.

5.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Κατά τη λειτουργία τοποθετείται σε σταθερό μέρος το φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι δεν φράζεται ο αέρας που περνάει από τις ειδικές σχισμές και ότι εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός.

5.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο φορτιστής πρέπει να συνδεθεί αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας με ουδέτερο γειωμένο αγωγό.

Ελέγξτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας.

Η γραμμή τροφοδοσίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με συστήματα προστασίας, όπως ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες, επαρκείς για να αντέχουν η μέγιστη απορρόφηση της εγκατάστασης.

Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να εκτελείται με κατάλληλο καλώδιο.

Ενδοχόμενες προεκτάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να έχουν κατάλληλη διάμετρο και, οπωσδήποτε, όχι κατώτερη από εκείνη του προμηθευμένου καλωδίου.

Είναι πάντα απαραίτητο να γειωνέτε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον κίτρινο-πράσινο αγωγό τροφοδοσίας, που σημειώθηκε με την ετικέτα (PE), ενώ οι άλλοι δυο αγωγοί θα πρέπει να συνδεθούν στη φάση και στο ουδέτερο.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εκτελέσετε τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα των μπαταριών (Ah) που θέλετε να φορτίσετε δεν είναι κατώτερη από εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα δεδομένων του φορτιστή (C min). Ακολουθήστε τις ενδείξεις τήρησης προσεκτικά την παρακάτω ενδεχόμενη σειρά.

6.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αν η μπαταρία προς φόρτιση είναι του τύπου WET προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

- Αφαιρέστε τα καλύμματα της μπαταρίας αν υπάρχουν ώστε να απομακρυνθούν τα αέρια που παράγονται κατά τη φόρτιση. Ελέγξτε ότι η στάθμη του ηλεκτρολύτη αντιστοιχεί με άλλες τις μπαταρίες. Αν αυτό δεν



ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΒΕΤΙΧΕΣ ΔΙΑΒΛΗΤΙΚΟΙ.

6.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα δικτύου.
- Για τα μοντέλα με περισσότερες τάσεις φόρτισης θέστε τον εκτροπέα ή το μετατροπέα στη θέση της επιλεγμένης τάσης φόρτισης. Αν δεν υπάρχει εκτροπέας ή μετατροπέας, συνδέστε κατάλληλα το καλώδιο με την κόκκινη λαβίδα φόρτισης (σύμβολο +) στον ειδικό ακροδέκτη του φορτιστή στη θέση της επιλεγμένης τάσης φόρτισης.
- Συνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινη στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +). Αν τα σύμβολα δεν ξεχωρίζουν απενθυμίζεται ότι ο θετικός ακροδέκτης είναι εκείνος μη συνδεδεμένος στο πλαίσιο της μηχανής.
- Συνδέστε τη λαβίδα μαύρη στο πλαίσιο της μηχανής, μακριά από την μπαταρία και από τον αγωγό καύσιμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν η μπαταρία δεν εγκαθίσταται στη μηχανή, συνδεθείτε κατευθείαν στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -).

6.3 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι τιμές σε Ah, αν αναγράφονται δίπλα στα πλήκτρα, είναι απολύτως ενδεικτικές (διότι η διαδικασία φόρτισης εξαρτάται από τις συνθήκες αποφόρτισης της μπαταρίας) και συνιστούν τη θέση για να φορτιστεί μια μπαταρία αρχικά αποφορτισμένη με χωρητικότητα που περιέχεται στο ενδεικνυόμενο διάγραμμα τιμών, σε χρόνο το πολύ 15 h. Συμβουλευόμαστε να μην πηγαίνετε κάτω από τις ελάχιστες ενδεικνυόμενες τιμές.

6.3.1 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ()

Συμβουλευόμενος τρόπον για τις μπαταρίες μολύβδου με ελεύθερο ηλεκτρολύτη (WET).

- Εκτελέστε σωστά τις οδηγίες των παραγράφων 6.1 και 6.2.
- Αν υπάρχει, μεταθέστε τον εκτροπέα στο σύμβολο ΜΠΑΤΑΡΙΑ.
- Θέστε τον/τους εκτροπέα/εις ή το μετατροπέα ρύθμισης της φόρτισης (αν υπάρχει/ουν) (ΕΙΚ.Σ) στη θέση κανονικής φόρτισης (σύμβολο ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ή γρήγορης φόρτισης (BOOST) ανάλογα με την επιθυμία (σε ορισμένα μοντέλα ο μετατροπέας λειτουργεί και ως διακόπτης ενεργοποίησης).
- Αν ο φορτιστής μπαταριών διαθέτει ΠΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ μπορείτε να ρυθμίσετε ένα μέγιστο προκαθορισμένο χρόνο φόρτισης (ΕΙΚ. C).
- Τροφοδοτήστε το φορτιστή μπαταριών βάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα δικτύου και τοποθετώντας σε ON το διακόπτη (αν υπάρχει).
- Παρακολουθείτε το αμπερόμετρο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η μπαταρία WET είναι φορτισμένη θα μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε μια έναρξη «βραβιού» του υγρού που περιέχεται στην μπαταρία. Συμβουλευτείτε να διακοπείτε τη φόρτιση στην αρχή αυτού του φαινομένου ώστε να αποφευχθεί ζημίες στην μπαταρία.

6.3.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ (TRONIC)

Τα μοντέλα που προβλέπουν τη λειτουργία TRONIC συνιστώνται για τη φόρτιση ερμητικών μπαταριών (GEL, AGM).

- Εκτελέστε σωστά τις οδηγίες των παραγράφων 6.1 και 6.2.
- Θέστε τον εκτροπέα σε TRONIC και το μετατροπέα ρύθμισης της φόρτισης σε θέση κανονικής φόρτισης (σύμβολο ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ή γρήγορης φόρτισης (BOOST) όπως επιθυμείτε (ΕΙΚ. C).
- Τροφοδοτήστε το φορτιστή μπαταριών εισάγοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα δικτύου. Ο φορτιστής μπαταριών θα ελέγξει την τάση που υπάρχει στις άκρες της μπαταρίας και θα διακόψει αυτόματα την παροχή ρεύματος όταν η μπαταρία θα είναι φορτισμένη (ο δείκτης του αμπερομέτρου θα τβεί στο μηδέν) για να ξαναρχίσει αυτόματα όταν η μπαταρία αρχίσει να εκφορτίζεται. Η λειτουργία TRONIC είναι ιδανική για να διατηρείται αυτόματα στο χρόνο η φόρτιση της μπαταρίας (AGM και WET) χωρίς κίνδυνο φθοράς της ίδιας.

6.4 ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην φορτίζετε μπαταρίες ικανότητας, φόρτισης και τυπολογίας διαφορετικές μεταξύ τους. Αν πρέπει να φορτίσετε περισσότερες μπαταρίες συγχρόνως, μπορείτε να εκτελέσετε συνδέσεις «σε σειρά» ή «παράλληλες». (ΕΙΚ. D)

Η "παράλληλη" σύνδεση απαιτεί οι μπαταρίες να έχουν την ίδια ονομαστική τάση (Volts), αντιστοίχιση προς την τάση εξόδου του φορτιστή και ότι το άθροισμα των Ah να περιέχεται στο διάγραμμα τιμών φόρτισης του φορτιστή.

Η σύνδεση "σε σειρά" απαιτεί οι μπαταρίες να έχουν την ίδια χωρητικότητα (Ah) και το άθροισμα των ονομαστικών τάσεων όλων των μπαταριών να αντιστοιχεί προς την τάση εξόδου του φορτιστή.

6.5 ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- Αφαιρέστε την τροφοδοσία από το φορτωτή μπαταρίας θέτοντας στο OFF το διακόπτη (εάν υπάρχει) και/ή αφαιρώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του δικτύου.
- Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου μαύρη από το πλαίσιο της μηχανής ή από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -).
- Αποσυνδέστε τη λαβίδα φορτίου κόκκινη από το πλαίσιο της μηχανής ή από το θετικό αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
- Τοποθετήστε το φορτιστή μπαταριών σε στεγνό μέρος.
- Κλείστε ξανά τα κελιά της μπαταρίας με τα ειδικά πώματα (αν υπάρχουν).

- Αφίσητε συνδεδεμένες τις κλίμακες φωτισμού στην μπαταρία ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
- Ο φορτιστής θα φροντίσει αυτόματα να διακόψει και να ξεκινήσει ξανά τη φάση φόρτισης διατηρώντας την τάση της μπαταρίας μέσα στα όρια τάσης που έχουν καθοριστεί για το προϊόν.

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν συνεχίσετε τηρήστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις των κατασκευαστών οχημάτων!

- Βεβαιώστε ότι η γραμμή τροφοδοσίας προστατεύεται με ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες τιμής αντιστοίχης με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα με σύμβολο ().
- Για να διευκολυνήσετε η εκκίνηση, εκτελέστε προηγουμένως μια γρήγορη φόρτιση 10-15 λεπτών στη θέση BOOST/BOOST&GO (βλ. παρ. 6.3.1).
- Για να αποφευχθεί υπερθερμάνσεις του φορτιστή συσσωρευτή, εκτελέστε την ενέργεια εκκίνησης τριώντάς ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΡΟΠΟ του κύκλου έργου/παύσης που αναγράφονται πάνω στη συσκευή (παράδειγμα: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Μην επιμένετε αν η μηχανή του οχήματος δεν εκκινείται: θα μπορούσατε έτσι να βλάψετε σοβαρά το συσσωρευτή ή ακόμα και το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος. Αν η εκκίνηση δεν πραγματοποιείται, περιμένετε μερικά λεπτά και επαναλάβετε την ενέργεια γρήγορης φόρτισης.

7.1 ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Με καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεδεμένο από την πρίζα δικτύου, αν αναγκάσει, θέστε τον εκτροπέα σε 12V ή 24V ή συνδέστε κατάλληλα το καλώδιο με κόκκινη λαβίδα φόρτισης στον ειδικό ακροδέκτη του φορτιστή, ανάλογα με την ονομαστική τάση της μπαταρίας του οχήματος προς εκκίνηση.
- Βεβαιώστε ότι η μπαταρία είναι καλά συνδεδεμένη στους αντίστοιχους ακροδέκτες (+ και -) και ότι είναι σε καλή κατάσταση (όχι σουλφονική ή με βλάβη) Μην εκτελείτε κατά απόλυτο τρόπο εκκίνησης οχημάτων με μπαταρίες αποσυνδεδεμένες από τους αντίστοιχους ακροδέκτες. Η παρουσία της μπαταρίας είναι καθοριστική για την αφαίρεση ενδοχόμενων υπερτάσεων.

7.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ START (ΕΙΚ. E1)

- Με φορτιστή σε θέση OFF, τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα δικτύου.
- Θέστε σε ON το διακόπτη, αν υπάρχει.
- Θέστε το διακόπτη/μετατροπέα σε θέση START και προβείτε στην εκκίνηση περιστρέφοντας το κλειδί του οχήματος.

7.3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ BOOST&GO (ΕΙΚ. E2)

- Θέστε το μετατροπέα σε BOOST&GO.
- Τροφοδοτήστε το φορτιστή εισάγοντας το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα δικτύου.
- Προβείτε στην εκκίνηση περιστρέφοντας το κλειδί του οχήματος.

7.4 ΤΕΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Διακόψτε την τροφοδοσία του φορτιστή μπαταριών θέτοντας σε OFF το διακόπτη ή το μετατροπέα (αν υπάρχει) και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου.
- Αποσυνδέστε τη μαύρη λαβίδα φόρτισης από τον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο -) και την κόκκινη από το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας (σύμβολο +).
- Τοποθετήστε το φορτιστή μπαταριών σε στεγνό μέρος.

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΙΚ. F)

- Ο φορτιστής μπαταριών αυτοπροστατεύεται σε περίπτωση:
 - Υπερφόρτισης (υπερβολική παροχή ρεύματος προς την μπαταρία).
 - Βραχυκυκλώματος (λαβίδες φορτίου που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους).
 - Αναστροφής πόλικότητας στους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Στις εγκαταστάσεις με ασφάλειες είναι υποχρεωτικό, σε περίπτωση αντικατάστασης, να χρησιμοποιείτε ανάλογα ανταλλακτικά με ίδια τιμή ονομαστικού ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αντικατάσταση της ασφάλειας τήξης με τιμές διαφορετικές από τις αναγραφόμενες στην πινακίδα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα ή πράγματα. Για τον ίδιο λόγο, αποφεύγετε κατά απόλυτο τρόπο την αντικατάσταση της ασφάλειας τήξης με γέφυρες από χαλκό ή άλλο υλικό. Η ενέργεια αντικατάστασης της ασφάλειας εκτελείται πάντα με το καλώδιο τροφοδοσίας ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ από το δίκτυο.

Δώστε προσοχή κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας τύπου ταινίας, ασφαλίστε σταθερά τα παξιμαδιά στερέωσης.

9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Καθαρίζετε τους ακροδέκτες θετικό και αρνητικό από ενδοχόμενα εναποθέματα οξείδιου ώστε να εξασφαλίσετε την καλή επαφή των λαβίδων.
- Αποφεύγετε κατά απόλυτο τρόπο να βέτετε σε επαφή μεταξύ τους τις δυο λαβίδες όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θα κάψετε την ασφάλεια.
- Αν ο συσσωρευτής ή την οποίο θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον φορτιστή είναι μόνιμα τοποθετημένος πάνω σε όχημα, συμβουλευτείτε και το χειρίδιο οδηγιών και/ή συντήρησης του οχήματος στην παράγραφο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" ή "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

1. SIGURANȚA GENERALĂ PENTRU FOLOSIRE.....	22
2. DESCRIERE GENERALĂ	22
2.1 ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII TRADIȚIONALE	22
2.2 ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII AUTOMATE (TRONIC).....	22
3. FUNCȚII BOOST - BOOST&GO	22
4. CITIREA AMPERMETRULUI (FIG.A)	22
5. INSTALARE.....	22
5.1 PREGĂTIRE (FIG.B)	22
5.2 POZIȚIONAREA ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII	22
5.3 CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE	22
6. FUNCȚIONAREA LA ÎNCĂRCARE	22
6.1 PREGĂTIREA BATERIEI.....	22
6.2 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE	23

1. SIGURANȚA GENERALĂ PENTRU FOLOSIRE

- În timpul încărcării se emană gaz exploziv, evitați flăcările deschise și formarea scântelilor. FUMATUL INTERZIS.
- Poziționați bateriile în încărcător într-un spațiu aerisit.
- **Persoanele fără experiență trebuie să fie instruite corespunzător înainte de a folosi aparatul.**
- Aparatul poate fi utilizat de copii în vârstă de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiența sau cunoștințele necesare, cu condiția să fie sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind folosirea sigură a aparatului și înțelegerea pericolelor inerente acestuia.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea care se efectuează de către utilizator nu trebuie efectuată de copii nesupravegheați.
- Folosiți încărcătorul de baterii exclusiv în interior și asigurați-vă că acesta funcționează în medii bine aerisite. NU EXPUNEȚI APARATUL LA PLOI SAU LA ZĂPADĂ.

- Deconectați cablul de alimentare de la rețea înainte de a conecta sau a deconecta cablurile de încărcare de la baterie.
- Nu conectați sau deconectați clemele încărcătorului la/de la bornele bateriei cu acesta în funcțiune.
- Nu folosiți niciodată încărcătorul de baterii în interiorul unui vehicul sau al portbagajului.
- Înlocuiți cablul de alimentare numai cu un cablu original.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant sau de serviciul acestuia de asistență tehnică sau, oricum, de către o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice risc.

- Nu folosiți încărcătorul de baterii pentru baterii care nu sunt reincărcabile.
- Verificați ca tensiunea de alimentare disponibilă să corespundă cu cea indicată pe placa indicatoare a aparatului.
- Pentru a nu deteriora partea electronică a vehiculelor, respectați cu atenție recomandările furnizate de fabricanții vehiculelor sau ai bateriilor utilizate.
- Acest încărcător de baterii conține părți periculoase pentru mediu, care pot provoca arcuri sau scântei; de aceea în cazul în care se utilizează într-un garaj sau într-un mediu similar, amplasați aparatul într-un spațiu izolat sau protejați-l cu o acoperitoare adecvată.

- Orice intervenție de reparație sau de întreținere în interiorul încărcătorului de baterii trebuie să fie efectuată numai de către personal calificat.
- **ATENȚIE: DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DE LA REȚEA ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE SIMPLĂ INTERVENȚIE DE ÎNȚEȚINERE A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII. PERICOL!**
- Încărcătorul de baterii este protejat de contacte indirecte printr-un conductor de împământare potrivit prescripțiilor pentru aparatele de clasă I. Verificați ca prizele să dispună de o legătură de protecție de punere la pământ.
- La modelele în care nu sunt prevăzute, conectați ștecherul cu o capacitate corespunzătoare valorii siguranței fuzibile indicate pe placă; la modelele prevăzute cu cablu cu ștecher și cu o putere „P_{MAX} START” mai mare de 9kW, pentru folosirea la pornire se recomandă înlocuirea ștecherului cu unul având o capacitate corespunzătoare siguranței fuzibile indicate pe placă.

- **ATENȚIE: DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA CABLUL DE ALIMENTARE DE LA REȚEA ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE SIMPLĂ INTERVENȚIE DE ÎNȚEȚINERE A ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII. PERICOL!**

- Încărcătorul de baterii este protejat de contacte indirecte printr-un conductor de împământare potrivit prescripțiilor pentru aparatele de clasă I. Verificați ca prizele să dispună de o legătură de protecție de punere la pământ.
- La modelele în care nu sunt prevăzute, conectați ștecherul cu o capacitate corespunzătoare valorii siguranței fuzibile indicate pe placă; la modelele prevăzute cu cablu cu ștecher și cu o putere „P_{MAX} START” mai mare de 9kW, pentru folosirea la pornire se recomandă înlocuirea ștecherului cu unul având o capacitate corespunzătoare siguranței fuzibile indicate pe placă.

2. DESCRIERE GENERALĂ

2.1 ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII TRADIȚIONALE

Încărcătoarele manuale (este necesară intervenția operatorului pentru a termina procesul de încărcare) indicate pentru încărcarea bateriilor pe bază de plumb cu electrolit liber (WET) utilizate pentru vehiculele cu motor (benzină și diesel), motociclete, ambarcațiuni etc. În funcție de tensiunea de ieșire disponibilă, se pot încărca baterii de 6V, 12V, 24V. La unele modele este prevăzută și modalitatea START sau modalitatea BOOST&GO pentru pornirea vehiculelor cu motor.

Accumulatorul reincărcabil în funcție de tensiunea de ieșire disponibilă: 6V / 3 celule; 12V / 6 celule; 24V / 12 celule.

6.3 ÎNCĂRCAREA MANUALĂ ȘI ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ	23
6.3.1 ÎNCĂRCAREA MANUALĂ	23
6.3.2 ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ (TRONIC)	23
6.4 ÎNCĂRCAREA SIMULTANĂ A MAI MULTOR BATERII	23
6.5 SFĂRȘITUL OPERAȚIEI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI	23
6.6 MENȚINEREA (activ doar în modalitatea TRONIC sau PULSE TRONIC)	23
7. FUNCȚIONAREA LA PORNIRE.....	23
7.1 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE	23
7.2 PORNIRE CU START (FIG.E1).....	23
7.3 PORNIRE CU BOOST&GO (FIG.E2).....	23
7.4 SFĂRȘITUL PORNIRII.....	23
8. PROTECȚIILE ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII (FIG. F)	23
9. SFATURI UTILE.....	23

2.2 ÎNCĂRCĂTOARE DE BATERII AUTOMATE (TRONIC)

Încărcătoarele automate (controlul electronic al procesului de încărcare, întrerupere și restabilire automată) indicate pentru încărcarea bateriilor ermetice (GEL, AGM) în modalitatea TRONIC și a bateriilor pe bază de plumb cu electrolit liber (WET) în modalitatea CHARGE (vezi par. 2.1), utilizate pentru vehiculele cu motor (benzină și diesel), motociclete, ambarcațiuni etc. Se pot încărca baterii de 12V, 24V.

3. FUNCȚII BOOST - BOOST&GO

Funcții care permit accelerarea procesului de încărcare și ajută pornirea vehiculelor datorită unei preîncălziri rapide a bateriei (timpul de încărcare este în funcție de capacitatea și de nivelul de descărcare a acesteia). Pentru modelele dotate cu funcția BOOST&GO se poate efectua pornirea menținând cablurile conectate la baterie (vezi paragraful 7). În timpul procesului de încărcare, respectați întotdeauna indicațiile din paragraful 4.

4. CITIREA AMPERMETRULUI (FIG.A)

Ampmetrul permite citirea curentului furnizat de încărcător la baterie (o baterie complet descărcată va avea nevoie inițial de curentul maxim, apoi va scădea). În timpul fazei de încărcare se va observa indicatorul ampermetrului cum se deplasează de la dreapta la stânga, arătând o scădere a curentului necesar bateriei până la valori foarte scăzute, aproape de zero (condiție de baterie încărcată) cu o viteză și o acuratețe care depind de capacitatea, de starea bateriei și de precizia citirii ampermetrului. Vă reamintim că nivelul exact de încărcare al bateriilor poate fi determinat numai prin folosirea unui densimetru care permite măsurarea densității specifice a electrolitului. Pentru încărcătoarele manuale, va trebui monitorizat ampermetrul pentru a stabili când bateria va ajunge la sfârșitul încărcării și va trebui deconectată de la încărcător pentru a evita supraîncălzirea sau deteriorarea acesteia.

5. INSTALARE

5.1 PREGĂTIRE (FIG. B)

Scoateți încărcătorul de baterii din ambalajul său original și montați piesele aferente prezente în ambalaj. Modelele cu roți se instalează în poziție verticală.

5.2 POZIȚIONAREA ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII

În timpul funcționării, poziționați aparatul pe o suprafață stabilă și asigurați-vă că nu se blochează trecerea aerului prin deschizăturile corespunzătoare și că se garantează o bună ventilație.

5.3 CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

- Încărcătorul de baterii trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Verificați ca tensiunea de rețea să fie cea corespunzătoare tensiunii de funcționare.
- Rețeaua de alimentare trebuie să fie dotată cu sisteme de protecție precum siguranțe sau întrerupătoare automate, suficiente pentru a suporta curentul maxim absorbit de aparat.
- Conectarea la rețea trebuie să se efectueze cu un cablu corespunzător.
- Eventualele prelungitoare ale cablului de alimentare trebuie să aibă o secțiune transversală adecvată și oricum niciodată inferioară cablului furnizat.
- Este obligatoriu ca aparatul să aibă o legătură de punere la pământ, folosind conductorul de culoare galben-verde a cablului de alimentare, marcat cu eticheta (+), iar ceilalți doi conductori se vor conecta la fază și la nul.

6. FUNCȚIONAREA LA ÎNCĂRCARE

NB: Înainte de a începe operația de încărcare, verificați dacă capacitatea bateriei (Ah) care trebuie să fie încărcată nu este inferioară celei indicate pe placa de date a încărcătorului de baterii (C_{min}). Efectuați operația respectivă urmând cu strictețe ordinea indicațiilor de mai jos.

6.1 PREGĂTIREA BATERIEI

ca pînă la 5-10 mm. Dacă este necesar, se poate folosi și apă distilată până când electrolitul va acoperi cu 5-10 mm plăcile.



ATENȚIE! AVEȚI MARE GRIJĂ ÎN TIMPUL ACESTOR OPERAȚII DEOARECE ELECTROLITUL ESTE UN ACID CU UN POTENȚIAL COROSIV FOARTE RIDICAT.

6.2 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- Verificați că ștecherul cablului de alimentare este deconectat de la priza de curent.
- Pentru modelele cu mai multe tensiuni de încărcare, poziționați deviatorul sau comutatorul în dreptul tensiunii de încărcare dorite. În lipsa deviatorului sau a comutatorului, conectați corespunzător cablul cu cleștele de încărcare roșu (simbolul +) la borna corespunzătoare a încărcătorului în dreptul tensiunii de încărcare dorite.
- Conectați clemă de încărcare de culoare roșie la borna pozitivă a bateriei (simbolul +). Dacă simbolurile nu sunt vizibile, rețineți că borna pozitivă este cea neconectată la cadrul vehiculului.
- Conectați clemă de încărcare de culoare neagră la cadrul mașinii, departe de baterie și de conductele de carburant.

OBSERVAȚIE: dacă bateria nu este instalată în mașină, conectați direct la borna negativă a bateriei (simbolul „-“).

6.3 ÎNCĂRCAREA MANUALĂ ȘI ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ

NOTĂ: valorile în Ah, dacă sunt menționate alături de butoane, sunt pur orientative (deoarece procesul de încărcare depinde de starea de descărcare a bateriei) și sugerează poziția pentru a încărca o baterie inițial descărcată cu capacitatea cuprinsă în intervalul indicat, într-un timp maxim de 15 h. Nu este recomandat să coborâți sub valorile minime indicate.

6.3.1 ÎNCĂRCAREA MANUALĂ

Modalitatea recomandată pentru bateriile cu plumb cu electrolit liber (WET).

- Executați corect instrucțiunile indicate în paragrafele 6.1. și 6.2.
 - Dacă este prezent, comutați deviatorul pe simbolul BATERIE.
 - Poziționați deviatorul/deviatoarele sau comutatorul de reglare a încărcării (dacă există) (FIG.C) în poziția de încărcare normală (simbolul BATERIE) sau încărcare rapidă (BOOST) după cum doriți (la unele modele, comutatorul îndeplinește și funcția de întrerupător a aprinderii).
 - Dacă încărcătorul este prevăzut cu TIMER se poate seta un timp maxim de încărcare predefinit (FIG. C).
 - Alimentați încărcătorul de baterii introducând cablul în priza de alimentare, punând întrerupătorul (dacă este prezent) pe ON.
 - Monitorizați ampermetrul astfel cum se arată în paragraful 4.
- NOTĂ:** Când bateria WET este încărcată se va mai putea remarca un fenomen de „fierbere” a lichidului din baterie.
- Se recomandă întreruperea operației de încărcare imediat ce acest fenomen a apărut, pentru a evita avarierea bateriei.

6.3.2 ÎNCĂRCAREA AUTOMATĂ (TRONIC)

Modelele care prevăd modalitatea TRONIC sunt recomandate pentru încărcarea bateriilor ermetice (GEL, AGM).

- Executați corect instrucțiunile indicate în paragrafele 6.1. și 6.2.
- Poziționați deviatorul în TRONIC și comutatorul de reglare a încărcării în poziția de încărcare normală (simbolul BATERIE) sau încărcare rapidă (BOOST) după cum doriți (FIG. C).
- Alimentați încărcătorul introducând cablul de alimentare în priza de curent. Încărcătorul va controla tensiunea prezentă la capetele bateriei și va întrerupe automat furnizarea curentului la bateria încărcată (indicatorul ampermetrului se va poziționa pe zero) reluând-o apoi automat atunci când bateria începe să se descarce. Funcția TRONIC este ideală pentru a menține automat timpul de încărcare a bateriei (AGM și WET) fără riscul deteriorării acesteia.

6.4 ÎNCĂRCARE SIMULTANĂ A MAI MULTOR BATERII

ATENȚIE: nu încărcați baterii de capacități, descărcare și tipologie diferite între ele. Când este necesară încărcarea mai multor baterii în același timp, se poate opta pentru legături în „serie” sau în „paralel”. (FIG. D)

Conectarea în „paralel” prevede ca bateriile să aibă aceeași tensiune nominală (Volt), corespunzătoare celei care iese din încărcător și ca suma Ah să fie cuprinsă în intervalul de încărcare a încărcătorului.

Conectarea în „serie” prevede ca bateriile să aibă aceeași capacitate (Ah) și ca suma tensiunilor nominale ale tuturor bateriilor să fie corespunzătoare celei care iese din încărcător.

6.5 SFÂRȘITUL OPERAȚIEI DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

- Scoateți cablul încărcătorului de baterii din priza de alimentare.
- Deconectați clemă neagră a încărcătorului de la cadrul mașinii sau de la borna negativă a bateriei (simb. „-“).
- Deconectați clemă de încărcare de culoare roșie de la borna pozitivă a

6.6 MENȚINEREA (activ doar în modalitatea TRONIC sau PULSE TRONIC)

- Lăsați încărcătorul alimentat de la rețea.
- Nu întrerupeți procesul de încărcare.
- Lăsați cleștii de încărcare conectați la baterie și după ce s-a efectuat încărcarea.

Încărcătorul va întrerupe și va porni automat faza de încărcare menținând tensiunea bateriei în intervalele de tensiune prestabilite pentru produs.

7. FUNCȚIONAREA LA PORNIRE

ATENȚIE: înainte de acțiune, citiți cu atenție recomandările fabricanților acestor vehicule!

- Asigurați-vă că ați protejat linia de alimentare cu siguranțe fuzibile sau cu întrerupătoare automate cu valoarea corespunzătoare indicată pe plăcuța de identificare prin simbolul .
- Pentru a facilita pornirea, efectuați anterior o încărcare rapidă de 10-15 minute în poziția BOOST/BOOST&GO (vezi paragraful 6.3.1).
- Pentru a evita supracălzirea redresorului, efectuați operația de pornire respectând STRICT ciclurile de lucru/pauză indicate pe aparat (de exemplu: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Nu insistați mai mult decât motorul vehiculului nu pornește: în acest fel s-ar putea compromite în mod serios bateria sau chiar echipamentul electric al vehiculului. Dacă pornirea nu are loc, așteptați câteva minute și repetați operația de încărcare rapidă.

7.1 CONECTARE ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- Cu cablul de alimentare debransați de la priza de rețea, dacă este nevoie, poziționați deviatorul pe 12 V sau 24 V sau conectați corespunzător cablul cu cleștele de încărcare roșu la borna respectivă a încărcătorului, în funcție de tensiunea nominală a bateriei vehiculului care trebuie pornit.
- Asigurați-vă că bateria este cuplată bine la bornele respective (+ și -) și că se află în stare bună (nu este sulfată și nu este defectă).
- Nu efectuați în niciun caz porniri ale vehiculului cu baterii decuplate de la bornele respective; prezența bateriei este determinată pentru eliminarea eventualelor supratensiuni.

7.2 PORNIREA CU START (FIG.E1)

- Cu încărcătorul în poziția OFF, introduceți cablul de alimentare în priza de curent.
- Puneți întrerupătorul pe ON, dacă este prezent.
- Puneți întrerupătorul/comutatorul pe poziția START și efectuați pornirea, rotind cheia vehiculului.

7.3 PORNIREA CU BOOST&GO (FIG.E2)

- Puneți comutatorul pe BOOST&GO.
- Alimentați încărcătorul introducând cablul de alimentare în priza de curent.
- Efectuați pornirea, rotind cheia vehiculului.

7.4 SFÂRȘITUL PORNIRII

- Întrerupeți alimentarea încărcătorului punând întrerupătorul sau comutatorul (dacă este prezent) pe OFF și debransați cablul de alimentare de la priza de rețea.
- Decuplați cleștele de încărcare de culoare neagră de la borna negativă a bateriei (simbolul -) și cel de culoare roșie de la borna pozitivă a bateriei (simbolul +).
- Depozitați încărcătorul de baterii într-un loc uscat și ferit de umezeală.

8. PROTECȚIILE ÎNCĂRCĂTORULUI DE BATERII (FIG. F)

Încărcătorul de baterii se autoprotejează în caz de:

- Suprasarcină (debitare excesivă de curent la baterie).
- Scurtcircuit (cleștii de încărcare puși în contact unul cu altul).
- Inversarea polarității la bornele bateriei.

La aparatele prevăzute cu siguranțe fuzibile, în caz de înlocuire folosiți piese de schimb analoge, având aceeași valoare a curentului nominal.

ATENȚIE: Înlocuirea siguranței fuzibile cu valori ale curentului diferite de cele indicate pe plăcuța de identificare redresorului ar putea provoca daune persoanelor sau lucrurilor. Din același motiv, evitați cu desăvârșire înlocuirea siguranței fuzibile cu fire de cupru sau alt material. Operația de înlocuire a siguranței fuzibile trebuie efectuată întotdeauna cu cablul de alimentare DECONECTAT de la rețea.

Fiți atenți în timpul înlocuirii siguranței fuzibile lamelare, când este prezentă, strângeți bine șuruburile de fixare.

9. SFATURI UTILE

- Curățați bornele pozitivă și negativă de incrustații posibile de oxid pentru a asigura un contact bun al cleștilor.
- Evitați cu desăvârșire să puneți în contact cei doi clești când redresorul este conectat la rețea. În acest caz se produce arderea siguranței.
- Dacă bateria la care se dorește folosirea acestui redresor este instalată în permanentă pe un vehicul, consultați si manualul de instrucțiuni si/

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR	24
2. ALLMÄN BESKRIVNING	24
2.1 TRADITIONELLA BATTERILADDARE	24
2.2 AUTOMATISKA BATTERILADDARE (TRONIC)	24
3. BOOST-FUNKTIONER - BOOST&GO	24
4. LÄSA AV AMPEREMÄTAREN (FIG. A)	24
5. INSTALLATION	24
5.1 JORDNINGSTÄLLNING (FIG.B)	24
5.2 PLACERING AV BATTERILADDAREN	24
5.3 ANSLUTNING TILL ELNÄTET	24
6. FUNKTION UNDER LADDNINGEN	24
6.1 FÖRBEREDA BATTERIET	24
6.2 ANSLUTNING MELLAN BATTERILADDAREN OCH BATTERIET	25

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

-  Under laddningen avger batterierna explosiva gaser. Förhindra att lågor och gnistor bildas. RÖK EJ.
- Placera de batterier som ska laddas på en väl ventilerad plats.
-  Vid brist av kunskap ska personer instrueras innan apparaten används.
- Apparaten får lov att användas av barn över 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap förutsatt att de får tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöringen och underhållet som tillkommer användaren får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Använd batteriladdaren uteslutande inomhus och försäkra er om att ventilationen är god: UTSÄTT INTE LADDAREN FÖR REGN ELLER SNÖ.
- Drag alltid först ur stickkontakten ur eluttaget innan laddningskablarna ansluts till eller lossas från batteriet.
- Anslut eller fränkoppla inte batteriladdarens tänger till eller från batteriet när batteriladdaren är i funktion.
- Använd absolut inte batteriladdaren inuti ett fordon eller i motorutrymmet.
- Byt endast ut matningskabeln mot en originalkabel.
- Om elkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av tillverkarens tekniska servicecenter, eller av en person som har likvärdig behörighet, för att förhindra eventuella risker.
- Använd inte batteriladdaren för att ladda ej laddningsbara batterier.
- Kontrollera att den tillgängliga matningsspänningen motsvarar den som indikeras på skylten på batteriladdaren.
- För att inte skada fordonens elektronik, ska du noga följa varningarna från tillverkaren av fordonet eller batterierna som används.
- Denna batteriladdare innehåller delar som strömbränsle och reläer, som kan framkalla ljusbågar eller gnistor. Om laddaren används på en bilverkstad eller liknande bör den således placeras på en säker och för ändamålet lämplig plats.
- Reparations- eller underhållsgrepp inne i batteriladdaren får endast utföras av kunnig personal.
- VARNING: DRAG ALLTID UR KONTAKTEN UR ELUTTAGET INNAN NI UTFÖR NÅGOT INGREPP FÖR KONTROLL ELLER UNDERHÅLL AV BATTERILADDAREN, FARA!
- Batteriladdarens skyddas mot indirekta kontakter via en jordningsledning som föreskrivs för apparater av klass I. Kontrollera att eluttaget är utrustat med en jordanslutning.
- I modeller som är utrustade med den, ska du ansluta kontakter med en kapacitet som lämpar sig till värdet för säkringen som anges på skylten. I modeller som inte har en kabel med kontakt och en effekt "PMAX START" över 9KW, för användning för igångsättning, råder vi dig att byta ut kontakten med en som har en kapacitet som lämpar sig för värdet som indikeras på skylten.

2. ALLMÄN BESKRIVNING

2.1 TRADITIONELLA BATTERILADDARE

Manuella batteriladdare (en åtgärd krävs av operatören för att avsluta laddningsprocessen) som passar för att ladda blybatterier med el elektrolytvätska (WET) som används till motorfordon (bensin- eller dieseldrivna), motorcyklar, båtar osv. Enligt den tillgängliga utgångsspänningen, går det att ladda batterier på 6 V, 12 V, 24 V. På vissa modeller finns även START-läget eller BOOST&GO-läget för att starta motorfordon.

Upladdningsbara akkumulatorer i enlighet med tillgänglig utspänning: 6V / 3 celler; 12V / 6 celler; 24V / 12 celler.

2.2 AUTOMATISKA BATTERILADDARE (TRONIC)

Automatiska batteriladdare (slutligen kontroll av processen för laddning)

6.3 MANUELL OCH AUTOMATISK LADDNING	25
6.3.1 MANUELL LADDNING	25
6.3.2 AUTOMATISK LADDNING (TRONIC)	25
6.4 SAMTIDIG LADDNING AV FLERA BATTERIER	25
6.5 AVSLUTNING AV LADDNING	25
6.6 BIBEHÅLLANDE (aktiv bara i läget TRONIC eller PULSE TRONIC)	25
7. START UNDER STARTEN	25
7.1 ANSLUTNING MELLAN BATTERILADDAREN OCH BATTERIET	25
7.2 STARTA MED START-LÄGET (FIG. E1)	25
7.3 START MED BOOST&GO (FIG. E2)	25
7.4 SLUT PÅ STARTEN	25
8. SKYDD AV BATTERILADDAREN (FIG. F)	25
9. PRAKTISKA RÅD	25

batterier (GEL, AGM) i TRONIC-läget och för blybatterier med fri elektrolytvätska (WET) i manuellt CHARGE-läge (se stycke 2.1) som används till motorfordon (bensin- eller dieseldrivna), motorcyklar, båtar osv. Det går att ladda batterier på 12 V, 24 V.

3. BOOST-FUNKTIONER - BOOST&GO

Funktioner som gör att man kan påskynda laddningsprocessen och hjälper att starta fordonen tack vare en snabb förladdning av batteriet (laddningstiden motsvarar batteriets kapacitet och laddningsnivå). När det gäller modeller försedda med funktionen BOOST&GO går det att starta den genom att låta kablarna vara anslutna till batteriet (se avsnitt 7). Under laddningsprocessen, ska du alltid följa anvisningarna i stycke 4.

4. LÄSA AV AMPEREMÄTAREN (FIG. A)

Ampermätaren gör att man kan läsa av strömmen från batteriladdaren till batteriet (ett helt urladdat batteri kräver maximal ström för att sedan minska med tiden). Under laddningsfasen, ska man observera indikation på amperemätaren som flyttar sig från höger till vänster och indikerar en minskning av strömmen som krävs av batteriet ner till värden som är mycket låga och nära noll (laddat batteri) med en hastighet och en precision som beror på kapaciteten, batteriets status och avläsningsprecisionen för amperemätaren. Kom ihåg att batteriets exakta laddningsstatus endast kan fastställas med hjälp av en densitetsmätare som mäter elektrolytens densitet. För manuella batteriladdare, måste man övervaka amperemätaren för att avgöra när batteriet når laddningsens slut och man måste koppla ifrån det från batteriladdaren för att undvika överhettning eller skada.

5. INSTALLATION

5.1 JORDNINGSTÄLLNING (FIG.B)

Packa upp batteriladdaren och montera dit de demonterade delarna som finns i förpackningen. Modeller med vagn skall installeras i upprättstående läge.

5.2 PLACERING AV BATTERILADDAREN

Under dess funktion ska batteriladdaren placeras på ett stabilt sätt. Försäkra er om att luftgenomströmningen genom de för detta avsedda öppningarna inte hindras, dessa garanterar nämligen en god ventilation.

5.3 ANSLUTNING TILL ELNÄTET

- Batteriladdaren får endast anslutas till ett matningssystem vars nollledare är ansluten till jord.
- Försäkra dig om att nätspänningen överensstämmer med funktionsspänningen.
- Elnätet skall vara utrustat med ett skyddssystem, till exempel säkringar eller automatiska strömbrytare, som skall vara dimensionerade för att tåla apparatens maximala absorption.
- Anslutningen till elnätet skall utföras med en för detta avsedd kabel.
- Eventuella förlängningar av matningskabeln ska ha en lämplig sektion, som under inga omständigheter får understiga den levererade matningskabelns sektion.
- Det är obligatoriskt att ansluta apparaten till jord. Jordanslutningen ska göras med matningskabelfs gul/gröna ledare som är märkt med etiketten (⚡). De andra två ledarna ska anslutas till fasen och neutral ledning.

6. FUNKTION UNDER LADDNINGEN

OBS: Innan laddningen sker måste du kontrollera att kapaciteten för de batterier (Ah) som du tänker ladda inte understiger den kapacitet som anges på batteriladdarens dataskylt (C min). Följ noggrannt instruktionerna nedan i ordningsföljd.

6.1 FÖRBEREDA BATTERIET

Om batteriet som ska laddas är av typen WET, gör så här:

Andra eventuella led från batteriet på att de ska vara



OVET LERETID.
VARNING! IAKTTA STÖRSTA FÖRSIKTIGHET UNDER DETTA ARBETSSKEDE EFTERSOM ELEKTROLYTEN ÄR STARKT FRÅTÄNDE.

6.2 ANSLUTNING MELLAN BATTERILADDAREN OCH BATTERIET

- Kontrollera att nätkabeln är fränkopplad från eluttaget.
 - När det gäller modeller med flera laddningsspänningar, ska du placera avledaren eller omkopplaren på den laddningsnivå du har valt. Om det inte finns någon avledare eller omkopplare, ska du ansluta kabeln med röd laddningsklämma (symbol +) till det särskilda uttaget på batteriladdaren på den valda laddningsnivån.
 - Anslut den röda klämman för laddning till batteriets positiva pol (med symbolen +). Det är svårt att se symbolerna, så kom ihåg att den positiva polen är den som inte är ansluten till maskinens chassi.
 - Anslut den svarta klämman för laddning till bilens chassi, på långt avstånd från batteriet och från bränsleledningen.
- OBS:** om batteriet inte är installerat i bilen ska man ansluta klämman direkt till den negativa polen på batteriet (med symbolen -).

6.3 MANUELL OCH AUTOMATISK LADDNING

OBS: värdena i Ah, om de anges bredvid knaparna, är endast indikativa (eftersom laddningsprocessen beror på batteriets urladdningsstatus) och rekommenderar positionen för att ladda ett batteri som till en början är urladdat och med en kapacitet inom fältet som rekommenderas, på maximalt 15 timmar. Vi råder dig inte att gå under de minsta värden som indikeras.

6.3.1 MANUELL LADDNING ()

- Läge som rekommenderas för blybatterier med fri elektrolytvätska (WET).
- Utför anvisningarna som anges i avsnitt 6.1 och 6.2 på rätt sätt.
 - Om den är tillgänglig, flytta avledaren till symbolen BATTERI.
 - Placera avledaren/na eller omkopplaren för justering av laddningen (om tillgänglig) (FIG. C) i läge för normal laddning (symbol BATTERI) eller snabbladdning (BOOST) så som önskas (på vissa modeller, har omkopplaren även funktionen som tändningsbrytare).
 - Om batteriladdaren är försedd med TIMER, går det att ställa in en maximal förinställd laddningstid (FIG. C).
 - Mata batteriladdaren genom att sticka in matningskabeln i nätuttaget och vrida strömbrytaren (om sådan finns) till ON.
 - Övervakamperemätaren så som beskrivs i avsnitt 4.

OBS: När WET-batteriet är laddat kan det inträffa att batterivätskan börjar "koka".
Man bör då genast avbryta laddningen för att undvika att skada batteriet.

6.3.2 AUTOMATISK LADDNING (TRONIC)

- Modellerna som har TRONIC-läget rekommenderas för att ladda hermetiska batterier (GEL, AGM).
- Följ anvisningarna som indikeras i avsnitten 6.1 och 6.2 på rätt sätt.
 - Placera avledaren på TRONIC och omkopplaren för laddningsjustering i läget för normal laddning (symbol BATTERI) eller snabbladdning (BOOST) enligt ditt val (FIG. C).
 - Försä batteriladdaren med ström genom att sätta i nätkabeln i eluttaget. Batteriladdaren kontrollerar spänningen vid batteriets ändar och avbryter automatiskt tillförseln av ström till det laddade batteriet (indikatorn på amperemätaren går till nollläget) för att sedan fortsätta automatiskt när batteriet börjar laddas ut. TRONIC-funktionen är idealisk för att automatiskt bibehålla batteriladdningen en lång tid (AGM och WET) utan risk att skada det.

6.4 SAMTIDIG LADDNING AV FLERA BATTERIER

VIKTIGT! Ladda inte batterier med olika kapacitet, urladdningsgrad eller batterier av olika typer samtidigt. Om flera batterier skall laddas samtidigt kan man använda sig av serie- eller parallellkoppling. (FIG.D)

Den parallella anslutningen kräver att batterierna har samma nominella spänning (Volt) som motsvarar den som kommer ut ur batteriladdaren och att summan av Ah är inom batteriladdarens laddningsomfång.
Den seriella anslutningen kräver att batterierna har samma kapacitet (Ah) och summan av den nominella spänningen för alla batterier är i höjd med dem som kommer ut ur batteriladdningen.

6.5 AVSLUTNING AV LADDNING

- Koppla från matningen till batteriladdaren genom att vrida strömbrytaren (om sådan finns) till OFF och/eller genom att dra ut matningskabeln ur uttaget.
- Koppla från den svarta klämman för laddning från bilens chassi eller från den negativa polen på batteriet (med symbolen -).
- Koppla från den röda klämman för laddning från bilens positiva pol (med symbolen +).

IIIIIIII.

6.6 BIBEHÅLLANDE (aktiv bara i läget TRONIC eller PULSE TRONIC)

- Lämna batteriladdaren ansluten till elnätet.
- Avbryt inte laddningen.
- Lämna laddningsklämmorna anslutna till batteriet även efter att laddningen har slutförts.

Batteriladdaren avbryter och startar om laddningen automatiskt på så sätt att batterispanningen bibehålls inom det spänningsområde som specificeras för produkten.

7. START UNDER STARTEN

VARNING: Innan man fortsätter ska man noggrant observera anvisningarna som fordonets tillverkare anger!

- Kontrollera att matarledningen är skyddad med hjälp av säkringar eller automatiska brytare med samma värden som de som anges med symbolen ().
- För att underlätta starten, ska du först utföra en snabbbladdning på 10-15 minuter i läget BOOST/BOOST&GO (se avsnitt 6.3.1).
- För att förhindra att batteriladdaren överhettas ska startens arbetsskeden utföras genom att NOGRANT följa de arbets- och pauscykler som anges på apparaten (till exempel: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Om motorn inte startar ska man inte fortsätta försöket: i annat fall skulle man faktiskt kunna orsaka allvarliga skador på batteriet eller på fordonets elektriska utrustning. Om starten inte sker ska man vänta i några minuter och sedan upprepa snabbbladdningen.

7.1 ANSLUTNING MELLAN BATTERILADDAREN OCH BATTERIET

- Med nätkabeln fränkopplad från eluttaget, ska du vid behov placera avledaren på 12 V eller 24 V eller på lämpligt vis ansluta kabeln med den röda laddningsklämman till det specifika uttaget på batteriladdaren, enligt den nominella spänningen för batteriet till enheten som ska startas.
- Kontrollera att batteriet är korrekt anslutet till de motsvarande polerna (+ och -) och att det är i gott skick (inte sulfaterat och inte trasigt). Man får absolut inte starta fordon som har batteriets poler fränkopplade; att batteriet är tillkopplat är avgörande för att eventuella överspänningar.

7.2 STARTA MED START-LÄGET (FIG. E1)

- Med batteriladdaren på OFF, ska du sätta i nätkabeln i eluttaget.
- Ställ brytaren på ON om det finns en sådan.
- Ställ brytaren/omkopplaren på START och sätt igång med starten genom att vrida fordonets tändningsnyckel.

7.3 START MED BOOST&GO (FIG. E2)

- Ställ omkopplaren på BOOST&GO.
- Försä batteriladdaren med ström genom att sätta i nätkabeln i eluttaget.
- Sätt igång med starten genom att vrida fordonets tändningsnyckel.

7.4 SLUT PÅ STARTEN

- Avbryt strömförsörjningen till batteriladdaren genom att ställa brytaren eller omställaren (om tillgänglig) på OFF och ta ut nätkabeln ur eluttaget.
- Koppla bort den svarta laddningsklämman från batteriets minuspol (symbol -) och den röda klämman från batteriets pluspol (symbol +).
- Placera batteriladdaren på en torr plats.

8. SKYDD AV BATTERILADDAREN (FIG. F)

Batteriladdaren skyddar sig själv vid:

- Överbelastning (alltför stor strömtilförsel till batteriet).
 - Kortslutning (laddningsklämmorna är i kontakt med varandra).
 - Vända poler på batteriklämmorna.
- Med apparater som är försedda med säkringar är det obligatoriskt att vid byte använda sig av liknande reservdelar och som har samma märkstöröm.
VARNING: Att byta ut säkringar med annorlunda ström än vad som anges på märkskylten kan leda till skador på personer eller på föremål. För samma orsak ska man undvika att byta ut säkringen med bryggor i koppar eller annat material.
Byte av en säkring ska alltid göras med matarkabeln FRÄNKOPPLAD från nätet. Var försiktig under bytet av bandsäkringen, i förekommande fall, och dra åt fästmuttrarna ordentligt.

9. PRAKTISKA RÅD

- Rengör minus- och pluspolerna från eventuella oxideringar så att tången alltid får god kontakt.
- Undvik absolut att de två tångerna snuddar vid varandra när batteriladdaren är nätkopplad. I så fall kommer säkringen att gå.
- Om batteriet som man tänker använda den här batteriladdaren till sitter permanent på ett fordon, ska man även läsa fordonets bruksanvisningar och

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ	26
2. ZÁKLADNÍ POPIS	26
2.1 KLASIKÉ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ	26
2.2 AUTOMATICKÉ NABÍJECKÝ (TRONIC)	26
3. FUNKCE BOOST - BOOST&GO	26
4. ČTENÍ AMPÉRMETRU (OBR. A)	26
5. INSTALACE	26
5.1 MONTÁŽ (OBR. B)	26
5.2 UMÍSTĚNÍ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ	26
5.3 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ	26
6. ČINNOST PŘI NABÍJENÍ	26
6.1 PŘÍPRAVA AKUMULÁTORU	26
6.2 PŘIPOJENÍ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ/AKUMULÁTORU	27

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ

- Během nabíjení se z akumulátorů uvolňují výbušné plyny, a proto zabráněte vzniku plamenů a jisker. NEKUŘTE.
- Umístěte nabíjený akumulátor do větrného prostoru.
- Osoby, které nemají zkušenosti se zařízením, by měly být před jeho používáním vhodně vyskoleny.
- Zařízení může být používáno dětmi ve věku nejméně 8 let a osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osobami bez zkušeností či potřebných znalostí, za předpokladu, že jsou pod dozorem, nebo že jim byly poskytnuty pokyny ohledně bezpečného použití zařízení a ohledně pochopení souvisejících nebezpečí.
- Děti nesmí hrát se zařízením.
- Čištění a údržba zařízení, kterou má provést uživatel, nesmí být prováděna dětmi a bez dozoru.
- Nabíječku akumulátorů používejte pouze uvnitř a ujistěte se, že ji používáte v dobře větrných prostorech: NEVYSTAVUJTE DEŠTI NEBO SNĚHU.
- Před zapojením nebo odpojením nabíjecích kabelů od akumulátoru odpojte napájecí kabel ze sítě.
- Nepřipojujte ani neodpojujte kleště k/od akumulátoru během činnosti nabíječky akumulátorů.
- V žádném případě nepoužívejte nabíječku akumulátorů uvnitř vozidla nebo v prostoru motoru.
- Napájecí kabel nahraďte pouze originálním kabelem.
- Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobem, jeho servisní službou nebo osobou s podobnou kvalifikací a s cílem zabránit jakémukoli riziku.
- Nepoužívejte nabíječku akumulátorů pro nabíjení akumulátorů, které nelze nabíjet.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí, které je k dispozici, odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku nabíječky akumulátorů.
- Aby nedošlo k poškození elektroniky vozidel, přísně dodržujte varování od výrobce vozidel nebo použitých akumulátorů.
- Součástí této nabíječky akumulátorů jsou komponenty, jako např. vypínače nebo relé, které mohou vyvolat vznik oblouku nebo jiskry; proto při použití nabíječky akumulátorů v autolíně nebo v podobném prostředí uložte nabíječku do místnosti nebo do obalu vhodného k tomuto účelu.
- Zášahy do vnitřních částí nabíječky akumulátorů v rámci oprav nebo údržby může provádět pouze zkušený personál.
- **UPOZORNĚNÍ: POZOR, NEBEZPEČÍ! PŘED VYKONÁNÍM JAKÉKOLI OPERACE V RÁMCI JEDNODUCHÉ ÚDRŽBY NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL ZE SÍTĚ!**
- Nabíječka akumulátorů je v souladu s předpisy pro zařízení třídy I chráněna proti nepřímému dotyku zeminným vodičem. Zkontrolujte, zda je zásuvka vybavena ochranným uzemněním.
- U modelu, které jim nejsou vybaveny, připojte zástrčky s kapacitou odpovídající hodnotě pojistky uvedené na štítku; u modelů vybavených kabelem se zástrčkou a výkonem „RMAX START“ vyšším než 9KW, se při použití pro startování doporučuje vyměnit zástrčku za jinou s vhodnou kapacitou, odpovídající hodnotě pojistky uvedené na štítku.

2. ZÁKLADNÍ POPIS

2.1 KLASIKÉ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ

Manuální nabíječky akumulátorů (ty, které vyžadují zásah obsluhy pro ukončení procesu nabíjení) vhodné pro nabíjení olověných akumulátorů s volným elektrolytem (WET), používané v motorových vozidlech (benzinových a dieselových), motocyklech, plavidlech apod. V závislosti na dostupném výstupním napětí umožňují nabíjet akumulátory se jmenovitým napětím 6 V, 12 V, 24 V. U některých modelů je k dispozici také režim START nebo režim BOOST&GO pro startování motorových vozidel.

Akumulátory, které lze nabíjet v závislosti na výstupním napětí, které je k dispozici: 6V / 3 články; 12V / 6 článků; 24V / 12 článků.

2.2 AUTOMATICKÉ NABÍJECKÝ (TRONIC)

Automatické nabíječky (s elektronickým řízením procesu automatického

6.3 MANUÁLNÍ A AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ	27
6.3.1 MANUÁLNÍ NABÍJENÍ	27
6.3.2 AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ (TRONIC)	27
6.4 SOUČASNÉ NABÍJENÍ VÍCE AKUMULÁTORŮ	27
6.5 UKONČENÍ NABÍJENÍ	27
6.6 UDRŽOVÁNÍ NABÍTÍ (aktivní pouze v režimu TRONIC nebo PULSE TRONIC) ...	27
7. ČINNOST PŘI STARTOVÁNÍ	27
7.1 PŘIPOJENÍ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ/AKUMULÁTORU	27
7.2 STARTOVÁNÍ S PŘEPÍNAČEM V POLOZE START (OBR. E1)	27
7.3 STARTOVÁNÍ S PŘEPÍNAČEM V POLOZE BOOST&GO (OBR. E2)	27
7.4 UKONČENÍ STARTOVÁNÍ	27
8. OCHRANNE PRVKY NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ (OBR. F)	27
9. PRAKTICKÉ RADY	27

(WET) v manuálním režimu CHARGE (viz odst. 2.1), používaných v motorových vozidlech (benzinových a dieselových), motocyklech, plavidlech apod. Umožňují nabíjet akumulátory se jmenovitým napětím 12 V, 24 V.

3. FUNKCE BOOST - BOOST&GO

Jedná se o funkce, které umožňují zrychlit proces nabíjení a pomáhají startování vozidel díky rychlému přednabití akumulátoru (doba nabíjení je závislá na jeho kapacitě a úrovni jeho vybití). U modelů vybavených funkcí BOOST&GO je možné provést startování s ponecháním kabelů připojených k akumulátoru (viz odstavec 7). Během procesu nabíjení vždy dodržujte pokyny uvedené v odstavci 4.

4. ČTENÍ AMPÉRMETRU (OBR. A)

Ampérmetr umožňuje čtení proudu, který nabíječka akumulátorů dodává akumulátoru (úplné vybití akumulátoru bude na začátku nabíjení potřebovat maximální proud, který postupně poklesne). Během fáze nabíjení bude vidět posun indikátoru ampérmetru zprava doleva, což poukazuje na pokles proudu požadovaného akumulátorem až na velmi nízké hodnoty blízké nule (stav nabitého akumulátoru) rychlostí a přesností, které závisí na kapacitě a stavu akumulátoru a na přesnosti čtení ampérmetru. Připomínáme, že přesný stav nabití akumulátorů může být určen pouze s použitím hustoměru, který umožňuje změřit specifickou hustotu elektrolytu. Pro manuální nabíječky akumulátorů bude třeba monitorovat ampérmetr kvůli určení okamžiku ukončení nabíjení akumulátoru a bude třeba odpojit akumulátor od nabíječky akumulátorů, aby se zabránilo jeho přehřátí nebo poškození.

5. INSTALACE

5.1 MONTÁŽ (OBR. B)

Rozbalte nabíječku akumulátorů a proveďte montáž oddělených částí nacházejících se v obalu.

Modely s vozíkem se instalují do svislé polohy.

5.2 UMÍSTĚNÍ NABÍJECKÝ AKUMULÁTORŮ

Umístěte nabíječku akumulátorů tak, aby se během své činnosti nacházela ve stabilní poloze, a ujistěte se, že nic nebrání přístupu vzduchu příslušnými otvory, a že je tedy zaručena dostatečná ventilace.

5.3 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

- Nabíječka akumulátorů musí být připojena výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.
- Zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá provoznímu napětí.
- Napájecí vedení bude muset být vybaveno ochrannými systémy, jako např. pojistkami nebo automatickými vypínači, schopnými snášet maximální proudovou zátěž zařízení.
- Připojení do sítě musí být provedeno použitím příslušného kabelu.
- Případně prodlužovací kabely napájecího kabelu musí mít vhodný průřez, který nesmí být v žádném případě menší než průřez dodaného kabelu.
- Platí povinnost pokážed uzemnit zařízení použitím žlutozeleného vodiče napájecího kabelu, označeného štítkem ($\perp$), zatímco ostatní dva vodiče budou připojeny k fázovému a nulovému vodiči.

6. ČINNOST PŘI NABÍJENÍ

POZN.: Před přistoupením k nabíjení se přesvědčte, zda kapacita akumulátorů (Ah), které hodláte nabíjet, není nižší než kapacita uvedená na identifikačním štítku nabíječky akumulátorů (Cmin). Vykonejte jednotlivé operace dle pokynů přísně dodržující níže uvedený postup.

6.1 PŘÍPRAVA AKUMULÁTORU

Když je akumulátor určený k nabíjení typu WET, postupujte níže uvedeným způsobem:

- Odmontujte kryty akumulátorů (jsou-li součástí), aby se mohly uvolnit plyny vznikající při nabíjení. Zkontrolujte, zda hladina elektrolytu zakrývá mřížky emulátorů; v případě, že jsou odhaleny, dolijte destilovanou vodu tak, aby zůstaly ponořené 5-10 mm.



UPOZORNĚNÍ! VĚNUJTE TĚTO OPERACI MAXIMÁLNÍ

6.2. ПРИПОИНИ НАБИЈЕЊАТ АККУМУЛАТОРА/АККУМУЛАТОРА

- Зконтролијте, зда је набијел кавел допојен з засувкы електрик сите.
- Про моделы с вие hodnotami набијелог напјетја препнате препаиач до полохы одповидаји зволеним набијелу напјетју. В рипадје непјитомности препаиаче влоднје рипојте кавел с червеним набијелним клештјм (символ +) ке специфике сворце набијелкы аккумулятору, келер одповида зволеним набијелу напјетју.
- Рипојте набијел клеште червене барвы ке кладнјему полу аккумулятору (символ +).
Кдз се символы неходуји, паматујте, же кладнј пол је тен, келр нени појпојен к подвозку ауа.
- Рипојте набијел клеште черне барвы к подвозку ауа, в достателне зволени од аккумулятору а од паливового ровзду.

ПОЗНАМКА: Кдз аккумулятор нени наинсталован в ауте, вконејте рипојени примо к зопорному полу аккумулятору (символ -).

6.3. МАУАЊАЊА А АУТОМАТИКЕ НАБИЈЕЊА

ПОЗНАМКА: В рипадје, же јсу веде тлаетке уведены hodnoty в Ah, јсу tyto hodnoty чисте ориентациј (слухел к тому, же процес набијени зависи на статусу вийи аккумулятору) а взожд јак допоручени полохы про набијени вийио аккумулятору с јменовитим напјетјм в введенем розсалу в прубећу максимални добы 15 h. Недопоручје се кслеснут под введенем минимални hodnoty.

6.3.1 МАУАЊАЊА НАБИЈЕЊА

Једна се о режим допоручен про оловене аккумуляторы с вољным електрољетм (WET).

- Справне проведте уkony допоручене покны введенјм в одстаквх 6.1 а 6.2.
- Је-ли притомнј прислушнј препаиач, препнате јей до полохы означене символом АККУМУЛАТОРУ.
- Препнате препаиаче/ наставени набијени (је/јсу-ли притомен/ны) (OBR. C) до полохы бжећного набијени (символ АККУМУЛАТОРУ) нево рчелного набијени (BOOST) дле ваших потреб (в нектерых моделу плни препаиач такје функци выпиначе).
- Кдз је набијелка аккумулятору вьбавена ЧАСОВАЦЕМ, је моћне наставит максимални предјем урчену добу набијени (OBR. C).
- Застјете набијени набијелкы аккумулятору рипојеним набијелного кавелу до сите, выпиначе до полохы ON (је-ли соуцастј).
- Мониторуйте амперметр зпусбосем пописанјм в одстакви 4.

ПОЗНАМКА: Кдз је аккумулятор WET набију, буде такје моћне позорват взики „вару“ капалины нахажеји се в аккумулятору.

Допоручје се поерушит набијени јић пој взику tohoto јеву, абы се поедешо пошкозени аккумулятору.

6.3.2 АУТОМАТИКЕ НАБИЈЕЊА (TRONIC)

Моделы, келре диспонуји режјетм TRONIC, јсу допоручени про набијени герметикы узављеных аккумулятору (GEL, AGM).

- Справне проведте уkony допоручене покны введенјм в одстаквх 6.1 а 6.2.
- Препнате препаиач до полохы одповидаји режјетм TRONIC а препаиач наставени набијени до полохы одповидаји бжећнјму напјетју (символ АККУМУЛАТОРУ) нево рчелнјму набијени (BOOST) дле ваших потреб (OBR. C).
- Застјете набијени набијелкы аккумулятору рипојеним напјелного кавелу до засувкы електрик сите. Набијелка аккумулятору буде контроловат напјетј на полах аккумулятору а по зазнаменани статусу набији аккумулятору аутоматикы преруши додавани пруду (индикатор амперметру се пресуне до полохы одповидаји нуловје hodnotе) а обнови јей аутоматикы потје, со се аккумулятор зачне вийбјет. Функце TRONIC је идеални про аутоматикы удржовани длуходбоне набији аккумулятору (AGM а WET) без ризика јего пошкозени.

6.4. СУОУАСНЕ НАБИЈЕЊА ВІЕ АККУМУЛАТОРУ

УПОЗОРНЕНІ: не набијете суоасне аккумуляторы одлишного друху, с одлишноу капаситоу нево вийбјеним. В рипадје, же је треба набији вие аккумулятору суоасне, мўжете поужити „серіовје“ нево „паралелни“ запојени. (OBR. D)

„Паралелни“ рипојени вьздује, абы мѐлы аккумуляторы стейнје јменовити напјетј (Volt), одповидаји вьступниму напјетју набијелкы аккумулятору, а абы се соуцет Ah нахажел в јейм набијелнм розсалу.

„Серіовје“ рипојени вьздује, абы мѐлы аккумуляторы стейнјоу капаситу (Ah) а абы соуцет јменовитых напјетј вьсех аккумулятору одповидал вьступниму напјетју набијелкы аккумулятору.

6.5. УКОЊЕЊА НАБИЈЕЊА

- Одпојте напјелни набијелкы аккумулятору одпојеним напјелного кавелу зе сите.
- Одпојте набијел клеште черне барвы од подвозку ауа нево зе зопорного полу аккумулятору (символ -).
- Одпојте набијел клеште червене барвы з кладнјего полу аккумулятору

6.6. УДРЖОВАНІ НАБИЊА (активни поуже в режјетм TRONIC нево PULSE TRONIC)

- Неchte набијелку аккумулятору напјелну з електрик сите.
- Неперушјте процес набијени.
- Неchte набијел клеште рипојение к аккумулятору і по проведени набији. Набијелка аккумулятору аутоматикы заспји прерушени а опетовнје спусћени фазе набијени, причемз удржује напјетју аккумулятору в розсалу становенем про данј вьибјек.

7. ЧІННОСТ ПРІ СТАРТОВАЊІ

УПОЗОРНЕНІ: Пред заћаженим стартовані се дўкладне сезнайте с упозоменимј вьробче возидел!

- Ујстјете се, же је напјелје ведени чрәнено појсткјми нево аутоматикыми јистји с hodnotou одповидаји јменовитје hodnotе введенје на штјтку а означене символом ().
- Про уснаднјені стартовані проведте рчелне набији твасји 10-15 минут с препаиачем в полове BOOST/BOOST&GO (виз одстакв 6.3.1).
- Абы се предешо прехрати набијелкы, провасјете операци стартовані за ПРІСНЕНО додржји циклу работни чїнності/паузы, введеных на заріжені (пріклад: СТАРТОВАЊІ зс ЗАПНУТІ 120с ВЬП-5 ЦЬКЛУ) В рипадје, же мотор возидла небуде настартован, непокраћјте в покухе о настартовані. Скутечнје бь моћло дојт к вазнјому пошкозени аккумулятору нево доконце к пошкозени електроинсталаци возидла. Кдз недојде к настартовані, вьчекјте неклік минут а зопакјте поступ рчелного набији.

7.1. РІПОЈЕЊА НАБИЈЕЊКЫ АККУМУЛАТОРУ/АККУМУЛАТОРУ

- С напјелнјем кавелом допојенјм зе ситове засувкы дле потребје препнате препаиач на 12 V нево на 24 V нево влоднје рипојте червены кавел с набијелним клештјм ке специфике сворце набијелкы аккумулятору в завислості на јменовитем напјетју аккумулятору стартованого протрескелу.
- Ујстјете, же је аккумулятор справне рипојен к прислушным своркам (+ а -) а же се нахажі в добрем статусу (недошло в нем к вьтвофени сірану а нени ваднј). В заднјем рипадје непровасјете стартовані возидел с аккумулятору одпојеним од прислушных сворек; прїтотност аккумулятору је урчјици про одстраніе рипадных претпјет.

7.2. СТАРТОВАЊІ С ПРЕПАІАЧЕМ В ПОЛОВЕ START (OBR. E1)

- С набијелку аккумулятору в полове OFF (ВЬП.) рипојте напјелнј кавел до засувкы електрик сите.
- Је-ли соуцастј заріжені выпинач, препнате јей до полохы ON (ВЬП.).
- Препнате препаиач до полохы START а проведте стартовані отоћеним клїче запованіи возидла.

7.3. СТАРТОВАЊІ С ПРЕПАІАЧЕМ В ПОЛОВЕ BOOST&GO (OBR. E2)

- Препнате препаиач до полохы BOOST&GO.
- Застјете набијени набијелкы аккумулятору рипојеним напјелного кавелу до засувкы електрик сите.
- Проведте стартовані отоћеним клїче запованіи возидла.

7.4. УКОЊЕЊА СТАРТОВАЊІ

- Одпојте напјелни набијелкы претпутнјм выпиначе до полохы OFF (ВЬП.) (је-ли соуцастј) а одпојеним напјелного кавелу зе засувкы електрик сите.
- Одпојте набијел клеште черне барвы од зопорне своркы аккумулятору (символ -) а червене клеште од кладнје своркы аккумулятору (символ +).
- Уложте набијелку аккумулятору на сухје мїсто.

8. ОХРАЊНЕ ПРВКЫ НАБИЈЕЊКЫ АККУМУЛАТОРУ (OBR. F)

К самохохране набијелкы аккумулятору дохажі в рипадје:

- Претїжені (надмјернј пруд додаванј до аккумулятору).
- Зкрату (набијел клеште јсу вьзјемнје споенје).
- Замјены полярїты на сворках аккумулятору.

У заріжені вьбавеных појсткјми је в рипадје вїчјем јменнје повїннје поужити одбонных појстек се стейнјоу јменовитоу hodnotou пруду.

УПОЗОРНЕНІ: Вьмѐна појсткы за јїну с одлишнјмј hodnotами пруду, нећ јсу hodnoty введенје на ідентіфікаціи штјтку, бь моћла зпусобит шкды на здраві а маетку. Зе стейнјого двуду се безподомичнје вьнхнје нахазовані појсткы медјеннјм прїтотновастјм дрїты нево јїным матеріалем. Операци вьмѐны појсткы мўсї бїт покасјде проведена с напјелнјм кавелом ОДПОЈЕЊЕМ зе сите. Бѐћем вьмѐны пасовје појсткы — је-ли соуцастј — вьнужїте позорност рїднјму атачењу ітвепнїovacїх матїц.

9. ПРАКТИКЕ РАДЫ

- Вьчїстјете зопорную а кладнјо сворку од моћных нїносў оксїду, абысте заістїлї добры контакт клештї.
- Једнозначне се вьнхнје прїмїеу споенї двох клештї, кдз је набијелка аккумулятору запоена до сите. В такоем рипадје дојде к выпїленї појсткы.
- Кдз је аккумулятор, келр се мї набијет набијелку аккумулятору, певнје влозед до возидла, сезнайте се такі с наводем к поужїтї а/небо ідржбе возидла, конкретне с частї „ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦІ“ нево „УДРЖБА“.

1. ОПЧА СИГУРНОСТ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ	28
2. ОПЧІ ОПІС	28
2.1 ТРАДИЦИОНАЛНИ ПУНЈАЧІ БАТЕРИЈА	28
2.2 АУТОМАТСКИ ПУНЈАЧІ БАТЕРИЈА (ТРОНИК)	28
3. ФУНКЦИЈЕ BOOST - BOOST&GO	28
4. ОЧИТАВАЊЕ АМПЕРОМЕТРА (СЛИКА А)	28
5. ПОСТАВЉАЊЕ	28
5.1 ОПРЕМАЊЕ (СЛИКА В)	28
5.2 ПОЛАГАЊЕ ПУНЈАЧА БАТЕРИЈЕ	28
5.3 СПАЈАЊЕ НА МРЕЖУ	28
6. РАД ТЈЕКОМ ПУЊЕЊА	28
6.1 ПРИПРЕМА БАТЕРИЈЕ	28
6.2 СПАЈАЊЕ ПУНЈАЧА БАТЕРИЈЕ/БАТЕРИЈЕ	29

1. ОПЧА СИГУРНОСТ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ



- Tijekom punjenja baterije ispuštaju eksplozivne plinove, potrebno je izbjegavati stvaranje plamena i iskri. **ZABRANJENO JE PUŠENJE.**



- Potrebno je staviti baterije na punjenje u dobro prozračenom mjestu.

- **Neiskusne osobe moraju dobiti prikladnu obuku prije upotrebe uređaja.**

- **Aparat mogu koristiti djeca od 8 i više godina starosti kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim i psihičkim sposobnostima ukoliko su pod nadzorom ili pak nakon što su obučene za sigurno korištenje aparata i ukoliko su shvatile opasnosti koje mogu nastati prilikom uporabe istog.**

- **Djeca se ne smiju igrati aparatom.**

- **Čišćenje i održavanje koje treba izvršiti korisnik ne smiju vršiti djeca bez nadzora odraslih.**

- Punjač baterija se mora koristiti isključivo u unutarnjim prostorijama i potrebno je provjeriti da su prostorije dobro prozračene: **NE SMIJU SE IZLAGATI NA KIŠI ILI SNJEGU.**

- Isključiti kabel za napajanje iz priključka prije priključivanja ili isključivanja kablova za napajanje baterije.

- Ne smiju se priključivati ili isključivati hvaltalke na bateriju dok je punjač baterija uključen.

- Nikako se ne smije upotrebljavati punjač baterija unutar vozila ili haube.

- Kabel za napajanje je potrebno zamijeniti isključivo originalnim kablom.

- Ako je kabel za napajanje oštećen, isti mora zamijeniti proizvođač ili njegov servis za tehničku asistenciju odnosno osoba koja ima sličnu kvalifikaciju kako ne bi nastali rizici.

- Ne smije se koristiti punjač za baterije sa punjenje baterija koje se ne mogu ponovno puniti.

- Provjeriti da napon napajanja na raspolaganju odgovara naponu navedenom na na pločici sa podacima na punjaču baterija.

- Kako se ne bi oštetila elektronika vozila, potrebno je striktno poštivati upute proizvođača vozila ili upotrebljenih baterija.

- Ovaj punjač baterija sadrži dijelove kao na primjer prekidače ili releje, koji mogu izazvati strujne krugove ili iskre; stoga ako se upotrebljava u garaži ili u sličnom ambijentu, odložiti punjač u prostoru ili kutiji koja je prikladna za tu svrhu.

- Popravke ili servisiranje unutarnjeg dijela punjačmogu vršiti isključistručnosoobe.

- **ПОЗОР: УВЈЕК ЈЕ ПОТРЕБНО ИСКЉУЧИТИ КАБЕЛ ЗА НАПАЈАЊЕ ИЗ МРЕЖЕ ПРИЈЕ ПОЧИМАЊА БИЛО КОЈЕГ ЈЕДНОСТАВНОГ ЗАХВАТА СЕРВИСАЊА ПУНЈАЧА, ОПАСНОСТИ!**

- Punjač baterije je zaštićen od neizravnih dodira putem sprovodnika uzemljenja, kao što se nalaže za uređaje klase I. Provjeriti da utičnica ima zaštitno uzemljenje.

- Kod modela kod kojih nisu prisutni, spojit utikače prikladnog kapaciteta ovisno o vrijednosti osigurača navedene na pločici; kod modela sa kablom i utikačem i snagom "PMAX START" veći od 9kW, za upotrebu prilikom pokretanja savjetuje se zamjena utikača sa prikladnim kapacitetom ovisno o osiguraču navedenom na pločici.

2. ОПЧІ ОПІС

2.1 ТРАДИЦИОНАЛНИ ПУНЈАЧІ БАТЕРИЈА

Ручни пунјач батерија (захтевају интервенцију оператора за окончање процеса пуњења), наменјени пуњењу оловних батерија са слободним електрוליтом (WET) које се употребљавају код моторних возила (бензин и дизел), мотоцикала, пловла, итд. Овсно о доступном излазном напону, могуће је пунити батерије од 6V, 12V, 24V. Код појединих модела предвиђен је и начин рада START или начин рада BOOST&GO за паљење моторних возила. Аккумулятори који се пуне овносо о присутном излазном напону: 6V / 3 ћелије; 12V / 6 ћелије; 24V / 12 ћелије.

6.3 РУЧНО ПУЊЕЊЕ І АУТОМАТСКО ПУЊЕЊЕ	29
6.3.1 РУЧНО ПУЊЕЊЕ	29
6.3.2 АУТОМАТСКО ПУЊЕЊЕ (ТРОНИК)	29
6.4 СИМУЛТАНО ПУЊЕЊЕ ВІШЕ БАТЕРІЈА	29
6.5 КРАЈ ПУЊЕЊА	29
6.6 ОДРЖАВАЊЕ (активно само у режиму ТРОНИК или ПУЛСЕ ТРОНИК)	29
7. РАД ПРИЛИКОМ ПАЊЕЊА	29
7.1 СПАЈАЊЕ ПУНЈАЧА БАТЕРІЈЕ/БАТЕРІЈЕ	29
7.2 ПАЊЕЊЕ СА START (СЛИКА Е1)	29
7.3 ПАЊЕЊЕ СА BOOST&GO (СЛИКА Е2)	29
7.4 КРАЈ ПАЊЕЊА	29
8. ЗАШТИТЕ ПУНЈАЧА БАТЕРІЈЕ (FIG. F)	29
9. КОРИСНИ САВЈЕТИ	29

2.2 АУТОМАТСКИ ПУНЈАЧІ БАТЕРИЈА (ТРОНИК)

Аутоматски пунјач батерија (електронско управљање процесом пуњења, прекід і аутоматско поновно покретање), наменјени пуњењу херметічких батерија (GEL, AGM) у начіну рада ТРОНИК, і оловних батерија са слободним електрוליтом (WET) код ручног начіна рада CHARGE (виді поглавље 2.1), које се употребљавају код моторних возила (бензин і дизел), мотоцикала, пловла, итд. Могуће је пунити батерије од 12V, 24V.

3. ФУНКЦИЈЕ BOOST - BOOST&GO

Функције које омогућавају убрзање процеса пуњења і поспјешују паљење возила захваљујући брзом претходном пуњењу батерије (трајање пуњења овиі о капацитету і разини испразности батерије). За моделе са функцијом BOOST&GO могуће је извршити паљење држећи spojene kablove батерије (виді поглавље 7). Тјјеком процеса варања потребно је увјек поштівати упуте із поглавља 4.

4. ОЧИТАВАЊЕ АМПЕРОМЕТРА (СЛИКА А)

Амперометар омогућава очитавање струје коју пунјач батерије испоручује батерији (потпуно празна батерија у почетку захтева максималну струју која се затим смањује с временом). Тјјеком фазе пуњења показиваћ амперометра се помиће са десне на леву страну показујући смањење струје коју захтева батерија до врло ниских вриједности које се бліже нулі (што значи да је батерија пунa) са брзином і точношћу које овиі о капацитету, стању батерије і прецизношћу очитавања амперометра. Подсјећамо да се точно стање пуњености батерије одређује само употребљавајући дензиметар, који омогућаје мјерење специфічне густоће електролита. За ручне пунјаће батерија потребно је провјеравати амперометар како би се одредило када је батерија напуњена і када је потребно исту искључити із пунјача батерије како би се избјегло прегријавање иі оштећење.

5. ПОСТАВЉАЊЕ

5.1 ОПРЕМАЊЕ (СЛИКА В)

Уклониі амбалажу са пунјача батерије, поставити одвојене дијелове који се налазе у амбалази. Моделі на котаче морају бити постављени усправно.

5.2 ПОЛАГАЊЕ ПУНЈАЧА БАТЕРИЈЕ

Тјјеком рада поставити пунјач у стабилан положај і увјерити се да се не крі пролаз зрака кроз прикладне отворе осигуравајући довољну вентилацију.

5.3 СПАЈАЊЕ НА МРЕЖУ

- Пунјач мора бити прикључен искључиво систему напajања са неутралним спроводником са уземљењем.

- Провјерити да је напон мреже исти напону рада.

- Линија напajања мора имати заштитне системе, као на примјер осигураче иі аутоматске прекідаче, довољне за издржавање максималне апсорпције уређаја.

- Спајање на мрежу мора бити извршено путем прикладног кабла.

- Евантуалні продужеці кабла напajања морају имати прикладним пресјеком, а у сваком случају никада мањим од пресјека дaстaвљеног кабла.

- Увјек је обавезно обезбједити уземљење апарата, користећи жута-зелени спроводник кабла за напajање, озаначећ етикетом (⌚), док остала два спроводника морају бити спојени на фазу і на уземљење.

6. РАД ТЈЕКОМ ПУЊЕЊА

ПОЗОР: Прије почињања пуњења, провјерити да је капацитет батерија (Ah) које се морају пунити није мањи од капацитета наведеног на плочици пунјача батерије (Cmin). Извршити наведене упуте пажљиво праћећи доље наведени ред.

6.1 ПРИПРЕМА БАТЕРИЈЕ

Ако је батерија која се пуні врсте WET потребно је учинити сlijедеће:

- Уклониі поклопце батерије (ако су присутни), тако да плинови који се стварају



POZOR: POTREBNA JE MAKSIMALNA PAZIVA IZBOM OVE
RADNJE S OZBIROM DA JE ELEKTROLIT VRLO KORROZIVNA
KISELINA.

6.2 SPAJANJE PUNJAČA BATERIJE/BATERIJE

- Provjeriti da je kabel za napajanje isključen iz struje.
- Za modele sa više napona struje za napajanje postaviti devijator ili komutator blizu odabranog napona punjenja. Ako devijator ili komutator nisu dostupni, prikladno spojiti kabel sa crvenom hvataljkom za punjenje (simbol +) na specifični pritezač punjača baterije blizu odabranog napona punjenja.
- Spojiti crvenu hvataljku za napajanje na pozitivni pritezač baterije (simbol +). Ako se simboli ne mogu razabrati, podsjeća se da je pozitivan pritezač onaj koji nije spojen na šasijsko vozilo.
- Spojiti crnu hvataljku za napajanje na šasijsko vozilo, daleko od baterije i cijevi za gorivo.

NAPOMENA: ako baterija nije postavljena u vozilu, potrebno je direktno se spojiti na negativni pritezač baterije (simbol -).

6.3 RUČNO PUNJENJE I AUTOMATSKO PUNJENJE

NAPOMENA: vrijednosti u Ah, ako su navedene pored tipki, moraju se smatrati samo kao indikativne (jer proces punjenja ovisi o stanju ispraznjenosti baterije) i sugeriraju položaj za punjenje baterije koja je u početku prazna, sa kapacitetom među navedenim vrijednostima, u maksimalnom vremenu od 15 h. Ne savjetuje se ići ispod navedenih minimalnih vrijednosti.

6.3.1 RUČNO PUNJENJE ()

Način rada koji se savjetuje za olovne baterije sa slobodnim elektrolitom (WET).

- Ispravno izvršiti upute navedene u poglavlju 6.1 i 6.2.
- Ako je prisutan, prebaciti devijator na simbol BATERIJA.
- Postaviti devijator/devijatore ili komutator za regulaciju punjenja (ako su prisutni) (SLIKA C) na položaj normalnog punjenja (simbol BATERIJA) ili brzog punjenja (BOOST) po želji (kod pojedinih modela komutator vrši i funkciju sklopke za paljenje).
- Ako punjač baterije ima TIMER moguće je postaviti prethodno određeno maksimalno vrijeme punjenja (SLIKA C).
- Punjač se napaja priključkom kabla za napajanje na mrežu, postavljajući na položaj ON sklopku (ako je prisutan).
- Pratiti ampermetar na način opisan u poglavlju 4.

NAPOMENA: Kada je baterija WET napunjena može se primjetiti početak "vrenja" tekućine unutar baterije. Savjetuje se da se prekine punjenje već na samom početku tog fenomena kako bi se izbjegla oštećenja na bateriji.

6.3.2 AUTOMATSKO PUNJENJE (TRONIC)

Modeli koji predviđaju način rada TRONIC savjetuju se za punjenje hermetičkih baterija (GEL, AGM).

- Ispravno izvršiti upute navedene u poglavlju 6.1 i 6.2.
- Postaviti devijator na TRONIC i komutator za regulaciju punjenja na položaj normalnog punjenja (simbol BATERIJA) ili brzog punjenja (BOOST) po želji (SLIKA C).
- Napajati punjač baterije spajanjem kabla za napajanje u struju. Punjač baterije provjerava napon prisutan na krajevima baterije i automatski prekida isporuku struje kada je baterija puna (pokazivač amperometra se postavlja na nulu) i automatski je ponovno uspostavlja kada se baterija počinje prazniti. Funkcija TRONIC je idealna za automatsko održavanje punjenosti baterije (AGM i WET) kroz vrijeme bez opasnosti od oštećenja iste.

6.4 SIMULTANO PUNJENJE VIŠE BATERIJA

POZOR: ne smiju se puniti baterije koje međusobno nemaju isti kapacitet, pražnjenje ili nisu iste vrste. Ako se mora puniti više baterija istovremeno, mogu se koristiti "serijski" ili "paralelni" priključci. (SLIKA D)

Za "paralelno" spajanje baterije moraju imati isti nominalni napon (Volt), koji odgovara naponu na izlazu iz punjača baterije, a zbroj Ah mora biti unutar vrijednosti punjenja punjača baterije.

Za "serijski" spajanje baterije moraju imati isti kapacitet (Ah), a zbroj nominalnih napona svih baterija mora odgovarati naponu na izlazu iz punjača baterije.

6.5 KRAJ PUNJENJA

- Prekinuti napajanje punjača, isključujući kabel iz utičnice.
- Isključiti crnu hvataljku za punjenje sa šasije vozila ili sa negativnog pritezača baterije (simbol -).
- Isključiti crvenu hvataljku za napajanje sa pozitivnog pritezača baterije (simbol +).

6.6 ODRŽAVANJE (aktivno samo u režimu TRONIC ili PULSE TRONIC)

- Ostaviti da se punjač baterije napaja s mreže.
- Ne prekidati postupak punjenja.
- Ostaviti spojena klijesta za punjenje na bateriju čak i nakon završetka punjenja.

Punjač baterije automatski prekida i pokreće fazu punjenja i održava napon baterije unutar opsega napona predviđenog za proizvod.

7. RAD PRILIKOM PALJENJA

POZOR: Prije nastavljivanja pažljivo poštivati upute koje navode proizvođači vozila!

- Provjeriti da je sustav napajanja zaštićen osiguračima ili automatskim sklopkama koji imaju istu vrijednost kao ona navedena na pločici sa simbolom ().
- Za olakšavanje paljenja, prvo izvršiti brzo punjenje od 10-15 minuta na položaju BOOST/BOOST&GO (vidi poglavlje 6.3.1).
- Kako bi se izbjeglo pregrijavanje punjača baterije, izvršiti paljenje STRIKTNO se pridržavajući radnih ciklusa i ciklusa mirovanja koji su navedeni na stroju (primjer: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Ne smije se dalje inzistirati ako se motor vozila ne pali: naime mogla bi se ozbiljno oštetiti baterija ili čak električna instalacija vozila. Ako ne dođe do paljenja, pričekati nekoliko minuta i ponoviti brzo punjenje.

7.1 SPAJANJE PUNJAČA BATERIJE/BATERIJE

- Sa kablom za napajanje isključenim iz struje, ako je potrebno, postaviti devijator na 12V ili 24V ili prikladno spojiti kabel sa crvenom hvataljkom za punjenje na specifičan pritezač punjača baterije, ovisno o nominalnom naponu baterije vozila koji se pali.
 - Provjeriti da je baterija ispravno spojena na odgovarajuće pritezače (+ e -) i da je u dobrom stanju (da nije suflana i da nije pokvarena).
- Ne smiju se nikako paliti vozila ako njihove baterije nisu spojene na odgovarajuće pritezače; prisutnost baterije je ključna za uklanjanje eventualnog prekomjernog napona.

7.2 PALJENJE SA START (SLIKA E1)

- Sa punjačem baterije na položaju OFF, spojiti kabel za napajanje u utičnicu.
- Postaviti sklopku na položaj ON, ako je prisutna.
- Postaviti sklopku/komutator na položaj START i izvršiti paljenje okretajem ključa vozila.

7.3 PALJENJE SA BOOST&GO (SLIKA E2)

- Postaviti komutator na BOOST&GO.
- Napajati punjač baterije spajanjem kabla za napajanje u utičnicu
- Izvršiti paljenje okretajem ključa vozila.

7.4 KRAJ PALJENJA

- Prekinuti napajanje punjača baterije postavljajući na položaj OFF sklopku ili komutator (ako je prisutan) i izvući kabel za napajanje iz struje.
- Isključiti crnu hvataljku za napajanje na negativni pritezač baterije (simbol -) i crvenu hvataljku sa pozitivnog pritezača baterije (simbol +).
- Odložiti punjač baterija na suho mjesto.

8. ZAŠTITE PUNJAČA BATERIJE (FIG. F)

Punjač baterije se samostalno štiti u slučajev:

- preopterećenja (prekomjerne isporuke struje prema bateriji).
- kratkog spoja (hvataljke za punjenje se međusobno dodiruju).
- Inverzije polova na pritezačima baterije.

Kod strojeva sa osiguračima obavezno je, prilikom zamjene, upotrebljavati slične rezervne dijelove sa istom jačinom nominalne struje.

POZOR: Zamjena osigurača sa različitim načinom struje od one koja je navedena na pločici moglo bi biti štetno za osobe ili stvari. Zbog istog razloga apsolutno je potrebno izbjegavati zamjenu osigurača sa bakrenim mostovima ili drugim materijalima. Osigurač se uvijek mora mijenjati sa kablom za napajanje ISKLJUČENIM iz struje. Priprezati tijekom mijenjanja osigurača na traku, gdje je prisutan, čvrsto naviti maticu.

9. KORISNI SAVJETI

- Očistiti pozitivni i negativni pritezač od mogućih naslaga oksidacije kako bi se osiguro dobar dodir hvataljki.
- Apsolutno izbjegavati da dvije hvataljke dođu u dodir dok je punjač baterije uključen u struju. U tom slučaju bi osigurač pregorio.
- Ako je baterija za koju se namjerava upotrijebiti punjač baterije stalno postavljena u vozilu, potrebno je i proučiti priručnik za upotrebu i/ili servisiranje vozila, poglavlje "ELEKTRIČNA INSTALACIJA" ili "SERVISIRANJE".

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA	30
2. OGÓLNY OPIS	30
2.1 TRADYCYJNE PROSTOWNIKI	30
2.2 PROSTOWNIKI AUTOMATYCZNE (TRONIC)	30
3. FUNKCJE BOOST - BOOST&GO	30
4. ODCZYT AMPEROMIERZA (RYS.A)	30
5. INSTALOWANIE	30
5.1 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA (RYS. B)	30
5.2 USTAWIENIE PROSTOWNIKA	30
5.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI	30
6. FUNKCJONOWANIE PODCZAS ŁADOWANIA	30
6.1 PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA	30
6.2 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR	31

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA

- Akumulatory podczas ładowania wydzielają gazy wybuchowe, należy unikać płomieni i isker. NIE PALIC.
- Podczas ładowania ustawiać akumulator w dobre wietrzonym miejscu.

- **Przed użyciem urządzenia osoby niedoświadczone muszą zostać odpowiednio przeszkolone.**

- **Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, zuciowych lub umysłowych nieposiadające doświadczenia lub wymaganej wiedzy, pod warunkiem, że będą z niego korzystały pod nadzorem lub po uzyskaniu wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia zagrożeń z nim związanych.**

- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja, której wykonanie należy do obowiązków użytkownika nie może być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Używać prostownika wyłącznie w dobrze wietrzonym pomieszczeniu: NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ PODCZAS PADAJĄCEGO DESZCZU LUB SNIEGU.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów podczas ładowania akumulatora należy odłączyć przewód zasilający.
- Nie zakładaj lub zdejmować klemy z akumulatora podczas funkcjonowania prostownika.
- Surowo zabronione jest używanie prostownika wewnątrz pojazdu lub pod pokrywą komory silnika.
- Uszkodzony przewód zasilania należy zastąpić wyłącznie przez oryginalny przewód.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub przez autoryzowany przez niego serwis techniczny lub w każdym razie przez osobę posiadającą podobne kwalifikacje, w sposób zapobiegający wszelkim zagrożeniom.
- Nie używać prostownika do ładowania akumulatorów nie nadających się do ładowania.

- Sprawdź, czy napięcie zasilania będące do dyspozycji, odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej prostownika.
- Aby nie uszkodzić instalacji elektronicznej pojazdów należy ściśle przestrzegać zaleceń dostarczonych przez producentów tych pojazdów oraz zastosowanych w nich akumulatorów.

- Prostownik składa się z wyłączników lub przekaźników, które mogą powodować powstawanie łuków lub isker; dlatego też jeżeli używany jest w warsztacie samochodowym lub w innym podobnym otoczeniu, należy przechowywać w odpowiednim miejscu lub nie wyjmować z opakowania.
- Wszelkiego rodzaju naprawy lub konserwacje prostownika powinny być przeprowadzane wyłącznie przez personel przeszkolony.

- **UWAGA: PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK OPERACJI ZWYKŁEJ KONSERWACJI PROSTOWNIKA NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILANIA, NIEBEZPIECZNE!**

- Prostownik do ładowania akumulatorów zabezpieczony jest przed pośrednim kontaktem z pomocą przewodu uziomowego, zgodnie z zaleceniami przeznaczonymi dla urządzeń klasy I. Sprawdź, czy gniazdo wtyczkowe wyposażone jest w styk ochronny.

- W modelach, w których nie występują podłącz wtyczki o przepływie odpowiednim dla wartości bezpiecznika podanej na tabliczce; w modelach wyposażonych w przewód z wtyczką, o mocy "P.MAX START" przekraczającej 9kW, w przypadku zastosowania podczas uruchamiania zaleca się wymienić wtyczkę na inną, o wartości przepływu dostosowanej do bezpiecznika wskazanego na tabliczce.

2. OGÓLNY OPIS

2.1 TRADYCYJNE PROSTOWNIKI

Prostowniki sterowane ręcznie (do zakończenia procesu ładowania wymagana jest interwencja operatora) zalecane do ładowania akumulatorów ołowiowych z ciekłym elektrolitem (WET) używanych w pojazdach silnikowych (benzyna i olej napędowy), motocyklach, łodziach, itp. W zależności od napięcia wtyczkowego do dyspozycji możliwe jest doładowywanie akumulatorów 6V, 12V i 24V. W niektórych modelach wspomagających rozruch pojazdów silnikowych przewidziany jest również tryb START lub BOOST&GO.

Akumulatory przeznaczone do ponownego ładowania w zależności od wartości napięcia wyliczonego na podstawie następującego wzoru: $U_{min} = \frac{U_{nom}}{1.2}$

6.3 DOŁADOWYWANIE W TRYBIE RĘCZNYM I AUTOMATYCZNYM	31
6.3.1 ŁADOWANIE W TRYBIE RĘCZNYM	31
6.3.2 ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE (TRONIC)	31
6.4 RÓWNOCZESNE ŁADOWANIE KILKU AKUMULATORÓW	31
6.5 KONIEC ŁADOWANIA	31
6.6 UTRZYMYWANIE (aktywne tylko w trybie TRONIC lub PULSE TRONIC)	31
7. FUNKCJONOWANIE PODCZAS ROZRUCHU	31
7.1 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR	31
7.2 ROZRUCH Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI START (RYS.E1)	31
7.3 ROZRUCH Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI BOOST&GO (RYS.E2)	31
7.4 KONIEC ROZRUCHU	31
8. ZABEZPIECZENIA PROSTOWNIKA (RYS. F)	31
9. WSKAZÓWKI UŻYTECZNE	31

2.2 PROSTOWNIKI AUTOMATYCZNE (TRONIC)

Prostowniki automatyczne (elektroniczny układ kontroli procesu ładowania, przerywanie i automatyczny reset) zalecane do ładowania akumulatorów hermetycznych (AGL, AGM) w trybie TRONIC oraz akumulatorów ołowiowych z ciekłym elektrolitem (WET) w trybie ręcznym CHARGE (patrz par.2.1) stosowane w pojazdach silnikowych (benzyna i olej napędowy), motocyklach, łodziach, itp. Możliwe jest doładowywanie akumulatorów 12V i 24V.

3. FUNKCJE BOOST - BOOST&GO

Funkcje, które umożliwiają przyspieszenie procesu ładowania i wspomagają rozruch pojazdów dzięki obecności opcji szybkiego wstępnego ładowania akumulatora (czas ładowania uzależniony jest od pojemności i poziomu rozładowania). W przypadku modeli wyposażonych w funkcję BOOST&GO, możliwe jest przystąpienie do rozruchu po połączeniu przewodów z akumulatorem (patrz paragraf 7). Podczas procesu ładowywania należy zawsze przestrzegać zaleceń z paragrafu 4.

4. ODCZYT AMPEROMIERZA (RYS.A)

Ampereomierz umożliwia odczytywanie prądu dostarczanego przez prostownik do akumulatora (akumulator całkowicie rozładowany wymaga zastosowania maksymalnej wartości prądu w początkowej fazie, po czym ona następnie maleje z biegiem czasu). Podczas fazy doładowywania należy obserwować wskazówkę amperomierza, która powinna przesuwać się z prawej strony w lewą, wskazując tym samym spadek wartości prądu wymagany przez akumulator, aż do bardzo niskich wartości - zbliżonych do zera (stan naładowanego akumulatora) z precyzją i dokładnością, które są uzależnione od pojemności, stanu akumulatora oraz od dokładności odczytu amperomierza. Przypomina się, że dokładny stan naładowania akumulatora można określić jedynie przy użyciu densymetru, który umożliwia zmierzenie specyficznej gęstości elektrolitu. W przypadku prostowników sterowanych ręcznie wymagane jest monitorowanie amperomierza w celu określenia, kiedy akumulator uzyska pełny stopień naładowania i będzie konieczne jego odłączenie od prostownika, w celu zapobieżenia przegrzaniu lub uszkodzeniu.

5. INSTALOWANIE

5.1 PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA (RYS. B)

Rozpakować prostownik, a następnie zamontować części odłączone, znajdujące się w opakowaniu. Modele na podwoziu kołowym należy zainstalować w położeniu pionowym.

5.2 USTAWIENIE PROSTOWNIKA

Podczas ładowania należy ustawić prostownik na stabilnej powierzchni i upewnić się, że nie zostały zatknięte odpowiednie otwory umożliwiające wentylację.

5.3 PODŁĄCZENIE DO SIECI

- Prostownik należy podłączyć wyłącznie do sieci zasilania z uziemionym przewodem neutralnym.
- Sprawdź, czy napięcie sieci i napięcie robocze są zgodne.
- Linia zasilania powinna być wyposażona w systemy zabezpieczenia, takie jak bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne, wystarczające do znoszenia maksymalnej ilości energii absorbowanej przez urządzenie.
- Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda sieciowego.
- Ewentualne przedłużenia przewodu zasilania należy wykonywać stosując przewód o odpowiednim przekroju, nie mniejszym od przekroju używanego przewodu zasilania.
- Należy zawsze wykonać uziemienie urządzenia, wykorzystując w tym celu przewód koloru żółto-zielonego kabla zasilania, oznaczony etykietką (+), natomiast pozostałe dwa przewody należy podłączyć do fazy i przewodu neutralnego.

6. FUNKCJONOWANIE PODCZAS ŁADOWANIA

NB: Przed przystąpieniem do ładowania należy sprawdzić czy pojemność akumulatorów (Ah), które zamierza się ładować nie jest mniejsza od pojemności wskazanej na tabliczce danych prostownika (C min). Postępować zgodnie z instrukcją, wykonując czynności ściśle według podanej niżej kolejności.

6.1 PRZYGOTOWANIE AKUMULATORA



elektrolitu zakrywa płytki akumulatorów; w przeciwnym razie należy dolać destylowanej wody aż do ich zalania na 5 -10 mm.

UWAGA! ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS TEJ OPERACJI PONIEWAŻ ELEKTROLIT JEST KWASEM BARDZO KOROZYJNYM.

6.2 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR

- Sprawdzić czy wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazda sieciowego.
- W przypadku modeli, w których występują różne napięcia ładowania, należy ustawić wyłącznik lub przełącznik na wybraną wartość napięcia. Z braku wyłącznika lub przełącznika należy odpowiednio połączyć przewód z zaciskiem krokodylkowym ładowania koloru czerwonego (symbol +) ze specyficznym zaciskiem prostokątnym, znajdującym się w pobliżu wybranego napięcia ładowania.
- Podłączyć zacisk koloru czerwonego układu zacisk dodatkowego akumulatora (symbol +). Jeżsymbol nie różni się wielkością, przypomina się, że zacisk dodatni jest zaciskiem nie podłączającym do podwozia pojazdu.
- Podłączyć zacisk koloru czarnego układu ładowania do podwozia pojazdu, w odpowiedniej odległości od akumulatora i przewodu paliwa.

UWAGA: jeżeli akumulator nie jest zainstalowany w pojeździe, podłączyć się bezpośrednio do zacisku ujemnego akumulatora (symbol -).

6.3 DOŁADOWYWANIE W TRYBIE RĘCZNYM I AUTOMATYCZNYM

UWAGA: wartości amperogodzin (Ah), jeżeli podane obok przycisków, są czysto orientacyjne (ponieważ proces doładowywania uzależniony jest od stanu naładowania akumulatora) i zalecają pozycję umożliwiająca doładowanie wstępnie rozładowanego akumulatora o pojemności, która zawiera się w zalecanym zakresie, w czasie maksymalnie 15 h. Nie są dopuszczalne wartości niższe od minimalnych wartości zalecanych.



6.3.1 ŁADOWANIE W TRYBIE RĘCZNYM ()

Tryb zalecany dla akumulatorów ołowiowych z ciekłym elektrolitem (WET).

- Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w paragrafach 6.1 i 6.2.
- Jeżeli występuje przełączny przełącznik na symbol AKUMULATOR.
- Przełączny wyłącznik i/lub przełącznik regulujący ładowanie (jeżeli występuje/a) (RYS.C) do pozycji zwykłe ładowanie (symbol AKUMULATOR) lub szybkie ładowanie (BOOST), zgodnie z potrzebą (w niektórych modelach przełącznik pełni również funkcję wyłącznika uruchamiającego).
- Jeżeli prostownik wyposażony jest w TIMER, możliwe jest ustawienie wybranego wstępnie maksymalnego czasu ładowania (RYS. C).
- Podłączyć prostownik do przewodu zasilania, wyłącznik na ON (jeżeli występuje).
- Monitorować amperomierz jak opisano w paragrafie 4.

UWAGA: Kiedy akumulator typu WET jest naładowany, można także zauważyć zjawisko „wrzenia” płynu w nim zawartego. Zalecane jest przerwanie ładowania już na początku wrzenia celem uniknięcia uszkodzenia akumulatora.

6.3.2 ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE (TRONIC)

Modele, w których przewidziany jest tryb TRONIC zalecane są do ładowania akumulatorów hermetycznych (GEL, AGM).

- Postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w paragrafach 6.1 i 6.2.
- Podłączyć wyłącznik do pozycji TRONIC, natomiast przełącznik regulujący ładowanie do pozycji zwykłe ładowanie (symbol AKUMULATOR) lub szybkie ładowanie (BOOST) zgodnie z potrzebą (RYS.C).
- Podłączyć zasilanie do prostownika wkładając wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego. Prostownik sprawdzi napięcie występujące na końcówkach akumulatora i automatycznie przerwie dostarczanie prądu do naładowanego akumulatora (wskaźówka amperomierzowa przesuśnie się na zero), aby następnie wznowić je automatycznie, kiedy akumulator zacznie się rozładowywać. Funkcja TRONIC gwarantuje automatycznie utrzymywanie naładowania akumulatora z upływem czasu (AGM i WET), nie powodując jego uszkodzenia.

6.4 RÓWNOCZESNE ŁADOWANIE KILKU AKUMULATORÓW


UWAGA; nie łądować akumulatorów o różnych pojemnościach, stopniu rozładowania oraz rodzaju. Jeżeli należy naładować kilka akumulatorów równocześnie można zastosować połączenia "szeregowe" lub "równoległe" (RYS. D)

Przy połączeniu "równoległym" wymagana jest ta sama wartość napięcia nominalnego akumulatorów (Volt), która powinna odpowiadać wartości napięcia wyjściowego prostownika, natomiast suma amperogodzin (Ah) musi być zawarta w zakresie ładowania prostownika.

Przy połączeniu "szeregowym" wymagana jest ta sama pojemność akumulatorów (Ah) oraz suma nominalnych napięć wszystkich akumulatorów odpowiadająca napięciu wyższemu prostownikowi.

6.5 KONIEC ŁADOWANIA

- Odcłonić zasilanie prostownika wyjmując wtyczkę przewodu z gniazda sieciowego.
- Odcłonić zacisk koloru czarnego od podwozia samochodu lub od zacisku ujemnego akumulatora (symbol -).
- Rozłączyć zacisk koloru czerwonego od zacisku dodatniego akumulatora (symbol +).



- Pozostawić prostownik podłączony do zasilania z sieci.
- Nie przerywać procesu ładowania.
- Pozostawić podłączone kleszcze zaciskowe, nawet po zakończeniu ładowania.

Prostownik spowoduje automatyczne przerwanie i ponowne uruchomienie fazy ładowania, z utrzymaniem napięcia baterii w zakresie ustalonym wcześniej dla urządzenia.

7. FUNKCJONOWANIE PODCZAS ROZRUCHU

UWAGA: Przed rozpoczęciem operacji należy uważnie śledzić zalecenia producentów pojazdów!

- Upełnić się, że linia zasilania jest odpowiednio zabezpieczona przez bezpieczniki lub wyłączniki automatyczne, o wartości odpowiadającej wartości podanej na tabliczce i oznaczonej symbolem ).
- Aby ułatwić ruch należy wcześniej wykonać szybkie ładowanie trwające 10-15 minut w pozycji BOOST/BOOST&GO (patrz paragraf 6.3.1).
- Aby uniknąć przegrzewania się przestawników do ładowania akumulatorów należy wykonywać operację uruchamiania SCISLE przestawiając cykli pracy/przerwa, podanych na urządzeniu (na przykład: START 3 ON 120S OFF-5 CYCLES). Nie przekraczać zaleceń, jeżeli silnik pojazdu nie zostanie uruchomiony: można spowodować poważne uszkodzenie akumulatora lub nawet opryzdkowanie elektrycznego pojazdu. Jeżeli ruch nie nastąpi, należy odczekać kilka minut i powtórzyć operację szybkiego ładowania.

7.1 POŁĄCZENIE PROSTOWNIK/AKUMULATOR

- Po odłączeniu wtyczki przewodu zasilającego od gniazda sieciowego, jeżeli to konieczne, należy przełączyć wyłącznik na 12 lub 24 V lub odpowiednio połączyć przewód z czerwonym zaciskiem krokodyłowym ładowania ze specyficznym zaciskiem prostownika, w zależności od nominalnego napięcia akumulatora pojazdu, w którym należy przeprowadzić rozruch.
- Upewnić się, że akumulator został prawidłowo podłączony do odpowiednich zacisków (+ i -) oraz że jest w dobrym stanie (nie zasilany, a nie uszkodzony). Surowo zabrania się wykonywania rozruchu pojazdów, których akumulatory są odłączone od odpowiednich zacisków; obecność akumulatora jest decydująca w celu wyeliminowania ewentualnych przepięć.

7.2 ROZRUCH Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI START (RYS.E1)

- Po przełączeniu prostownika na OFF włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego.
- Przełączyć wyłącznik na ON – jeśli występuje.
- Przełączyć wyłącznik/przełącznik do pozycji START i rozpocząć rozruch obracając kluczyk zapłonowy pojazdu.

7.3 ROZRUCH Z ZASTOSOWANIEM FUNKCJI BOOST&GO (RYS.E2)

- Podłączyć przełącznik na BOOST&GO.
- Podłączyć zasilanie do prostownika wkładając wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego
- Rozpocząć rozruch obracając kluczyk zapłonowy pojazdu.

7.4 KONIEC ROZRUCHU

- Przerwać zasilanie prostownika przełączając wyłącznik lub przełącznik na OFF (jeżeli występuje) i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego.
- Odczytać zacisk kodowy/koloryzacji ładowania koloru czarnego od zacisku ujemnego akumulatora (symbol -) oraz koloru czerwonego od zacisku dodatniego akumulatora (symbol +).
- Przenieść prostownik w suche miejsce.

8. ZABEZPIECZENIA PROSTOWNIKA (RYS. F)

Prostownik zabezpiecza się samoczynnie w następujących przypadkach:

- Przeciążenie (nadmierne dostarczanie prądu do akumulatora).
 - Zwarcie (kleszcze ładujące stykają się ze sobą).
 - Odwrotna polaryzacja na zaciskach akumulatora.
- W przypadku dokonywania wymiany w urządzeniach wyposażonych w bezpieczniki należy zawsze stosować takie same części zamienne, posiadające tę samą wartość prądu znamionowego.

UWAGA: Wymiana bezpiecznika o wartościach prądu różnych od wartości podanych na tabliczce może powodować szkody dla osób lub przedmiotów. Z tego samego powodu należy bezwzględnie unikać zastępowania bezpiecznika przez mostki międziane lub mostki wykonane z innego materiału. Operację wymiany bezpieczników należy zawsze wykonać po ODŁĄCZENIU kabla zasilania od sieci. Zachowaj ostrożność podczas wymiany bezpiecznika płaskiego, gdzie występuje mocno dokręć nakrętki mocujące.

9. WSKAZÓWKI UŻYTECZNE

- Wypieczyc zacisną dodatni i ujemny z możliwych osadów tlenku, aby zapewnić w ten sposób dobry kontakt kieszowy.
- Bez względu na uniknięcie stykania się ze sobą dodatków kieszowych podczas, kiedy prostownik jest włączony do sieci. W tym przypadku kieszownice spalony bezpiecznie.
- Jeżeli akumulator, z którym zamierza się używać prostownik jest na stałe zamontowany w pojeździe, należy przystąpić również instrukcję obsługi i/lub konserwacji pojazdu, pod hasłem "INSTALACJA I FLEKTRICZNA" lub

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN.....	32
2. YLEISKUVAUS	32
2.1 PERINTEISET AKKULATURIT	32
2.2 AUTOMAATTISET AKKULATURIT (TRONIC)	32
3. TOIMINNOT BOOST - BOOST&GO	32
4. AMPEERIMITTARIN LUKU (KUVA A)	32
5. ASENNUS	32
5.1 VALMISTELU (KUVA B)	32
5.2 AKKULATURIN SJOITUS	32
5.3 KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON	32
6. TOIMINTA LATAUKSESSA	32
6.1 AKUN VALMISTELU	32
6.2 AKKULATURIN/AKUN KYTKEMINEN	33

6.3 KÄSINLATAUS JA AUTOMAATTILATAUS	33
6.3.1 KÄSINLATAUS	33
6.3.2 AUTOMAATTINEN LATAUS (TRONIC)	33
6.4 USEAMMAN AKUN SAMANAIKAINEN LATAUS	33
6.5 LATAUKSEN LOPETUS	33
6.6 YLLÄPITO (vain TRONIC tai PULSE TRONIC -tavoissa)	33
7. TOIMINTA KÄYNNISTYKSESSÄ	33
7.1 AKKULATURIN/AKUN KYTKEMINEN	33
7.2 KÄYNNISTYS START:LLA (KUVA E1)	33
7.3 KÄYNNISTYS BOOST&GO:LLA (KUVA E2)	33
7.4 LATAUKSEN LOPPU	33
8. AKKULATURIN SUOJAUKSET (KUVA F)	33
9. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA	33

1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN

- Latauksen aikana syntyy räjähtäviä kaasuja. Eliminoi liekin ja kipinänmuodostusriski. **ÄLÄ POLTA!**
- Aseta ladattavat akut tuuletettuun tilaan.
- **Ammattitaidottomat henkilöt on koulutettava asianmukaisesti ennen laitteen käyttöä.**
- Laitteen käyttö on sallittu vähintään 8-vuotiaille lapsille ja sellaisille henkilöille, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä sillä ehdolla, että heitä valvotaan ja opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyen ja että he tuntevat sen käyttöön liittyvät vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa säännöllistä puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

- Käytä akkulaturia yksinomaan sisätiloissa ja tuuleta tila kunnolla: ÄLÄ ASETA LATURIA ALTIITSI SATEELLE JA LUMELLE!

- Vedä aina pistotulppa pois sähkörasiasta ennen kuin liität latauskaapeli akkuun tai poistat sen siitä.

- Älä kytke tai irrota pihtejä akkularin käydessä.

- Älä koskaan käytä akkulaturia ajoneuvon sisällä tai moottoritilassa.

- Vaihda sähkökaapeli vain alkuperäiseen malliin.

- Anna vahingoittuneen virtajohdon vaihto valmistajan, valtuutetun teknisen huoltopalvelun tai vastaavaan ammattipätevyyden omaavan henkilön suoritettavaksi, jotta välttyä mahdollisilta onnettomuuksilta.

- Älä käytä akkulaturia kertakäyttöisten akkujen lataamiseen.

- Tarkista, että käytettävän verkon jännite vastaa akkulaturissa olevan kylin tietoja.

- Jotta et vaurioitaisi ajoneuvojen elektroniikkaa, noudata tarkasti käytettävien ajoneuvojen ja akkujen valmistajien ohjeita.

- Tämä akkulaturi sisältää osia, kuten virtakytkin ja rele, jotka voivat aiheuttaa valokaaria ja kipinöitä. Kun laturia käytetään autokorjaamolla tai vastaavassa paikassa, se pitää näin ollen sijoittaa turvalliseen ja käyttötarkoitukseen sopivaan paikkaan.

- Vain pätevä asentaja saa suorittaa akkulaturin korjaus- ja huoltotoimenpiteet.

- **HUOMIO: KUN TARKASTAT JA HUOLLAT AKKULATURIA, TARKISTA AINA ETTÄ VERKKOJOHTO EI OLE KYTKETTY. VAARA!**

- Akkulaturi on suojattu epäsuorilta kosketuksilta maadoitusjohtimella, kuten luokan I laitteella on määrätty. Tarkista, että pistoke on varustettu suojamaadoituskella.

- Yhdistä malleihin, joissa niitä ei ole, kyttissä ilmoitetun sulakkeen arvon mukaan sopivan tehoiset pistokkeet. Malleilla, joissa ei ole pistokkeellista kaapelia, jonka teho "P.MAX START" on yli 9kW, auton käynnistykseen käytettävissä suositellaan pistokkeen vaihtamista pistokkeeseen, jonka teho sopii kyttissä ilmoitettuun sulakkeen arvoon.

2. YLEISKUVAUS

2.1 PERINTEISET AKKULATURIT

Käsitteelliset akkulaturit (käyttäjän täytyy lopettaa lataus), jotka on tarkoitettu liijyakkujen lataamiseen vapaalla elektrolyytillä (WET), joita käytetään moottoriajoneuvoissa (bensiniä ja diesel), moottoripyörissä, veneissä jne. Saatavilla oleva ulostulojännitteen mukaan on mahdollista ladata akut 6V, 12V, 24V. Joissakin malleissa on myös käyttötapaa START tai BOOST&GO moottoriajoneuvon käynnistämistä varten.

Saatavilla olevan antojännitteen mukaan ladattavat akut: 6V / 3 kennoa; 12V / 6 kennoa; 24V / 12 kennoa.

2.2 AUTOMAATTISET AKKULATURIT (TRONIC)

Automaattiset akkulaturit (elektroninen latausprosessin ohjaus).

liijyakkujen lataamiseen vapaalla elektrolyytillä (WET) käsitteellävissä CHARGE (katso luku 2.1), joita käytetään moottoriajoneuvoissa (bensiniä ja diesel), moottoripyörissä, veneissä jne. On mahdollista ladata akkuja 12V, 24V.

3. TOIMINNOT BOOST - BOOST&GO

Nämä toiminnot nopeuttavat latausta ja helpottavat ajoneuvojen käynnistystä akun nopean esilatauksen ansiosta (lataus aika sen kapasiteetin ja tason mukaan). Malleissa, jotka on varustettu toiminnolla BOOST&GO, on mahdollista edetä käynnistykseen pitäen kaapeli kytkettynä akkuun (katso luku 7). Noudata aina latauksen aikana luvun 4 ohjeita.

4. AMPEERIMITTARIN LUKU (KUVA A)

Ampeerimittarilla voidaan lukea akkulaturin akkuun toimittama virta (täysin tyhjä akku vaatii aluksi maksimivirtaa, mikä sitten laskee ajan kuluessa). Latauksen aikana ampeerimittarin ilmaisim siirtyy oikealta vasemmalle ilmoittaen akun vaatiman virran vähenemisen aivan mataliin, nollan lähellä oleviin, arvoihin (täynnä olevan akun tila) kapasiteetista, akun tilasta ja ampeerimittarin luvun tarkkuudesta riippuvalla nopeudella ja tarkkuudella. Ota huomioon, että akkujen tarkka latauskunto voidaan päätellä vain tiheysmittarilla, joka mittaa akkuneusten tiheyttä. Käsitteellisiä akkulaturite varten on välttämätöntä valvoa ampeerimittaria sen määrittämiseksi, milloin ladata on latauksen lopussa ja se täytyy irrottaa akkulaturista sen ylikuumenemisen tai vaurioitumisen välttämiseksi.

5. ASENNUS

5.1 VALMISTELU (KUVA B)

Pura akkulaturi pakkauksestaan, kokoa pakkauksesta löytyvät irtoneiset osat. liikkuvat mallit asennetaan pystysuoraan asentoon.

5.2 AKKULATURIN SJOITUS

Aseta akkulaturi käytön aikana tukevasti ja varmista että ilma pääsee virtamaan aukkojen kautta riittävän tuuletuksen varmistamiseksi.

5.3 KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON

- Akkulaturi tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmiin, joissa on maadoituskeskus liitetty neutraalijohdoin.

- Tarkistakaa, että virtapiiriin jännite vastaa käyttöjännitettä.

- Syöttölinja tulee varustaa suojajärjestelmillä, kuten laitteen maksimi hitsausimutehon kattavilla automaattivarukoilla.

- Liittämän virtapiiriin tulee tapahtua asianmukaisella kaapelilla.

- Virtakaapelin mahdollisten jatkojohdojen tulee olla vähintään yhtä suuria varsinaisen virtakaapelin kanssa.

- Laitteen maadoittaminen on aina pakollista virtakaapelin keltavivhettä johdinta käyttämällä, jonka erottaa etiketistä ($\frac{1}{2}$), sen sijaan toiset kaksi kaapelia liitetään vaiheeseen ja nollajohdimeen.

6. TOIMINTA LATAUKSESSA

HUOM! Tarkasta ennen latauksen aloittamista, ettei ladattavien akkujen kapasiteetti (Ah) ole akkulaturin tietokytissä ilmoitettua kapasiteettiä pienempi (C min). Toimi annettujen ohjeiden mukaan tarkasti alla annettussa järjestyksessä.

6.1 AKUN VALMISTELU

Jos ladattava akku on tyyppiä WET toimi seuraavalla tavalla:

- Irrottaa akun korkit, jos tarpeen, niin että latauksen aikana muodostuvat kaasut pääsevät ulos. Tarkista, että akun nestepinta peittää akun kennot; jos näin ei ole, lisää tislattua vettä (5 - 10 mm kennojen yli).

VAROITUS! NOUDATA SUURTA VORVAISUUTTA TÄMÄN TOIMINNITTEEN YHTYEDSSÄ. SIIÄ AKKIHAPPO ON

- tarkasta, että sähköjohto on irukytetty verkkopistorasiasta.
- Malleissa, joissa on esimerkiksi latausjännitteitä, aseta ohjain tai kytkin valittuun latausjännitteeseen vastaavasti. Jos ohjain tai kytkin puuttuu, liitä kaapeli sopivalla tavalla punaisella latauspihdillä (symboli +) siihen tarkoitettuun akkulatorin liittimeen valittuun latausjännitteeseen vastaavasti.
- Liitä punainen latauspinne akun positiiviseen liittimeen (symboli +).
- Jos symbolit eivät erotu, muista, että positiivinen liitin on se, jota ei ole liitetty auton runkoon.
- Liitä musta latauspinne auton runkoon kauas akusta ja polttoaineputkesta.

HUOMIO: Jos akku ei ole asennettu autoon, suorita liittäminen suoraan akun negatiiviseen liittimeen (symboli -).

6.3 KÄSINLATAUS JA AUTOMAATTILATAUS

HUOMIO: Ah-arvot, jotka annetaan painikkeiden vieressä, ovat täysin ohjeellisia (siksi, että lataus riippuu akun tyhjyydestä) ja neuvovat asennon akun lataamiseksi, joka on aluksi tyhjä ja jonka kapasiteetti on ilmoitettussa vaihteluvälissä, maksimissaan 15 tunnissa. Ei suositella laskeutumista ilmoitettujen minimiarvojen alle.

6.3.1 KÄSINLATAUS ()

- Suosittelava tapa liiyäyakuille vapaalla elektrolyytillä (WET).
- Toimi oikein luvuissa 6.1 ja 6.2 olevien ohjeiden mukaan.
 - Jos mukana, kytke ohjain symbolille AKKU.
 - Aseta ohjain/ohjaimet tai latauksen säätökytkin (jos mukana) (KUVA C) normaaliin latausasentoon (symboli AKKU) tai nopea lataus (BOOST) haluamalla tavalla (joissakin malleissa kytkin toimii myös käynnistyskytkimenä).
 - Jos akkulatorissa on TIMER, on mahdollista asettaa etukäteen latauksen maksimialue (KUVA C).
 - Laita virta akkulatoriin asettamalla virtakaapeli verkkopistokkeeseen sekä asettamalla katkaisin ON -asentoon (jos mukana).
 - Valvo ampeerimittaria, kuten luvussa 4 sanotaan.

HUOMIO: Kun WET-akku on ladattu, voit sattu, että akkuneste alkaa "kiehua". Lopeta lataus välittömästi jotta levyt eivät hapetu ja akku säilyy hyvässä kunnossa.

6.3.2 AUTOMAATTINEN LATAUS (TRONIC)

- Malleja, joissa on käyttötapaa TRONIC, suositellaan hermeettisten akkujen lataamiseen (GEL, AGM).
- Toimi oikein luvuissa 6.1 ja 6.2 annettujen ohjeiden mukaan.
 - Aseta ohjain asentoon TRONIC ja latauksen säätökytkin normaaliin latausasentoon (symboli AKKU) tai nopea lataus (BOOST) haluamalla tavalla (KUVA C).
 - Syötä akkulatoriin virtaa laittamalla sähköjohto verkkopistorasiaan. Akkulatori ohjaa akun päissä olevaa jännitettä ja keskeyttää automaattisesti virransyötön ladattuun akkuun (ampeerimittarin ilmaisin asettu nollaan) ja aloittaa sen uudelleen akun alakaassa tyhjentyä. TRONIC-toiminto on ihanteellinen akun latauksen säilyttämiseksi automaattisesti ajan kuluessa (AGM ja WET) riskeeraamatta sen vaurioitumista.

6.4 USEAMMAN AKUN SAMANAIKAINEN LATAUS

HUOMIO. Älä lataa ominaisuuksiltaan, tyhjyydeltään ja tyyppiltään erilaisia akkuja. Useamman kuin yhden akun samanaikaisessa voidaan käyttää sarja- tai rinnakkaisliittäntöjä. (KUVA D)

Kytkenä "rinnakkain" vaatii sen, että akkuissa on sama nimellijännite (Volt), joka vastaa akkulatorista ulostulevaa jännitettä ja että Ah-arvojen summa on akkulatorin latauksen vaihteluvälialueella.

Kytkenä "sarjaan" vaatii sen, että akkuilla on sama kapasiteetti (Ah) ja että kaikkien akkujen nimellijännitteiden summa vastaa akkulatorin ulostulojännitettä.

6.5 LATAUKSEN LOPETUS

- Slä av strömmen till batteriladeren ved å stille bryteren på OFF (hvis den finnes) og/eller fjerne nettsladden fra strømtuttaket.
- Irrota musta latauspinne auton rungosta tai akun negatiivisesta liittimestä (symboli -).
- Irrota punainen latauspinne akun positiivisesta liittimestä (symboli +).
- Aseta akkulatori kuivaan paikkaan.
- Sulje akun kennot asianmukaisilla tulpilla (jos olemassa).

6.6 YLLÄPITO (vain TRONIC tai PULSE TRONIC -tavoissa)

- Anna akkulatorin saada virtaa verkosta.
 - Älä keskeytä latausta.
 - Jätä latauspihdit kiinni akkuun vielä latauksen jälkeen.
- Akkulatori keskeyttää automaattisesti ja käynnistää uudelleen latausvaiheen

HUOMIO: Ennen eteenmistä katso nuoleinensu ajoneuvojen valmistajien varoitukset!

- Varmista, että suojat virransyöttölinjan vastaavan suuruisilla sulakkeilla tai automaattikatkaisimilla, joiden arvo ilmoitetaan kylistä symbolilla ().
- Käynnistuksen helpottamiseksi tee etukäteen nopea lataus, 10-15 minuuttia, asennossa BOOST/BOOST&GO (katso luku 6.3.1).
- Akkulatorin ylikuumentumisen välttämiseksi suorita käynnistys huoletteen TARKASTI 3s /taukojaaksoista, jotka ilmoitetaan laitteessa (esimerkiksi: START 3s ON OFF-5 JAKSOA). Älä yritä enempää, ellei ajoneuvon moottori käynnisty: se säättää vaikutusta vakavalla tavalla akkuun tai jopa ajoneuvon sähkölaitteistoon. Mikäli ajoneuvo ei käynnisty, odota muutama minuutti ja toista nopea lataus.

7.1 AKKULATORIN/AKUN KYTKEMINEN

- Sähköjohto iritkytettynä verkkopistorasiasta, jos välttämättömä, aseta ohjain kohtaan 12V tai 24V tai kytke asianmukaisella tavalla kaapeli punaisen latauspihdin kanssa siihen tarkoitettuun akkulatorin liittimeen käynnistettävän ajoneuvon akun nimellijännitteen mukaan.
 - Varmista, että akku on hyvin kytketty vastaaviin liittimiin (+ e -) ja että se on hyvässä kunnossa (ei sulfaoitunut eikä vioittunut).
- Älä käynnistä missään tapauksessa ajoneuvoa, jonka akku on irrotettu vastaavista liittimistä: akun olemassaolo on olennaista mahdollisten ylijännitteiden eliminointia varten.

7.2 KÄYNNISTYS START:LLA (KUVA E1)

- Akkulatorin ollessa OFF-asennossa laita sähköjohto verkkopistorasiaan.
- Aseta katkaisin ON-asentoon, jos sellainen on olemassa.
- Aseta katkaisin/kytkin START-asentoon ja käynnistä kääntämällä ajoneuvon avainta.

7.3 KÄYNNISTYS BOOST&GO:LLA (KUVA E2)

- Laita kytkin kohtaan BOOST&GO.
- Syötä akkulatoriin virtaa laittamalla sähköjohto verkkopistorasiaan.
- Käynnistä kääntämällä ajoneuvon avainta.

7.4 LATAUKSEN LOPPU

- Keskeytä virransyöttö akkulatoriin laittamalla OFF-asentoon katkaisin tai kytkin (jos mukana) ja poista sähköjohto verkkopistorasiasta.
- Iritytke musta latauspihti akun negatiivisesta liittimestä (symboli -) ja punainen pihti akun positiivisesta liittimestä (symboli +).
- Aseta akkulatori kuivaan paikkaan.

8. AKKULATORIN SUOJAUKSET (KUVA F)

- Akkulatori suojautuu itse seuraavissa tapauksissa:
- Ylikuormitus (liiallinen virran syöttö akkuun).
 - Oikosulku (keskenään kosketuksiin laitettuihin latauspihdiin).
 - Napaisuuden käänteisyys akun liittimissä.
- Sulakkeilla varustetuissa laitteissa on ehdottomasti vaihtotapauksessa käytettävä samanlaisia vaihto-osia, joilla on sama virran nimellisarvo.
- HUOMIO:** Sulakkeen vaihtaminen erilaisilla virran arvoilla kuin mitä kylistä ilmoitetaan voi vaurioittaa henkilöitä tai materiaaleja. Vältä tästä syystä ehdottomasti sulakkeen korvaamista kuparisilloilla tai muilla materiaaleilla. Sulakkeen vaihto tapahtuu aina virtakaapelin ollessa IRTI sähköverkosta. Ole varovainen vaihtaessasi nauhallaista sulaketta, jos sellainen on mukana, ja kiristä huolellisesti kiristysmutterit.

9. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA

- Puhdista positiivinen ja negatiivinen liitin mahdollisista oksidikertymistä niin, että varmistat pihdient hyvän kosketuksen.
- Vältä aivan ehdottomasti kahden pihdin laittamista kosketukseen akkulatorin ollessa kytkettynä verkkoon, sillä sulake palaa.
- Mikäli akkulatorilla käytettäväksi aiottu akun on pysyvästi asennettu ajoneuvoon, katso myös ajoneuvon käyttö- ja/tai huolto-ohjekirjan kohta "SÄHKÖASENNUS" tai "HUOLTO".

1. ALMENE SIKKERHEDSREGLER FOR ANVENDELSE.....	34
2. ALMEN BESKRIVELSE.....	34
2.1 TRADITIONELLE BATTERILADERE.....	34
2.2 AUTOMATISKE BATTERILADERE (TRONIC).....	34
3. FUNKTIONERNE BOOST - BOOST&GO.....	34
4. AFLÆSNING AF AMPEREMETER (FIG.A).....	34
5. INSTALLERING.....	34
5.1 OPSTILLING (FIG.A).....	34
5.2 PLACERING AF BATTERILADEREN.....	34
5.3 NETTILSLUTNING.....	34
6. FUNKTION VED OPLADNING.....	34
6.1 KLARGØRING AF BATTERIET.....	34
6.2 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI.....	35

1. ALMENE SIKKERHEDSREGLER FOR ANVENDELSE

- Under opladningen dannes der eksplosive gasser. Eliminér risici for flamme og gnistdannelse. RYG IKKE!

- Placér batterierne på et sted med god udluftning, mens de oplades.

- Uerfarne personer skal oplæres på passende vis, før de tager apparatet i brug.

- Apparatet kan anvendes af børn på mindst 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller åndelige evner samt af personer, der ikke råder over den fornødne erfaring eller viden, såfremt de holdes under opsyn eller er blevet sat ind i, hvordan apparatet anvendes på sikker vis og har forstået de dermed forbundne farer.

- Børn må ikke lege med apparatet.

- Rengørings- og vedligeholdelsesopgaver, der påhviler brugeren, må ikke foretages af børn under opsyn.

- Anvend udelukkende batteriladeren indendørs på steder med tilstrækkelig ventilation: UDSÆT IKKE OPLADEREN FOR REGN OG SNE!

- Træk altid først stikket ud af stikkontakten, før ladekablerne sluttes til eller tages af batteriet.

- Batteriladen må ikke være i funktion, mens tængerne sluttes til eller tages af batteriet.

- Anvend aldrig batteriladeren inde i et køretøj eller i motorhjelm.

- Forsyningsledningen må udelukkende udskiftes med et originalt.

- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller af den tekniske assistance eller under alle omstændigheder af en person med tilsvarende kompetence for at undgå hvilken som helst risiko.

- Batteriladeren må ikke anvendes til opladning af batterier, der ikke kan genoplades.

- Kontrollér om netspændingen, som er til rådighed, stemmer overens med angivelserne på batteriladerens typeskilt.

- For ikke at beskadige køretøjernes elektronik skal man nøje overholde anvisningerne fra køretøjernes eller de anvendte batteriers producenter.

- Denne batterilader indeholder dele såsom strømafbrydere og relæer, som kan fremkalde lysbuer og gnister. Hvis batteriladeren anvendes på et bilværksted eller lignende, bør den således placeres på et sikkert sted eller opbevares i egnet indpakning.

- Reparations- og vedligeholdelsesarbejde på batteriladeren må kun udføres af erfarne fagmænd.

- **GIV AGT: MAN SKAL ALTID TRÆKKE STIKKET UD AF STIKKONTAKTEN, FØR DER FORETAGES ENHVER FORM FOR ENKEL VEDLIGEHOLDELSE PÅ BATTERILADEREN, FARE!**

- Batteriladeren er beskyttet mod indirekte kontakter med en jordledning ifølge kravene til apparater i klasse I. Kontrollér om stikkontakten er forsynet med jordforbindelse.

- På modeller, der ikke er forsynet dermed, forbind et stik med passende kapacitet i betragtning af sikringens mærkeværdi; på modeller, der er forsynet med stik og effekt "P.MAX START" over 9kW, anbefales det at udskifte stikket med et med passende kapacitet i betragtning af sikringens mærkeværdi, ved start.

2. ALMEN BESKRIVELSE

2.1 TRADITIONELLE BATTERILADERE

Manuelle batteriladere (brugeren er nødt til at foretage en handling for at afslutte opladningsprocessen) beregnet til opladning af blybatterier med fri elektrolyt (WET) anvendt på motorkøretøjer (benzin og diesel), motorcykler, både osv. Afhængigt af den tilgængelige udgangsspænding er det muligt at genoplade 6V-, 12V-, 24V-batterier. Nogle modeller er også forsynede med START- eller BOOST&GO-modus til start af motorkøretøjer.

Akkumulatorer, der kan genoplades alt efter den udgangsspænding, der står til rådighed: 6V / 3 celler; 12V / 6 celler; 24V / 12 celler.

2.2 AUTOMATISKE BATTERILADERE (TRONIC)

Automatiske batteriladere (elektronisk styret af opladningsprocessen)

6.3 MANUEL OPLADNING ELLER AUTOMATISK OPLADNING.....	35
6.3.1 MANUEL OPLADNING.....	35
6.3.2 AUTOMATISK OPLADNING (TRONIC).....	35
6.4 OPLADNING AF FLERE BATTERIER SAMTIDIGT.....	35
6.5 AFLUTTET OPLADNING.....	35
6.6 OPRETHOLDELSE (kun aktiv i tilstanden TRONIC eller PULSE TRONIC).....	35
7. FUNKTION VED START.....	35
7.1 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI.....	35
7.2 START MED START (FIG.E1).....	35
7.3 START MED BOOST&GO (FIG.E2).....	35
7.4 AFLUTNING AF START.....	35
8. BATTERIOPLADERENS BESKYTTELSESANORDNINGER (FIG. F).....	35
9. NYTTIGE RÅD.....	35

forslede batterier (GEL, AGM) i TRONIC-modus samt af blybatterier med fri elektrolyt (WET) i manuel modus CHARGE (se afsn. 2.1) anvendt på motorkøretøjer (benzin og diesel), motorcykler, både osv. Det er muligt at oplade 12V- og 24V-batterier.

3. FUNKTIONERNE BOOST - BOOST&GO

Funktioner, der gør det muligt at foretage opladningen hurtigere og nemmere at starte køretøjerne takket være en hurtig foropladning af batterierne (opladningstiden afhænger af batteriets kapacitet og opladningstilstand). På modeller udstyret med funktionen BOOST&GO kan man foretage starten uden at adskille kablerne fra batteriet (se afsnit 7). Overhold altid anvisningerne i afsnit 4 under opladningsprocessen.

4. AFLÆSNING AF AMPEREMETER (FIG.A)

Ampereometeret anvendes til at aflæse strømmen, der leveres til batteriet fra batteriladeren (et helt afladet batteri har til at begynde med behov for maksimal strøm, senere hen mindre). Under opladningen bevæger amperemeterets indikator sig fra højre til venstre, hvorved den angiver en reduktion af batteriets strømbehov, indtil det kommer ned på meget lave værdier i nærheden af nulpunktet (batteriet er opladet). Den hastighed og nøjagtighed afhænger af batteriets kapacitet og opladningstilstand samt amperemeterets aflæsningsnøjagtighed. Man bør huske på, at batteriets præcise ladetilstand udelukkende kan fastslås ved hjælp af en vægtfylde måler, som måler elektrolytens vægtfylde. På manuelle batteriladere er det nødvendigt at overvåge amperemeteret for at fastslå, hvornår batteriet er færdigt med opladningen, og det skal adskilles fra batteriladeren for at undgå overophedning eller beskadigelse.

5. INSTALLERING

5.1 OPSTILLING (FIG.A)

Pak batteriladeren ud, monter de løse dele, som emballagen indeholder. Modellerne med vogn skal installeres i lodret stilling.

5.2 PLACERING AF BATTERILADEREN

Batteriladen skal placeres stabilt under drift, og man skal sørge for ikke at hindre luftgennemstrømningen gennem de dertil beregnede åbninger, idet der skal sikres tilstrækkelig ventilering.

5.3 NETTILSLUTNING

- Batteriladeren må udelukkende forbindes med et fødesystem udstyret med en neutral, jordet ledning.

- Undersøg, om netspændingen passer til udstyrets spænding.

- Netforsyningen skal beskyttes med sikkerhedsanordninger, såsom sikringer og automatiske afbrydere, der kan holde til apparatets maksimale strømforbrug.

- Nettilslutningen udføres v.h.a. det dertil beregnede kabel.

- Eventuelle forlængere af forsyningskablet skal have et passende tværsnit, d.v.s. aldrig under det leverede kabel.

- Apparatet skal altid jordforbindes v.h.a. forsyningskablets gul-grønne ledning, der er kendetegnet med etiketten (⊕), mens de andre to ledninger skal forbindes med fase og nul.

6. FUNKTION VED OPLADNING

OBS! For man starter opladningen, skal man forvisse sig om, at de anvendte batteriers ydeevne (Ah) ikke er lavere end hvad, der er angivet på batteriladerens datamærkat (Cmin). Foretag proceduren nøje i den nedenstående rækkefølge.

6.1 KLARGØRING AF BATTERIET

Hvis det batteri, der skal oplades, er af typen WET, følges denne fremgangsmåde:

- Fjern batteriets låg (hvis de forefindes), så at gasarterne, der dannes under opladningen, kan slippe ud. Kontrollér at batterivæsen dækker hele batterikassen, og at låget er lukket.

**MEG DENNE PROCEDURE, EFTERSOM BATTERIET ER STÆRKT ETSENDE.****6.2 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI**

- Kontrollér, om forsyningskablet er frakoblet netstikket.
- På modeller med flere slags opladningsspænding skal omskifteren eller omstilleren stilles ud for den ønskede opladningsspænding. Hvis der ikke er nogen omskifter eller omstiller, skal kablet med rød tang (symbolet +) forbindes til den passende klemme på batteriladeren ud for den ønskede opladningsspænding.
- Forbind den røde ladetang med batteriets røde klemme (mærket med +). Hvis det er umuligt at skelne mellem tegnene, skal man huske på, at den positive klemme er den, der ikke er forbundet med bilens chassis.
- Forbind den sorte ledetang med bilens chassis, langt væk fra batteriet og brændstoftøret.

BEMÆRKNING: Hvis batteriet ikke er installeret i bilen, skal man oprette en direkte forbindelse med batteriets negative klemme (mærket med -).

6.3 MANUEL OPLADNING ELLER AUTOMATISK OPLADNING

BEMÆRK: Værdierne i Ah, såfremt de er opført ved siden af knapperne, er kun vejledende (eftersom opladningsprocessen afhænger af batteriets opladningstilstand) og de angiver positionen til opladning af et batteri, der er afladet til at begynde med, med en kapacitet indenfor det angivne område, på højst 15 timer. Det frarådes at komme ned under den angivne minimalværdier.

6.3.1 MANUEL OPLADNING ()

Anbefalet procedure for blybatterier med fri elektrolyt (WET).

- Følg nøje anvisningerne i afsnit 6.1 og 6.2.
- Stil omskifteren (hvis den forefindes) over på symbolet BATTERI.
- Stil omskifteren eller omstilleren til regulering af opladningen (hvis de(n) forefindes) (FIG.C) på positionen normal opladning (symbolet BATTERI) eller hurtig opladning (BOOST) som ønsket (på nogle modeller fungerer omstilleren også som tændingsafbryder).
- Hvis batteriladeren er forsynet med TIMER, er det muligt at indstille en fastsat maksimal opladningstid (FIG. C).
- Født batteriladeren ved at sætte forsyningskablet i netstikket og stil afbryderen på ON (såfremt den forefindes).
- Hold øje med amperemeteret som beskrevet i afsnit 4.

BEMÆRKNING: Når WET-batteriet oplades, kan det ske, at batterivæske begynder at "koge".

Man bør i så fald straks afbryde opladningen for at undgå beskadigelse af batteriet.

6.3.2 AUTOMATISK OPLADNING (TRONIC)

Modeller forsynet med TRONIC-modus anbefales til opladning af hermetisk forseglede batterier (GEL, AGM).

- Følg nøje anvisningerne i afsnit 6.1 og 6.2.
- Stil omskifteren på TRONIC og omstilleren til regulering af opladningen på positionen normal opladning (symbolet BATTERI) eller hurtig opladning (BOOST) som ønsket (FIG.C).
- Født batteriladeren ved at sætte forsyningskablet i netstikket. Batteriladeren kontrollerer spændingen i begge ender af batteriet og afbryder automatisk strømtilførslen, når batteriet er opladet (amperemeterets indikator stiller sig på nul), mens den genoptager strømtilførslen automatisk, når batteriet begynder at blive afladet. Funktionen TRONIC er særligt velegnet til at opretholde batteriets opladningstilstand automatisk (AGM og WET) over længere perioder uden risiko for at beskadige det.

6.4 OPLADNING AF FLERE BATTERIER SAMTIDIGT

GIV AGT: undlad at oplade batterier med forskellig ydeevne og udladning eller af forskellig type. Når flere batterier oplades samtidigt, anvendes serieforbindelse eller parallelforbindelse. (FIG.D)

"Parallelforbindelse" kræver, at batterierne har den samme nominelle spænding (Volt), svarende til batteriladerens udgangsspænding, samt at summen af Ah befinder sig indenfor batteriladerens opladningsområde. "Serieforbindelse" kræver, at batterierne har den samme kapacitet (Ah) samt at summen af alle batteriernes nominelle spænding svarer til batteriladerens udgangsspænding.

6.5 AFSLUTTET OPLADNING

- Frakobl batteriladeren strømforsyningen ved at stille afbryderknappen på OFF (hvis den findes) og/eller ved at frakoble fødeledningen netforsyningen.
- Fjern den sorte ladetang fra bilens chassis eller fra batteriets negative klemme (mærket med -).
- Fjern den røde ladetang fra batteriets positive klemme (mærket med +).
- Placer batteriladeren på et tørt sted.
- Luk batteriets celler til igen med de dertil beregnede propper (hvis de findes).

- Lad batteriladeren blive ved med at være tilsluttet netforsyningen.
- Afbryd ikke opladningen.
- Lad batteriets ladetænger blive ved med at være tilsluttet, også efter afslutning af opladningen.

Batteriladeren afbryder og genoptager automatisk opladningen, og den sørger for at holde batteriets spænding indenfor det spændingsområde, der er fastlagt for produktet.

7. FUNKTION VED START

GIV AGT: Før arbejdet påbegyndes, skal man sætte sig nøje ind i anvisningerne fra køretøjsfabrikanten!

- Sørg for at beskytte forsyningslinien med sikringer eller automatiske afbrydere, der overholder værdierne angivet med symbolet () på typeskiltet.
- For at lette starten skal der først foretages en hurtig opladning i 10-15 minutter i positionen BOOST/BOOST&GO (se afsnit 6.3.1).
- For at undgå overophedning af batteriladeren, skal man under startproceduren NØJE overholde arbejds-/pausecykluserne, der er opført på apparatet (eksempel: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Insister ikke, hvis køretøjet motor ikke går i gang: Der opstår nemlig ellers fare for alvorlige skader på batteriet eller i værste fald på køretøjets elektriske udstyr. Hvis køretøjet ikke går i gang, vent et par minutter, og gentag så den hurtige opladning.

7.1 FORBINDELSE AF BATTERILADER/BATTERI

- Forsyningskablet skal være adskilt fra netstikket, omskifteren skal stilles på 12V eller 24V, eller kablet med rød ladetang skal forbindes korrekt til den egnede klemme på batteriladeren afhængigt af batteriets nominelle spænding i det køretøj, der skal startes.
- Man skal forvisse sig om, at batteriet er rigtigt forbundet til de tilhørende klemmer (+ og -), samt at det er i god forfatning (hverken sulfateret eller i stykker). Køretøjet må under ingen omstændigheder startes, hvis batterierne er frakoblet de tilhørende klemmer; batteriet er strengt nødvendigt for at bortskafe eventuel overspænding.

7.2 START MED START (FIG.E1)

- Stil batteriladeren står på OFF, og sæt forsyningskablet i netstikket.
- Stil afbryderen på ON, hvis den forefindes.
- Stil afbryderen/omskifteren på START, og drej køretøjets tændingsnøgle for at starte det.

7.3 START MED BOOST&GO (FIG.E2)

- Stil omskifteren på BOOST&GO.
- Født batteriladeren ved at sætte forsyningskablet i netstikket
- Start køretøjet ved at dreje dets tændingsnøgle.

7.4 AFSLUTNING AF START

- Afbryd strømforsyningen til batteriladeren ved at stille afbryderen eller omskifteren (hvis den forefindes) på OFF, og adskil forsyningskablet fra netstikket.
- Adskil den sorte ladetang fra batteriets minusklemme (symbol -) og den røde fra batteriets plusklemme (symbol +).
- Placer batteriladeren på et tørt sted.

8. BATTERIOPLADERENS BESKYTTELSESANORDNINGER (FIG. F)

Batteriopladeren beskytter sig selv i følgende tilfælde:

- Overbelastning (for stor strømtilførsel mod batteriet).
- Kortslutning (ladetænger placeret i kontakt med hinanden).
- Ombytning af batteriets klemmers poler.

På apparatet med sikringer er det i tilfælde af udskiftning obligatorisk at anvende tilsvarende reservedele, som har den samme mærkestrøm.

GIV AGT: Hvis sikringens strømstyrke afviger fra angivelserne på typeskiltet, skal den udskiftes, da der ellers kan opstå materielle skader eller personskader. Af denne grund må sikringen under ingen omstændigheder udskiftes med broer af kobber eller andre materialer. Mens sikringen udskiftes, er det strengt nødvendigt, at forsyningskablet er FRAKOBLET netforsyningen. Udvis forsigtighed under udskiftning af båndsikring, stram fastgøringsskruer og omhyggeligt, såfremt de forefindes.

9. NYTTIGE RÅD

- Rens plus- og minusklemmen for oxidafløjninger, så der sikres en god kontakt mellem tængerne.
- De to tænger må under ingen omstændigheder komme i kontakt med hinanden, når batteriladeren er indsat i et netværk. I så fald vil sikringen brænde over.
- Hvis det batteri, der skal oplades med denne batterilader er fast installeret på et køretøj, er man nødt til også at læse køretøjets brugs- og/eller vedligeholdelsesvejledning, især afsnittet "ELANLÆG" eller "ELEKTRISKE SYSTEMER".

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK.....	36
2. GENERELL BESKRIVELSE	36
2.1 TRADISJONALE BATTERIOPPLADER	36
2.2 AUTOMATISKE BATTERIOPPLADER (TRONIC)	36
3. BOOST-FUNKSJONER - BOOST&GO.....	36
4. LESE AMPEREMÅLEREN (FIG. A)	36
5. INSTALLASJON	36
5.1 MONTERING (FIG.B).....	36
5.2 Plassering av batteriladeren	36
5.3 TILKOPLING TIL NETTET	36
6. FUNKSJON VED OPPLADING.....	36
6.1 FORBEREDE BATTERIET.....	36
6.2 KOPLING MELLOM BATTERIOPPLADEREN OG BATTERIET.....	37

1. GENERELLE FORHOLDSREGLER FOR BRUK

-  Under batteriladningen dannes det eksplosive gasser. Unngå farer som flammer og gnistdannelse. IKKE RØYK!
-  Plasser batteriene på en plass med god ventilasjon for ladingprosedyren.
-  Personer uten erfaringer må instrueres før de bruker apparatet.
-  Apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, så lenge de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene det innebærer.
-  Barn må ikke leke med apparatet.
-  Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være under oppsyn.
-  Bruk kun batteriladeren innendørs og med god ventilasjon: LADEREN MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER SNØ!
-  Støpsel må alltid tas ut av kontakten for nettilkoplingen før du kopler ladekablene fra eller til batteriet.
-  Du skal aldri kople eller frakople tengene til batteriet med batteriladeren i gang.
-  Batteriladeren må absolutt ikke brukes inne i en bil eller i bagasjerommet.
-  Strømtillførselskabelen må kun skiftes ut med en originalkabel.
-  Hvis strømledningen er ødelagt, må denne skiftes ut av produsenten eller produsentens servicejeneste eller usett av en person med lignende kvalifikasjoner, for slik at all risiko kan unngås.
-  Batteriladeren må ikke brukes til batterier som ikke er oppladbare.
-  Kontroller at tilgjengelig strømspenning tilsvarer verdiet som er indikert på batteriladerens skilt da du bruker batteriladeren for lading og oppstart; dette gjelder også for indikasjonene som batterifabrikanten forsyner.
-  For å ikke skade kjøretøyet elektronikk, skal du nøye følge advarslingene fra fabrikanten av kjøretøyet eller batteriene som er brukt.
-  Denne batteriladeren inneholder deler som strømbryter og rele' som kan lage lysbuer eller gnister. Når laderen brukes på et bilverksted eller lignende, bør den plasseres på et sikkert og hensiktsmessig sted.
-  Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid må kun utføres av fagpersonell.
- **ADVARSEL! KONTROLLER ALLTID AT NETTKABELEN IKKE ER TILKOPLT STRØMNETTET VED KONTROLL OG VEDLIKEHOLD AV BATTERILADEREN! FARE!**
- Batteriladeren beskyttes mot indirekte kontakter ved hjelp av en jordeledning som er foreskrevet for apparater av klasse I. Kontroller at uttaket er utstyrt med jordeledningsvern.
- I modeller som er utstyrt med den, skal du kople kontakter med en kapasitet som er egnet til sikringsverdi som er angitt på skiltet. I modeller som ikke er utstyrt med en kabel og kontakt og med "PMAX START" over 9kW, for bruk til igangsettning, anbefaler vi deg å skifte ut kontakten med en som har kapasitet som er egnet til verdiet som er indikert på skiltet.

2. GENERELL BESKRIVELSE

2.1 TRADISJONALE BATTERIOPPLADER

Manuelle batterioplader (en operasjon trenges av operatøren for å slutte ladingprosedyren) som er egnet for å lade blybatterier med fri elektrolyttvæske (WET) som er brukt til motor kjøretøy (bensin- eller dieseldrift), motorsykler, båter osv. I samsvar med den tilgjengelige utgangsspenningen, er det mulig å lade batterier på 6 V, 12 V, 24 V. På noen modeller er det også START-modus eller BOOST&GO-modus tilgjengelig for å starte opp motor kjøretøyet. Oppladbare akkumulatorer i samsvar med den utgangsspenning som er tilgjengelig: 6V / 3 batterier; 12V / 6 batterier; 24V / 12 batterier.

6.3 MANUELL OG AUTOMATISK OPPLADING.....	37
6.3.1 MANUELL OPPLADING.....	37
6.3.2 AUTOMATISK LADNING (TRONIC)	37
6.4 SAMTIDIG LADNING AV FLERE BATTERIER.....	37
6.5 SLUTT PÅ LADNING.....	37
6.6 VEDLIKEHOLD (aktiv kun i modalitet TRONIC eller PULSE TRONIC)	37
7. FUNKSJON VED OPPSTART	37
7.1 KOPLING MELLOM BATTERIOPPLADEREN OG BATTERIET.....	37
7.2 OPPSTART MED START-MODUSET (FIG. E1).....	37
7.3 OPPSTART MED BOOST&GO (FIG. E2).....	37
7.4 SLUTT PÅ OPPSTART	37
8. BATTERILADERENS VERNEUTSTYR (FIG. F)	37
9. GODE RÅD	37

2.2 AUTOMATISKE BATTERIOPPLADER (TRONIC)

Automatiske batterioplader (elektronisk kontroll av prosedyren for lading, avbrudd og automatisk tilbakestilling) som er indikert for lading av hermetiske batterier (GEL, AGM) i TRONIC-moduset og for blybatterier med fri elektrolyttvæske (WET) i manual CHARGE-modus (se paragraf 2.1) som er brukt til motor kjøretøy (bensin- eller dieseldrift), motorsykler, båter osv. Det er mulig å lade batterier på 12 V, 24 V.

3. BOOST-FUNKSJONER - BOOST&GO

Funksjoner som gjør at man kan gjøre ladingprosedyren hurtigere og hjelper til å starte opp kjøretøyetene takket være en hurtig opplading av batteriet (ladetiden tilsvarer batteriets kapasitet og ladevå). Når det gjelder modeller som er forsynt med funksjonen BOOST&GO er det mulig å starte den opp ved å la kablene være koplet til batteriet (se paragraf 7). Under ladingprosedyren, skal du alltid følge instruksene i paragraf 4.

4. LESE AMPEREMÅLEREN (FIG. A)

Amperemåleren gjør at man kan lese strømmen fra batteriladeren til batteriet (et helt utladet batteri trenger maksimal strøm for å siden minke med tiden). Under lade fasen, skal du observere indikasjonen på amperemåleren som beveger seg fra høyre til venstre og indikerer en strømreduksjon som trenges av batteriet når verdier som er meget lave og nære null (ladet batteri) med en hastighet og presisjon som beror på kapasiteten, batteristatusen og lesepresisjon for amperemåleren. Husk at batteriets nøyaktige ladingstilstand kan bestemmes ved hjelp av en densitetsmåler som bestemmer batterivæskens densitet. For manuelle batterioplader, skal du kontrollere amperemåleren for å si når batteriet når ladingens slutt og man må kople fra det fra batteriopladeren for å unngå overhetning eller skader.

5. INSTALLASJON

5.1 MONTERING (FIG.B)

Pakke ut batteriladeren og etter monteringen av de løse delene som befinner seg i kartongen. Vognmodellene monteres i vertikal posisjon.

5.2 Plassering av batteriladeren

Under funksjonen, skal du plassere batteriladeren på stabil plass og forsikre deg om å ikke blokkere ventilasjonsåpningene for å garantere en god ventilasjon.

5.3 TILKOPLING TIL NETTET

-  Batteriladeren må kun koples til et strømforsyningssystem med nøytral kabel koplet til jordeledning.
-  Kontroller at nettspenningen samsvarer med apparatets funksjonsspenning.
-  Nettilinjen må være utstyrt med beskyttelsessystemer, som sikringer eller automatiske brytere, som tåler apparatets maksimale absorbering.
-  Tilkopling til strømmettet må utføres med den dertil egnede kablen.
-  Eventuelle forlenger av nettkabelen må ha dertil egnet snit, dette må dog aldri være mindre enn snittet til nettkabelen som medfølger.
-  Apparatet må alltid jordes ved hjelp av nettkabelens gulgrønne ledning symbolisert med (⌚). De andre to ledningene koples til fas og nøytral

6. FUNKSJON VED OPPLADING

BEMERK! Før De starter oppladningen, må De verifisere at kapasiteten til de batteriene (Ah) som De har tenkt å ikke er mindre enn verdiet som indikert på batteriopladerens dataskilt (C min). Utfør instruksene ved å nøye følge den orden som er indikert.

6.1 FORBEREDE BATTERIET

Batteriet er så høyt at det dekker batteriisenheten. Hvis ikke, må det fylles på destillert vann (5-10 mm over cellene).



ADVARSEL! BATTERISYREN ER STERKT ETSENDE, SÅ VÆR MEGET FORSIKTIG MED MÅLINGEN.

6.2 KOPLING MELLOM BATTERIOPPLADEREN OG BATTERIET

- Kontroller at nettkabelen er frakoplet fra eluttaket.
- Når det gjelder modeller med flere ladespenninger, skal du plassere avlederen eller omkopleren på det ladenivå du har valgt. Hvis det ikke er noen avleder eller omkopler, skal du kople kabelen med rød ladeklemme (symbol +) til uttaket på batteriladeren på den ladenivå som er valgt.
- Kople laddningsklemmen med rød farge til positiv klemme på batteriet (symbol +). Hvis symbolene ikke er ulike, skal du huske at den positive klemmen er den som ikke er koplet til maskinens karosseri.
- Kople klemmen med sort farge til maskinens karosseri langt fra batteriet og brenselslangen.

BERMER: hvis batteriet ikke er blitt installert i maskinen, kan du utføre en direkte kopling til batteriets negative pol (symbol -).

6.3 MANUELL OG AUTOMATISK OPPLADING

BERMER: verdiene i Ah, hvis angitt ved knappene, er bare indikative (da ladeprosedyren beror på batteriets utladingsstatus) og anbefaler posisjonen for lading av batterie som til begynnelsen er utladet og har en kapasitet innenfor feltet som er anbefalt, maks. 15 timer. Vi anbefaler deg å ikke understige de minste verdiene som er indikert.

6.3.1 MANUELL OPPLADING ()

Modus som er anbefalt for blybatterier med fri elektrolyttvæske (WET).

- Utfør instruksene som er angitt i paragraf 6.1 og 6.2 på riktig måte.
- Hvis tilgjengelig, skal du bevege avlederen til symbolet BATTERI.
- Plasser avlederen/ne eller omkopleren for regulering av laddningsnivået (hvis tilgjengelig) (FIG. C) i modus for normal opplading (symbol BATTERI) eller hurtiglading (BOOST) som du ønsker (på noen modeller har omkopleren også funksjon som startbryter).
- Hvis batteriladeren er forsynt med TIMER, er det mulig å stille in en maksimumstid før ladingen (FIG. C).
- Forsyn batteriladeren med strøm ved å kople strømkabelen til uttaket og stille startbryteren på ON (hvis installert).
- Overvake amperemåleren så som er beskrevet i paragraf 4.

BERMER: når WET-batteriet lades opp, kan batterivæsken begynne å "koke". For at batteriet ikke skal bli dårligere, må ladingen i slike tilfeller avbrytes umiddelbart, slik at platene ikke skal oksidere.

6.3.2 AUTOMATISK LADNING (TRONIC)

Modellene med TRONIC-modus, anbefales for lading av hermetiske batterier (GEL, AGM).

- Følg instruksene som er indikert i paragrafene 6.1 og 6.2 på riktig måte.
- Plasser avlederen på TRONIC og omkopleren for oppladnings plassering i modus for normal lading (symbol BATTERI) eller hurtiglading (BOOST) som du ønsker (FIG. C).
- Forsyn batteriladeren med strøm ved å kople nettkabelen til uttaket. Batteriopladeren kontrollerer spenningen ved batteriendene og avbryter automatisk strømforsyningen til batteriet som er oppladet (indikatorene på amperemåleren går ner til null) for å siden fortsette automatisk når batteriet blir utladet. TRONIC-funksjonen er ideell for å automatisk beholde batteriets oppladningsnivå i lang tid (AGM og WET) uten risiko for skader.

6.4 SAMTIDIG LADNING AV FLERE BATTERIER

ADVARSEL: lade aldri batterier som er helt utladet eller av andre typer. Hvis du skal lade flere batterier på samme gang, kan du bruke "serie"-kopplinger eller "parallele"-kopplinger (FIG.D)

Den parallele koplingen forutsetter at batterierne har samme nominelle spenning (Volt) som tilsvarer den som kommer ut av batteriopladeren og at sammen av Ah er innenfor batteriopladerens oppladningsområde.

Den serielle koplingen forutsetter at batteriene har samme kapasitet (Ah) og at sammen av den nominelle spenningen for alle batteriene tilsvarer den som kommer ut av batteriopladeren.

6.5 SLUTT PÅ LADNING

- Slå av strømmen til batteriladeren ved å stille bryteren på OFF (hvis den finnes) og/eller fjerne nettsladden fra strømuttaket.
- Frakople den sorte laddningsstangen fra maskinstrukturen eller fra batteriets

- Lukk batteriets dekk ved hjelp av de spesielle lukkene (hvis installert).

6.6 VEDLIKEHOLD (aktiv kun i modalitet TRONIC eller PULSE TRONIC)

- La batteriladeren være koblet til strømmettet.
- Ikke avbryt ladeprosessen.
- La batteriets ladeklemmer være koblet til batteriet også etter endt lading. Batteriladeren avbryter og starter på nytt igjen ladefasen automatisk, ved å holde spenningen inne i batteriet i en spenningsradius som er egnet for produktet.

7. FUNKSJON VED OPPSTART

ADVARSEL: før du går frem, skal du nøye følge kjøretøysfabrikantens advarslinger!

- Forsikre deg om å verne forsyningslinjen med sikringer eller automatsikringer bryter av samme verdi som er indikert på skiltet med symbol ().
- For å lette oppstarten, kan du først utføre en hurtigopplading på 10-15 minutter i moduset BOOST/BOOST&GO (se paragraf 6.3.1).
- Før å unngå overheting av batteriladeren, skal du utføre startprosedyren ved å NØYE følge syklusene for arbeid/pause som er indikert på apparatet (f.eks. START 3s TIL 120s FRA-5 SYKLER). Du ska ikke insistere hvis kjøretøys motor ikke starter opp, da dette kan skade batteriet eller kjøretøys elektriske system. Hvis oppstarten ikke skjer, skal du vente noen minutter og gjenta hurtigladdingsprosedyren.

7.1 KOPLING MELLOM BATTERIOPPLADEREN OG BATTERIET

- Med nettkabelen frakoplet fra uttaket, skal du hvis mulig plassere avlederen på 12 V eller 24 V eller på egnet måte kople kabelen med den røde ladeklemmen til det spesifikke uttaket på batteriopladeren, i samsvar med den nominelle spenningen for batteriet til enheten som skal startes opp.
- Forsikre deg om at batteriet er koplet til tilsvarende klemmer (+ og -) og at disse er i godt tilstand (ikke oksidert eller ødelagt). Du skal aldri starte opp kjøretøy med batteriet frakoplet fra tilsvarende klemmer; batteriets nærvær er avgjørende for å fjerne eventuell overspenning.

7.2 OPPSTART MED START-MODUSET (FIG. E1)

- Med batteriladeren på OFF, skal du sette in nettkabelen i uttaket.
- Still bryteren på ON hvis den er tilgjengelig.
- Still bryteren/omkopleren på START og gå frem med oppstarten ved å dreie kjøretøys startnøkkel.

7.3 OPPSTART MED BOOST&GO (FIG. E2)

- Still omkopleren på BOOST&GO.
- Forsyn batteriladeren med strøm ved å kople nettkabelen til uttaket.
- Gå frem med oppstarten ved å dreie kjøretøys startnøkkel.

7.4 SLUTT PÅ OPPSTART

- Slå fra strømforsyningen til batteriopladeren ved å stille bryteren eller omstilleren (hvis tilgjengelig) på OFF og fjern nettkabelen fra uttaket.
- Kople bort den svarte ladeklemmen fra batteriets minuspol (symbol -) og den røde klemmen fra batteriets pluspol (symbol +).
- Still batteriladeren på tør plass.

8. BATTERILADERENS VERNEUTSTYR (FIG. F)

Batteriaderen beskytter seg selv ved:

- Overbelastning (overdreven tilførsel av strøm til batteriet).
- Kortslutning (ladeklemmene er i kontakt med hverandre).
- Omvendt polaritet på batteripolene.

Apparatene som er forsynt med sikringer er det obligatorisk å bruke reservedeler med samme nominalstrøm ved utskifting.

ADVARSEL: hvis du skifter sikringen ut med en sikring som har en strømsverdi som ikke tilsvarer verdiet som er indikert på skiltet, kan alvorlige skader oppstå på personer og formål. Av samme årsaken, skal du alltid unngå å skifte ut sikringen med kobberbruer eller liknende materialer. Utskiftingen av sikringen skal alltid utføres med strømkabelen FRAKOPLET fra nettet. Vær forsiktig ved byttet av båndsikringen hvis de skal byttes og stram festemutrene ordentlig.

9. GODE RÅD

- Rengjør den positive og negative klemmen for å fjerne oksidering slik at kontakten er god ved klemmene.
- Unngå absolutt å stille de to klemmene i kontakt med hverandre når batteriladeren er i nett. I dette tilfelle går sikringen.
- Hvis batteriet du skal bruke til denne batteriladeren er permanent installert i et kjøretøy, skal du også konsultere håndboka og/eller kjøretøys

1. SPLOŠNA VARNOST PRI UPORABI	38
2. SPLOŠNI OPIS	38
2.1 TRADICIONALEN POLNILNIK AKUMULATORJEV	38
2.2 SAMODEJNI POLNILNIKI AKUMULATORJEV (TRONIC)	38
3. FUNKCIJI BOOST – BOOST&GO	38
4. ODČITAVANJE AMPERMETRA (SLIKA A)	38
5. INSTALACIJA	38
5.1 OPREMA (SLIKA B)	38
5.2 LOKACIJA POLNILCA BATERIJ	38
5.3 VEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE	38
6. DELOVANJE PRI POLNJENJU	38
6.1 PRIPRAVA AKUMULATORJA	38
6.2 PRIKLOP POLNILNIKA AKUMULATORJEV/AKUMULATORJA	39

1. SPLOŠNA VARNOST PRI UPORABI



- Med samim polnjenjem baterija oddaja eksplozivne pline, preprečite da ne pride do iskenja in plamena. **PREPOVEDANO KAJENJE.**



- Baterije, ki se polnijo, namestiti v zračen prostor.

- **Neizkušeno osebe je treba pred uporabo naprave primerno poučiti.**

- **Napravo smejo otroci, ki starejši od 8 let, osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilni ali umskimi zmognostmi, ali osebe, ki z njo nimajo izkušenj ali je ne poznajo, uporabljati le pod nadzorom odraslih oseb, ki so dobile navodila o varni rabi naprave, ter so razumele, kakšno nevarnost lahko povzroča naprava.**

- **Otroci se z napravo ne smejo igrati.**

- **Čiščenja in vzdrževanja, ki mu mora izvajati uporabnik, ne smejo izvajati otroci brez nadzora.**

- Uporabljati polnilce baterij izključno v notranjosti in se poprej prepričati, da se delo izvaja v dobro zračenih prostorih: NE IZPOSTAVLJATI DEŽJU ALI SNEGU.

- Izključiti napojni kabel iz električnega omrežja preden priključite napojne kable baterije.

- Ne vezati ali odvezati žicpalke na baterijo z polnilcem baterije v delovanju.

- V nobenem primeru ne uporabljati polnilca baterij v notranjosti vozila in niti v prtljajniku avta.

- Napojni kabel zamenjati samo z originalnimi rezervnimi deli.

- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegov tehnični servisni center ali podobno usposobljena oseba, tako da ne bi prišlo do kakršnih koli tveganj.

- Ne uporabljati polnilca baterij za polnjenje baterij ki se ne polnijo.

- Preveriti, da je napetost napajanja ustrezna označeni na tablici podatkov polnilca baterij.

- Da ne bi poškodovali elektronike v vozilu, skrbno upoštevajte opozorila proizvajalca in uporabljenih akumulatorjev.

- Ta polnilce baterij zajema dele kot sta stiko in rele, katera lahko povzročita električno napetost most ali iskenje, zato ga je potrebno shraniti in namestiti v primernih prostorih ali zaščitni pred vzgrom; se posebej, ko se uporablja v delavnici ali podobnih prostorih.

- Vzdrževalna in popravilna dela v notranjosti polnilca baterij se lahko izvajajo samo s strani izvedenca; oseba, ki je poučeno za takšno delo.

- **POZOR: ZMERAJ POPREJ IZKLJUČITI NAPAVALNI KABEL IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA, PREDEN SE IZVAJA KAKRŠEN KOLI VZDRŽEVALNI POSEG POLNILCA BATERIJ, NEVARNOST!**

- Polnilnik akumulatorjev je zaščiteno pred neposrednim stikom z ozemljitvijo, kot je predpisano za naprave I. razreda. Preverite, da je vtičnica opremljena z zaščitno ozemljitvijo.

- Pri modelih, kjer ni tako, povežite vtič z ustreznim razponom na varovalko z vrednostjo, navedeno na plošči; pri modelih, opremljenih s kablom z vtičem in z močjo "P.MAX START" (največja moč zagona), večjo od 9kW, za uporabo pri zagonu svetujemo zamenjavo vtiča z zmogljivostjo, ki bo ustrezala na plošči navedeni varovalki.

2. SPLOŠNI OPIS

2.1 TRADICIONALEN POLNILNIK AKUMULATORJEV

Ročni polnilniki akumulatorjev (za dokončanje polnjenja se zahteva poseg operaterja), namenjeni za polnjenje svinčevih akumulatorjev s prostim elektrolitom (WET), se uporabljajo v motornih vozilih (na bencin in dizel), na motorjih, plovlivih itd. Odvisno od izhodne napetosti je mogoče akumulatorje polniti na 6 V, 12 V, 24 V. Pri nekaterih modelih sta predvidena tudi načina START ali BOOST&GO za zagon motornih vozil.

Akumulatorji za polnjenje z naslednjimi razpoložljivimi napetostmi: 6V / 3 celic; 12V / 6 celic; 24V / 12 celic.

2.2 SAMODEJNI POLNILNIKI AKUMULATORJEV (TRONIC)

Samodejni polnilniki akumulatorjev (elektronski nadzor polnjenja).

6.3 ROČNO IN SAMODEJNO POLNENJE..... 39

6.3.1 ROČNO POLNENJE..... 39

6.3.2 SAMODEJNO POLNENJE (TRONIC)..... 39

6.4 SOČASNO POLNENJE VEČ AKUMULATORJEV..... 39

6.5 ZAKLJUČEK POLNENJA..... 39

6.6 VZDRŽEVANJE (aktivno samo v načinu TRONIC ali PULSE TRONIC)..... 39

7. DELOVANJE PRI ZAGONU..... 39

7.1 PRIKLOP POLNILNIKA AKUMULATORJEV/AKUMULATORJA..... 39

7.2 ZAGON S STARTOM (SLIKA E1)..... 39

7.3 ZAGON Z BOOST&GO (SLIKA E2)..... 39

7.4 KONEC ZAGONA..... 39

8. ZAŠČITE POLNILNIKA AKUMULATORJEV (Slika F)..... 39

9. UPORABNI NASVETI..... 39

akumulatorje s prostim elektrolitom (WET) v ročnem načinu CHARGE (glejte odstavek 2.1), se uporabljajo v motornih vozilih (na bencin in dizel), na motorjih, plovlivih itd. Mogoče je polniti akumulatorje 12 V in 24 V.

3. FUNKCIJI BOOST – BOOST&GO

Ti funkciji omogočata pospeševanje postopka za polnjenje in pomagata pri zagonu vozil s predpolnjenjem akumulatorja (čas polnjenja je odvisen od njegove zmogljivosti in stopnje izpraznjenosti). Modele, opremljene s funkcijo BOOST&GO, je mogoče zagnati tako, da pustite kable priključene na akumulator (glejte odstavek 7). Med postopkom polnjenja vedno upoštevajte navodila iz 4. oddelka.

4. ODČITAVANJE AMPERMETRA (SLIKA A)

Ampermeter omogoča odčitavanje toka, ki ga akumulatorju dovaja polnilnik (popolnoma prazen akumulator najprej zahteva maksimalen tok, nato pa ta sčasoma pade). Med polnjenjem boste opazili, da se kazalec na ampermetru premakne z desne proti levi, kar prikazuje zmanjšanje toka, ki ga zahteva akumulator, dokler se ta ne približa ničli (to pomeni, da je akumulator poln). Hitrost in natančnost meritve sta odvisna od stanja akumulatorja in od natančnosti odčitavanja ampermetra. Opozorjamo vas, da je mogoče natančno stanje akumulatorja določiti le z denzimetrom, ki omogoča merjenje specifične gostote elektrolita. Pri ročnih polnilnikih akumulatorjev boste morali preverjati ampermetr, da boste ugotovili, kdaj bo akumulator poln in ali ga bo treba odklopiti s polnilnika, da ne bi prišlo do pregrevanja ali okvar.

5. INSTALACIJA

5.1 OPREMA (SLIKA B)

Iz ovojja odstranite polnilnik akumulatorjev, pritrdite priložene dele, ki so v embalaži. Modeli z vozilci se nameščajo v vertikalni položaj.

5.2 LOKACIJA POLNILCA BATERIJ

V času delovanja polnilce namestiti na stabilno mesto in se hkrati prepričati, da ne preprečuje pretok zraka na odprtinah aparata, ki je potreben za zračenje slednjega.

5.3 VEZAVA NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

- Polnilce baterij mora biti obvezno povezan na električno omrežje ki ima ozemljitev.

- Preveriti, da je napetost omrežja enakovredna napetosti delovanja.

- Napajalna linija mora biti opremljena z zaščitnim sistemom kot sta: avtomatska varovalka ali stikalo, ki sta sposobna prenesti maksimalno absorbcijo aparata.

- Povezava na električno omrežje mora biti izvedena z namenskim kablom.

- Podajniki napajalnega kabla morajo biti enaki, oziroma nikoli manjšega premera od originala.

- Aparat morate vedno priključiti na ozemljitev. Za to uporabite rumeno-zeleni napajalni kabel, označen z oznako ($\perp$), druga dva vodnika pa priključite na fazo in na ničlo.

6. DELOVANJE PRI POLNJENJU

OPOZORILO: Preden nadaljujete polnjenje, preverite, da zmogljivost akumulatorja (Ah), ki ga nameravate polniti, ni manjša od navedene na plošči s podatki o polnilniku akumulatorjev (Cmin). Natančno izvesti navodila po naslednjem vrstnem redu.

6.1 PRIPRAVA AKUMULATORJA

Če želite polniti akumulator tipa WET, postopajte, kot sledi:

- Odstranite zamaške na bateriji (če so prisotni), tako, da bo lahko uhajal plin, ki nastane ob delovanju polnilca. Preveriti, da je nivo elektrolita zadosten, da pokriva ploščice baterije; v primeru da so dkrite jih zalijte z destilirano vodo do prekritja v višini 5 -10 mm.



6.2. ПРИБОР ПОЛНИЛНИКА АККУМУЛЯТОРОВ/АККУМУЛЯТОР

- Проверьте, да ли napajални kаbeл изkлoплeн из oмpeжнe втичнe.
- При modelih з вeч napетoстми пoлнeннeя пpeклoпник или cмepнo пpeтикaлo пpeстaвиe тaкo, дa бoстa уcтpeзaлa избpaннi napajалнi napетoстi. Чe пpeклoпникa или cмepнeгa пpeтикaлa нi, уcтpeзнo пpиклoпитe кaбeл з рeдчeми клeщaми (cимбoл +) нa уcтpeзнi cтичник пoлнилникa в cклaду з избpaнo napajалнo нaпeтoстjo.
- Вeзaти щипaлкo рeдчe бaрвe нa пoзитивeн пpимeж бaтepиe (знaк +).
- В пpимepу дa ce знaки нe paзбeрeжo, cи зaпoмнимo дa пoзитивнa щипaлкa нi пpиклyчeнa нa шaсijo вoзлa.
- Вeзaти щипaлкo чpнe бaрвe нa шaсijo вoзлa, дaлeч oд бaтepиe в ин oд изпyшнiх цeви вoзлa.

БЕЛЕЖКА: чe бaтepиa нi инcтaлиpaнa в вoзлy, вeзaти ce дирeктнo нa нeгaтивнi пpимeж бaтepиe (знaк -).

6.3 РОЧНО И САМОДЕЙНО ПОЛНЕНИЕ

ОПOMБA: чe cи вpeднoстi в Ah нaвeдeнe нa гyмбих, cи cмo пpиблiжнe (caj je пoстoпeк пoлнeннeя oдвceн oд изпpazнeнoстi aккyмyлaтopa) в cвeтyющeм пoлoжaз зa пoлнeннeя пpв пpazнeгa aккyмyлaтopя з змoгливocтjo в нaвeдeнeм oбмoчjy в нaвeч 15 yрaх. Cвeтyjeмo вaм, дa ce нe cпycтитe пoд пpипoрoчeнe вpeднocти.

6.3.1 РОЧНО ПОЛНЕНИЕ ()

Пpипoрoчeн нaчн зa cиeнчeвe aккyмyлaтopя c пpocтeм eлeктpoлитoм (WET).

- Пpaвильнo cлeдитe нaвoдилoм в oдcтaвкaх 6.1 и 6.2.
- Чe je пpиcтoтeн, пpeклoпник пpeмaкнeти нa cимбoл AKKYMATOP.
- Пpeклoпник или cмepнo пpeтикaлo зa ypaвнaвaннe пoлнeннeя (чe je нa пoлнилникy) (CЛИKА C) пpeстaвиe в oбичaйнi пoлoжaз зa пoлнeннeя (cимбoл AKKYMATOP) или hitpo пoлнeннeя (BOOST) (пpи нeкaтeрiх modelih je пpeклoпник тyди пpeкинaлo зa вжиг).
- Чe je пoлнилник aккyмyлaтopяв oпpeмлeн c ЧACOVНИKOM, je мoгoчe внaпpej нacтaвити нaдjaлшi чac пoлнeннeя (CЛИKА C).
- Napajати пoлнилeц бaтepиj тaкo, дa ce пpиклyчитe нa eлeктpичнo oмpeжje з napajалнiм кaблoм, пpeтикaлo (чe cтa пpиcтoтa) пpeстaвиe нa ON.
- Надзopoжe aмпepмeтep, кoт je oписaнo в oдcтaвкy 4.

ПOЗOP: кo je aккyмyлaтop WET нaпoлнeн, бoстe лaкшo oпaзил зaчeтeк »вpeннa« тeкoчинe. Пpeдлaгaмo пpeкинeтeв пoлнeннeя жe нa cамeм зaчeтjy пoявa тeгa фeнoмeнa, дa пpeпpeчимo шкoдo нa бaтepиj.

6.3.2 САМОДЕЙНО ПОЛНЕНИЕ (TRONIC)

Modeli, кi пpeдвидeвaлo нaчн TRONIC, cи пpипoрoчeни зa пoлнeннeя herмeтичнo зaпpити aккyмyлaтopяв (GEL, AGM).

- Пpaвильнo cлeдитe нaвoдилoм в oдcтaвкaх 6.1 и 6.2.
- Пpeклoпник пpeстaвиe нa TRONIC и cмepнo пpeтикaлo зa ypaвнaвaннe пoлнeннeя в пoлoжaз зa oбичaйнo пoлнeннeя (cимбoл AKKYMATOP) или hitpo пoлнeннeя (BOOST), кoт жeлитe (CЛИKА C).
- Пoлнилник зa aккyмyлaтopяв нaпaяйтe тaкo, дa вклyчитe нaпaялнi кaбeл в oмpeжнo втичнo. Пoлнилник aккyмyлaтopяв бo нaдзopoвaл тoк нa cтичникiх aккyмyлaтopя в ин бo cамoдeйнo пpeкинil дoвaжeннe тoкa oд нaпoлнeннeгa aккyмyлaтopя (индикaтop нa aмпepмeтpy ce бo пocтaвил нa ничлo). Кo ce бo зaчeл aккyмyлaтop пpazнити, ce бo пoлнeннeя нaдjaвeлo. Фyнкция TRONIC je идeaлнa зa вздpжeвaннe cамoдeйнeгa чaca зa пoлнeннeя aккyмyлaтopя (AGM в WET), нe дa би тeвeгaл oквaрe aккyмyлaтopя.

6.4 СОЧАСНО ПОЛНЕНИЕ ВЕЧ АКУМУЛЯТОРОВ

ПOЗOP: нe пoлнитe aккyмyлaтopяв, кi ce мeд ceбoя pазликyjeтo пo змoгливocтi, pазeкaтpeннy в типy. Чe мoрaтe coчacнo нaпoлнити вeч aккyмyлaтopяв, лaкшo тo cтopитe c »cepийcкiм« или »пapaлeлнiм« пoвeзaннeм. (CЛИKА D)

»Bзпoрeднa« вeзaвa aккyмyлaтopяв зaхтeвa eнaкo нaзивнo нaпeтoст (в вoлтiх), кi ycтpeзa изхoднi нaпeтoстi пoлнилникa aккyмyлaтopяв, ин дa je вcтoтa AH aккyмyлaтopяв знoтpaj oбceгa пoлнилникa.

»Zaпoрeднa« вeзaвa aккyмyлaтopяв зaхтeвa eнaкo змoгливocт (Ah) ин дa je вcтoтa нaзивнiх нaпeтoстi aккyмyлaтopяв eнaкa изхoднi нaпeтoстi пoлнилникa.

6.5 ЗАКЛЮЧЕК ПОЛНЕНИЯ

- Oдcтpaнити нaпaялнi кaбeл пoлнилцa бaтepиj (OFF), тaкo, дa гa изклyчимo из eлeктpичнeгa oмpeжja.
- Изклyчити пoлнилнe щипaлкe чpнe бaрвe oд шaсije вoзлa или oд нeгaтивнeгa пpимeжa бaтepиe (знaк -).
- Изклyчити пoлнилнe щипaлкe рeдчe бaрвe пoзитивнeгa пpимeжa бaтepиe (знaк +).
- Шpaнити пoлнилeц бaтepиe нa cyх пpocтop.
- Пoкpити oдпpтинe бaтepиe з нaмeнcкими зaмaшкi (чe cи пpиcтoтнi).

6.6 ВЗДРЖЕВАНИЕ (активно само в нацину TRONIC али PULSE TRONIC)

- Пoлнилник aккyмyлaтopяв пycтитe пoд нaпaяннeм eлeктpичнeгa oмpeжja.

Пoлнилник aккyмyлaтopяв бo cамoдeйнo пpeкинil и зпeт зaгнaл пoлнeннeя иe тaкo вздpжeвaл нaпeтoст aккyмyлaтopя знoтpaj внaпpej дoлoчeнeгa paзпaнa нaпeтoстi зa избpaннi издeлeк.

7. ДЕЛОВАНИЕ ПРИ ЗАГОНУ

ПOЗOP: Пpeдeн нaдjaлyjeтe, cкpбнo пpeглeйтe oпoзopилa издeлoвaлeц вoзл!

- Пpeпpичaйтe ce, дa je нaпaялнa линиa зaщитeнa з вapoвaлкaми или cамoдeйнo пpeкинaлi, кi ycтpeзajтe вpeднocти, нaвeдeнi нa плoщичкi c cимбoлoм ().
- Дa би oлaшajл зaгoн, нaпpej извeдитe 10-15-минyтнo hitpo пoлнeннeя c пpeклoпникoм в пoлoжaз BOOST/BOOST&GO (глeйтe oдcтaвeк 6.3.1).
- Дa би ce изгoлнil пpeгpeвaннy пoлнилникa aккyмyлaтopяв, извeдитe зaгoн з OБBEЗНИМ yпoстeвaннeм циклoв дeлoвaннeя/пpeмoрa, кi cи нaвeдeнi нa нaпpavi (нa пpимep: START 3S ON 120S OFF-5 CYCLES (циклoв)). Нe втpajтaйтe пpeдoлгo, чe ce мoтop вoзлa нe зaжeнe: лaкшo би нaмpeч гyдo oгpoзил aккyмyлaтop или цeлo eлeктpичнo нaпeлaвo вoзлa. Чe зaгoн нe ycпe, нeкaj минyт пoчaкajтe и пoнoвитe пoстoпeк hitpeгa пoлнeннeя.

7.1 ПРИКЛОП ПОЛНИЛНИКА АККУМУЛЯТОРОВ/АККУМУЛЯТОРЯ

- Кo je нaпaялнi кaбeл изтaкнeн из oмpeжнe втичнe, пpeстaвиe пpeклoпник нa 12 В или 24 В, чe je тo пoтpeбнo, или пa ycтpeзнo пoвeжитe кaбeл з рeдчeми клeщaми нa уcтpeзнi cтичник пoлнилникa в cклaду з нaзивнo нaпeтoстjo aккyмyлaтopя вoзлa, кi гa жeлитe зaгнaти.
- Пpeпpичaйтe ce, дa je aккyмyлaтop пpaвильнo пpиклyчeн нa ycтpeзнa cтичникa (+ и -) ин дa je в гoдeбeм cтaнyи нi cyффaтpиeн нi в oквapи. Zaгoнa вoзлa aбcoлyтнo нe извaжaйтe, кo cи aккyмyлaтopи oдклoпнeнi з ycтpeзнiх cтичникoв; пpиcтoтнocт aккyмyлaтopя je биствeнa, дa нe би пpишлo oд мoрeбитнe пpeнaпeтoстi.

7.2 ЗАГОН С СТАРТОМ (CЛИKА E1)

- Кo je пoлнилник aккyмyлaтopяв в пoлoжaз OFF, вклyчитe нaпaялнi кaбeл в oмpeжнo втичнo.
- Пpeстaвиe нa ON, чe je тa пpиcтoтeн.
- Пpeклoпник/смepнo пpeтикaлo пpeстaвиe в пoлoжaз START и нaдjaлyйтe з зaгoнoм, тaкo дa oбpнeтe клyч вoзлa.

7.3 ЗАГОН З BOOST&GO (CЛИKА E2)

- Cмepнo пpeтикaлo пpeстaвиe нa BOOST&GO.
- Пoлнилник зa aккyмyлaтopяв нaпaяйтe тaкo, дa вклyчитe нaпaялнi кaбeл в oмpeжнo втичнo.
- Нaдjaлyйтe з зaгoнoм, тaкo дa oбpнeтe клyч вoзлa.

7.4 КОНЕЦ ЗАГОНА

- Napajaннe пoлнилникa aккyмyлaтopяв пpeкинaтe, тaкo дa пpeклoпник или cмepнo пpeтикaлo (чe cтa пpиcтoтa) пpeстaвиe нa OFF, нaтo пa нaпaялнi кaбeл изклoпитe из oмpeжнe втичнe.
- Oдклoпитe чpнe клeщe пoлнилникa з нeгaтивнeгa cтичникa (cимбoл -) и рeдчe клeщe c пoзитивнeгa cтичникa нa aккyмyлaтopjy (cимбoл +).
- Шpaнити пoлнилeц бaтepиe нa cyх пpocтop.

8. ЗАЩИТЕ ПОЛНИЛНИКА АККУМУЛЯТОРОВ (CЛИKА F)

Сaмoзaщитa ce нa пoлнилникy aккyмyлaтopяв cпoжi, чe пpидe oд:

- Пpeoбpeмнeтивe (пpeвeликeгa oддaвaннeя тoкa пpoтн aккyмyлaтopjy).
- Кpaткeгa cтикa (клeщe зa пoлнeннeя в cтикy).
- Oбpнeнe пoлapитeтe нa пpиклyчкiх aккyмyлaтopяв.

В нaпpaвaх, oпpeмлeннiх з вapoвaлкaми, je в пpимepy зaмeнaвe oбвeзнo тpeбa yпoрaблaтн зaмeнaвe з eнaкими вpeднocтми, кaкoр je нaзивнa вpeднocт.

ПOЗOP: Чe зaмeнaтe вapoвaлкo з вpeднocтми тoкa, кi ce pазликyjeтo oд тиcтих нa плoщичкi, тo лaкшo пoшкoдyje cтвapи или лyди. Из иcтeгa pазлoгa ce кaр цимбoлj изoгибaйтe зaмeнaвe вapoвaлкe з бaкpeнними мoстичкi или дpyгим мaтepиaлoм. Пoстoпeк зaмeнaвe вapoвaлкe зa тpeбa вeднo извeстн, кo je нaпaялнi кaбeл ИZKЛOПЛEН из oмpeжja. Мeд зaмeнaвo вapoвaлкe c тpaкoм, кje je пpиcтoтa, бoдитe пoзopнi, дa бoстe тpднo пpивил пpитиднeвe мaтeцe.

9. УПОРАБНИ НАСВЕТИ

- Oчиcтитe пoзитивнi и нeгaтивнi пoл мoрeбитнiх pяcтих oблoг, тaкo дa зaгoтoвитe дoбep oпpиeм клeщ.
- Нa cвa нaчн пaзитe, дa ce нe бoдo клeщe дoтикaлe, кo je пoлнилник aккyмyлaтopяв пpиклyчeн в oмpeжje. В тeм пpимepy бo пpeгoрeлa вapoвaлкa.
- Чe je aккyмyлaтop, нa кaтeрeм нaмepaвaтe yпoрaбити пoлнилник P, cтaлнo нaмeщeн нa вoзлy, пpeбepитe тyди пpиpoчник з нaвoдилaми зa вздpжeвaннe вoзлa, пoглaвje »EЛEКТPИЧНA НАПЕЛAВA« или »ВЗДРЖЕВАНИЕ«.

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE	40
2. ZÁKLADNÝ POPIS	40
2.1 KLASIKÉ NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV	40
2.2 AUTOMATICKÉ NABÍJACÍ (TRONIC).....	40
3. FUNKCIA BOOST - BOOST&GO	40
4. ČÍTANIE AMPÉRMETRA (OBR. A)	40
5. INŠTALÁCIA	40
5.1 MONTÁŽ (OBR. B)	40
5.2 UMIESTNENIE NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV	40
5.3 PRIPOJENIE DO SIETE	40
6. ČINNOST PRI NABÍJANÍ	40
6.1 PRÍPRAVA AKUMULÁTORA	40
6.2 PRIPOJENIE NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV/AKUMULÁTORA	41

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

- Počas nabíjania sa z akumulátorov uvoľňujú výbušné plyny a preto zabráňte vzniku plameňov a iskiev. NEFÁČIČTE.
- Umiestnite nabíjajúci akumulátor do vetraného priestoru.

- **Osoby, ktoré nemajú skúsenosti so zariadením, by mali byť pred jeho používaním vhodne vyškolené.**
- Zariadenie môžu používať deti, ak majú najmenej 8 rokov,

- a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúsenosti alebo potrebných znalostí, za predpokladu, že sú pod dozorom, alebo že im boli poskytnuté pokyny ohľadom bezpečného použitia zariadenia a ohľadom pochopenia súvisiacich nebezpečenstiev.

- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržbu zariadenia, ktoré má vykonať užívateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nabíjajúcu akumulátorov používajte len v interiéri a uistite sa, že ju používate v dostatočne vetraných priestoroch: NEVYSTAVUJTE DAŽDU ALEBO SNĚHU.

- Pred zapojením alebo odpojením nabíjacieho káblu od akumulátora odpojte napájací kábel zo siete.

- Nepripájajte ani neodpájajte kliešte ku/od akumulátora počas činnosti nabíjajúcej akumulátorov.

- V žiadnom prípade nepoužívajte nabíjajúcu akumulátorov vo vnútri vozidla alebo v priestore motora.

- Napájací kábel nahraďte iba originálnym káblom.

- Keď je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom alebo jeho servisnou službou, alebo osobou s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.

- Nepoužívajte nabíjajúcu akumulátorov pre nabíjanie nenabíjateľných akumulátorov.

- Skontrolujte, či napájacie napätie, ktoré je k dispozícii odpovedá napätiu uvedenému na identifikačnom štítku nabíjajúcej akumulátorov.

- Aby nedošlo k poškodeniu elektroniky vozidla, prísne dodržujte varovania od výrobcov vozidiel alebo použitých akumulátorov.

- Súčasť tejto nabíjajúcej akumulátorov sú komponenty, ako napr. vypínače alebo relé, ktoré môžu vyvolať vznik oblúku alebo iskry; preto pri použití nabíjajúcej akumulátorov v autodieli alebo v podobnom prostredí, uložte nabíjajúcu do miestnosti alebo do obalu vhodného na tento účel.

- Zášah do vnútorných častí nabíjajúcej akumulátorov v rámci opráv alebo údržby môže vykonať už len skúsený personál.

- **UPOZORNENIE: POZOR, NEBEZPEČENSTVO! PRED VYKONANÍM AKÉKOĽKVEJ OPERÁCIE V RÁMCI JEDNODUCHÉJ ÚDRŽBY NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV, ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL ZO SIETE!**

- Nabíjajúca akumulátorov je chránená proti nepriamemu dotyku zemiacim vodičom, v súlade s predpismi pre zariadenia triedy I. Skontrolujte, či je zášuvka vybavená ochranným uzemnením.

- U modelov, ktoré nim nie sú vybavené, pripojte zástrčku s kapacitou odpovedajúcou hodnote poistky uvedenej na štítku; u modelov vybavených káblom so zástrčkou a výkonom „P/MAX START“ vyšším než 9kW, sa pri použití pre štartovanie odporúča vymeniť zástrčku za inú s vhodnou kapacitou, odpovedajúcou hodnote poistky uvedenej na štítku.

2. ZÁKLADNÝ POPIS

2.1 KLASIKÉ NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV

Manuálne nabíjajúce akumulátory (tie, ktoré vyžadujú zásah obsluhy pre ukončenie nabíjania) vhodné pre nabíjanie olovených akumulátorov s voľným elektrolytom (WET), používané v motorových vozidlách (benzinových a dieselových), motocykloch, plavidlách, atď. V závislosti na dostupnom výstupnom napätí umožňujú nabíjať akumulátory s menovitým napätím 6 V, 12 V, 24 V. Na niektorých modeloch je k dispozícii tiež režim START alebo režim BOOST&GO pre štartovanie motorových vozidiel.

Akumulátory nabíjateľné v závislosti od výstupného napätia, ktoré je k dispozícii: 6V / 3 článkov; 12V / 6 článkov; 24V / 12 článkov.

6.3 MANUÁLNE A AUTOMATICKÉ NABÍJANIE	41
6.3.1 MANUÁLNE NABÍJANIE	41
6.3.2 AUTOMATICKÉ NABÍJANIE (TRONIC)	41
6.4 SÚČASNÉ NABÍJANIE VIACERÝCH AKUMULÁTOROV	41
6.5 UKONČENIE NABÍJANIA	41
6.6 UDRŽIAVANIE NABÍTIA (aktívne len v režime TRONIC alebo PULSE TRONIC)	41
7. ČINNOST PRI ŠTARTOVANÍ	41
7.1 PRIPOJENIE NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV/AKUMULÁTORA	41
7.2 ŠTARTOVANIE S PREPÍNAČOM V POLOHE START (OBR. E1)	41
7.3 ŠTARTOVANIE S PREPÍNAČOM V POLOHE BOOST&GO (OBR. E2)	41
7.4 UKONČENIE ŠTARTOVANIA	41
8. OCHRANNÉ PRVKY NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV (OBR. F)	41
9. PRAKTICKÉ RADY	41

obnovenia) vhodné pre hermeticky uzatvorené akumulátory (GEL, AGM) v režime TRONIC, a olovené akumulátory s voľným elektrolytom (WET) v manuálnom režime CHARGE (viď odsek 2.1), používané v motorových vozidlách (benzinových a dieselových), motocykloch, plavidlách, atď. Umožňujú nabíjať akumulátory s menovitým napätím 12 V, 24 V.

3. FUNKCIA BOOST - BOOST&GO

Jedná sa o funkcie, ktoré umožňujú urýchliť proces nabíjania a pomáhajú pri štartovaní vozidiel, vďaka rýchlemu prednabitiu akumulátora (doba nabíjania je závislá na jeho kapacite a úrovni jeho vybitia). S modelmi vybavených funkciou BOOST&GO je možné štartovať s káblami pripojenými k akumulátoru (viď odsek 7). Počas nabíjania vždy dodržujte pokyny uvedené v odseku 4.

4. ČÍTANIE AMPÉRMETRA (OBR. A)

Ampérmetr umožňuje čítanie prúdu, ktorý nabíjajúca akumulátorov dodáva akumulátoru (úplne vybitý akumulátor bude na začiatku nabíjania potrebovať maximálny prúd, ktorý postupne poklesne). Počas fázy nabíjania bude vidno posun indikátora ampérmetra sprava doľava, poukazujúci na pokles prúdu požadovaného akumulátorom až na veľmi nízke hodnoty, blízke nule (stav nabitého akumulátora) rýchlou a presnosťou, ktoré závisia na kapacite a stave akumulátora, a na presnosti čítania ampérmetra. Pripomínáme, že presný stav nabitia akumulátora môže byť určený len s použitím hustomeru, ktorý umožňuje zmerať špecifickú hustotu elektrolytu. Pri manuálnych nabíjajúcich akumulátorov bude potrebné sledovať ampérmetr, aby sa presne určil stav ukončenia nabíjania akumulátora a bude potrebné odpojiť akumulátor od nabíjajúcej akumulátorov, aby sa zabránilo jeho prehriatiu alebo poškodeniu.

5. INŠTALÁCIA

5.1 MONTÁŽ (OBR. B)

Rozbalte nabíjajúcu akumulátorov a vykonajte montáž oddelených častí nachádzajúcich sa v obale.

Modely s vozíkom sa inštalujú do zvislej polohy.

5.2 UMIESTNENIE NABÍJACÍ AKUMULÁTOROV

Umiestnite nabíjajúcu akumulátorov tak, aby sa v priebehu svojej činnosti nachádzala v stabilnej polohe a uistite sa, že nič nebráni prístupu vzduchu príslušnými otvormi a že je teda zaručená dostatočná ventilácia.

5.3 PRIPOJENIE DO SIETE

- Nabíjajúca akumulátorov musí byť pripojená výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.

- Skontrolujte, či napätie siete odpovedá prevádzkovému napätiu.

- Napájacie vedenie bude musieť byť vybavené ochrannými systémami, ako napr. poistkami alebo automatickými vypínačmi, schopnými znášať maximálnu prúdovú záťaž zariadenia.

- Pripojenie do siete musí byť vykonané použitím príslušného kábla.

- Pripadné predlžovacie káble napájacieho kábla musia mať vhodný prierez, ktorý nesmie byť v žiadnom prípade menší než prierez daného kábla.

- Platí povinnosť zariadenie vždy uzemniť prostredníctvom žltozeleného vodiča napájacieho kábla, označeného štítkom (⚡), pričom ostatné dva vodiče je potrebné pripojiť k fázovému a nulovému vodiču.

6. ČINNOST PRI NABÍJANÍ

POZN.: Pred nabíjaním sa presvedčte, či kapacita akumulátora (Ah), ktoré chcete nabíjať, nie je menšia ako kapacita uvedená na identifikačnom štítku nabíjajúcej akumulátorov (Cmin). Vykonajte jednotlivé operácie podľa pokynov prísne dodržiavajúce nižšie uvedené postupy.

6.1 PRÍPRAVA AKUMULÁTORA

Keď je nabíjajúci akumulátor typu WET, postupujte nižšie uvedeným spôsobom:



UPOZORNENIE! VENUJTE TEJTO OPERÁCIÍ MAXIMÁLNÚ POZORNOSŤ, PRETOŽE ELEKTROLYT JE TVORENÝ VYSOKO KORÓZIVNOU KYSELINOU.

6.2 PRIPOJENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV/AKUMULÁTORA

- Skontrolujte, či je nabíjačský kábel odpojený zo zásuvky elektrickej siete.
- Pri modeloch s voľbou nabíjacieho napätia prepínate prepínač do polohy odpovedajúcej zvolenému nabíjaciemu napätiu. Ak prepínač na nabíjačke nie je, pripojte kábel s červenými nabíjacími kliešťami (symbol +) k svorkе nabíjačky akumulátorov, ktorá odpovedá zvolenému nabíjaciemu napätiu.
- Pripojte nabíjacie kliešte červenej farby ku kladnému pólu akumulátora (symbol +). Keď sa symboly nezhodujú, pamätajte, že kladný pól je ten, ktorý nie je pripojený k podvozku auta.
- Pripojte nabíjacie kliešte čiernej farby k podvozku auta, v dostatočnej vzdialenosti od akumulátora a od palivového rovodu.

POZNÁMKA: keď akumulátor nie je nainštalovaný v aute, vykonajte pripojenie priamo k zápornému pólu akumulátora (symbol -).

6.3 MANUÁLNE A AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

POZNÁMKA: Hodnoty v Ah, ak sú uvedené vedľa tlačidla, sú len orientačné (vzhľadom k tomu, že proces nabíjania závisí od stavu vybitia akumulátora) a slúži ako odporúčenie polohy pre nabíjanie vybitého akumulátora s menovitým napätím v uvedenom rozsahu, v priebehu maximálnej doby 15 h. Neodporúča sa klesnúť pod uvedené minimálne hodnoty.

6.3.1 MANUÁLNE NABÍJANIE

Jedná sa o odporúčaný režim pre olovené akumulátory s voľným elektrolytom (WET).

- Riadte sa pokynmi uvedenými v odsekoch 6.1 a 6.2.
- Ak je súčasťou príslušný prepínač, prepnite ho do polohy označenej symbolom AKUMULÁTORA.
- Podľa potreby prepnite prepínač/e nastavenia nabíjania (ak je/sú súčasťou) (OBR. C) do polohy bežného nabíjania (symbol AKUMULÁTORA) alebo rýchleho nabíjania (BOOST), (pri niektorých modeloch prepínač plní tiež funkciu vypínača).
- Keď je nabíjačka akumulátorov vybavená ČASOVAČOM, je možné nastaviť maximálnu, vopred určenú, dobu nabíjania (OBR. C).
- Zabezpečte nabíjanie nabíjačky akumulátorov pripojením nabíjacieho kábla do siete, vypínača do polohy ON (ak je súčasťou).
- Monitorujte ampérmetr spôsobom popísaným v odseku 4.

POZNÁMKA: Keď je akumulátor WET nabitý, kvapalina v akumulátore bude „vrieť“. Doporučuje sa prerušiť nabíjanie už pri vzniku tohoto javu, aby sa predišlo poškodeniu akumulátora.

6.3.2 AUTOMATICKÉ NABÍJANIE (TRONIC)

Modely s režimom TRONIC sú odporúčané pre nabíjanie hermeticky uzavretých akumulátorov (GEL, AGM).

- Riadte sa pokynmi uvedenými v odsekoch 6.1 a 6.2.
- Prepnite prepínač do polohy odpovedajúcej režimu TRONIC a prepínač nastavenia nabíjania do polohy odpovedajúcej bežnému napájaniu (symbol AKUMULÁTORA) alebo rýchlym nabíjaniu (BOOST), podľa potreby (OBR. C).
- Zaisťte nabíjanie nabíjačky akumulátorov pripojením napájacieho kábla do siete. Pripojte napájací kábel nabíjačky akumulátorov do zásuvky elektrickej siete. Nabíjačka akumulátorov bude kontrolovať napätie na póloch akumulátora a po zaznamenaní stavu nabitia akumulátora automaticky preruší dodávanie prúdu (indikátor ampérmetra sa presunie do polohy odpovedajúcej nulovej hodnote) a obnoví ho automaticky potom, ako sa akumulátor začne vybiť. Funkcia TRONIC je ideálna pre automatické udržiavanie dlhodobého nabitia akumulátora (AGM a WET) bez rizika jeho poškodenia.

6.4 SÚČASNÉ NABÍJANIE VIACERÝCH AKUMULÁTOROV

UPOZORNENIE: nenabíjajte súčasne akumulátory odlišného druhu, s odlišnou kapacitou alebo vybíjaním. V prípade potreby nabit viacero akumulátorov súčasne je možné použiť „sériové“ alebo „paralelné“ zapojenie. (OBR. D)

„Paralelné“ pripojenie vyžaduje, aby mali akumulátory rovnaké menovité napätie (Volt), odpovedajúce výstupnému napätiu nabíjačky akumulátorov a aby sa súčet Ah nachádzal v jej nabíjacom rozsahu.

„Sériové“ pripojenie vyžaduje, aby mali akumulátory rovnakú kapacitu (Ah) a aby súčet menovitých napätí všetkých akumulátorov odpovedal výstupnému napätiu nabíjačky akumulátorov.

6.5 UKONČENIE NABÍJANIA

- Odpojte napájanie nabíjačky akumulátorov odpojením napájacieho kábla do siete.
- Odpojte nabíjacie kliešte čiernej farby od podvozku auta alebo zo záporného pólu akumulátora (symbol -).
- Odpojte nabíjacie kliešte červenej farby z kladného pólu akumulátora

6.6 UDRŽIAVANIE NABITIA (aktívne len v režime TRONIC alebo PULSE TRONIC)

- Nechajte nabíjačku akumulátorov napájanú z elektrickej siete.
 - Neprerušujte proces nabíjania.
 - Nechajte nabíjacie kliešte pripojené k akumulátoru aj po nabití.
- Nabíjačka akumulátora automaticky zaistí prerušenie a opätovné spustenie nabíjania, pričom bude udržiavať napätie akumulátora v stanovenom rozsahu.

7. ČINNOSŤ PRI ŠTARTOVANÍ

UPOZORNENIE: Pred zahájením štartovania sa dôkladne zoznámte s upozoreniami výrobcu vozidla!

- Uistite sa, že je napájacie vedenie chránené poistkami alebo automatickými ističmi s hodnotou odpovedajúcou menovitej hodnote, uvedenej na štítku a označenej symbolom ().
- Pre uľahčenie štartovania nabitie akumulátor v režime rýchleho nabíjania, trvajúceho 10-15 minút, s prepínačom v polohe BOOST/BOOST&GO (viď odsek 6.3.1).
- Aby sa predišlo prehriatiu nabíjačky, vykonajte operácie štartovania za PRÍSNEHO dodržania cyklov pracovnej činnosti/pauzy, uvedených na zariadení (napríklad: ŠTARTOVANIE 3s ZAPNUTIE 120s VYP-5 CYKLOV) V prípade nenaštartovania motora vozidla nepokračujte v pokusoch o naštartovanie: skutočne by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu akumulátora alebo dokonca k poškodeniu elektroinštalácie vozidla. Keď sa motor nenaštartuje, vyčkajte niekoľko minút a zopakujte postup rýchleho nabitia.

7.1 PRIPOJENIE NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV/AKUMULÁTORA

- S napájacím káblom odpojeným zo sieťovej zásuvky podľa potreby prepnite prepínač na 12 V alebo na 24 V, alebo vhodné pripojte červený kábel s nabíjacími kliešťami k špecifickej svorkе nabíjačky akumulátorov, v závislosti na menovitom napätí akumulátora.
- Uistite sa, že akumulátor je správne pripojený k príslušným svorkám (+ a -), a že sa nachádza v dobrom stave (nedošlo v ňom k vytvoreniu síranu a nie je chybný). V žiadnom prípade neštartujte vozidlo s akumulátorom odpojeným od príslušných svoriek; prítomnosť akumulátora je určujúca pre odstránenie prípadných prepätí.

7.2 ŠTARTOVANIE S PREPÍNAČOM V POLOHE ŠTART (OBR. E1)

- S nabíjačkou akumulátorov v polohe OFF (VYP) pripojte napájací kábel do zásuvky elektrickej siete.
- Ak je súčasťou zariadenia vypínač, prepnite ho do polohy ON (VYP).
- Prepnite prepínač do polohy START a naštartujte otočením kľúča zapalovania vozidla.

7.3 ŠTARTOVANIE S PREPÍNAČOM V POLOHE BOOST&GO (OBR. E2)

- Prepnite prepínač do polohy BOOST&GO.
- Zabezpečte nabíjanie nabíjačky akumulátorov pripojením napájacieho kábla do zásuvky elektrickej siete.
- Naštartujte otočením kľúča zapalovania vozidla.

7.4 UKONČENIE ŠTARTOVANIA

- Vypnite nabíjačku prepnutím vypínača do polohy OFF (VYP) (ak je súčasťou) a vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej siete.
- Odpojte nabíjacie kliešte čiernej farby od zápornej svorky akumulátora (symbol -) a červené kliešte od kladnej svorky akumulátora (symbol +).
- Uložte nabíjačku akumulátora na suché miesto.

8. OCHRANÉ PRVKY NABÍJAČKY AKUMULÁTOROV (OBR. F)

K samoochrane nabíjačky akumulátorov dochádza v prípade:

- Preťaženia (nadmerný prúd dodávaný do akumulátora).
- Skratu (nabíjacie kliešte vzájomne spojené).
- Zámery polarita na svorkách akumulátora.

Ak je zariadenie vybavené poistkami, je nevyhnutné v prípade ich výmeny použiť obdobné poistky, s rovnakou menovitou hodnotou prúdu.

UPOZORNENIE: Použitie poistky s odlišnými hodnotami prúdu, ako sú hodnoty uvedené na identifikačnom štítku, by mohla spôsobiť škody na zdraví a majetku. Z rovnakého dôvodu v žiadnom prípade nenahradzujte poistky medenými premostovacími drôti alebo iným vodivým materiálom. Poistka musí byť vždy menená s napájacím káblom ODPOJENÝM zo siete. Počas výmeny pásovej poistky —ak je súčasťou —venujte pozornosť riadnemu utiahnutiu upevňovacích matic.

9. PRAKTICKÉ RADY

- Vycistite zápornú a kladnú svorku od možných nánosov oxidu, aby ste zaistili dobrý kontakt klieští.
- Keď je nabíjačka akumulátorov zapojená do siete, zabráňte vzájomnému kontaktu dvoch klieští. V takomto prípade dôjde k prerušeniu poistky.
- Keď je akumulátor, ktorý sa má nabíjať nabíjačkou, pevne vložený do vozidla. oboznámte sa ai s návodom na použitie a/alebo udržiav vozidla.

1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	42
2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS	42
2.1 HAGYOMÁNYOS AKKUMULÁTORTÖLTŐK	42
2.2 AUTOMATIKUS AKKUMULÁTORTÖLTŐK (TRONIC)	42
3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIÓ	42
4. AZ AMPERMÉRŐ LEOLVASÁSA (A ÁBRA)	42
5. ÖSSZESZERELÉS	42
5.1 BESZERELÉS (B ÁBRA)	42
5.2 AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ELHELYEZÉSE	42
5.3 ÖSSZEKAPCSOLÁS AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTAL	42
6. TÖLTÉSI ÜZEMMÓD	42
6.1 AKKUMULÁTOR ELŐKÉSZÍTÉSE	42
6.2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA	43

1. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

-  Az akkumulátor töltése alatt robbanógázok jönnek létre, el kell kerülni láng és szikrák keletkezését. TILOS A DOHÁNYZÁS.
- A töltés alatt álló akkumulátorokat jól szellőző helyen kell elhelyezni.

-  **A tapasztalatlan személyeket idejében, a készülék használatba vétele előtt be kell tanítani.**
- A készüléket 8 évesnél nagyobb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és a szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy azt követően, hogy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és az azzal kapcsolatos veszélyeket megértették.

- A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A felhasználó által elvégzendő tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem hajthatják végre.
- Az akkumulátortöltő kizárólag zárt, jól szellőző helyiségben üzemeltethető. A BERENDEZÉS ESŐNEK VAGY HÓNAK NEM TEHETŐ KI.
- A töltőberendezés kábeleinek az akkumulátorhoz való csatlakoztatása vagy az azzal már létrejött csatlakozás megszakítása előtt az áramellátási kábel és a hálózat közötti kapcsolatot meg kell szakítani.
- Ne hozzon létre csatlakozást a fogók és az akkumulátor között, valamint ne szakítsa meg a már létrehozott ilyen csatlakozást az akkumulátortöltő üzemelésének ideje alatt.

- Ne használja az akkumulátortöltőt személygépkocsi, vagy a motorháztető terén belül.
- Az áramellátási kábel csak eredeti kábellel helyettesíthető.
- Ha a tápkábel sérült, akkor azt a gyártáron vagy a műszaki szervizszolgálatának vagy mindenestre hasonló szakkepesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie bármiféle kockázat megelőzése érdekében.
- Ne használja az akkumulátortöltőt nem tölthető akkumulátorok töltésére.
- Ellenőrizni kell, hogy a rendelkezésre álló áramellátási feszültség megfelel-e az akkumulátortöltő adat-tábláján feltüntetettnek.

- A jármű elektronika megromlásának elkerülése végett szigorúan tartsa be a jármű vagy a felhasználó akkumulátortöltő gyártói által nyújtott utasításokat.
- Ehhez az akkumulátortöltőhöz olyan alkatrészek tartoznak, nevezetesen a megszakítók vagy a relé, melyek iverk vagy szikrák létrejöttét idézhetik elő még akkor is, ha üzemeltetés garázsban vagy ahhoz hasonló helyiségben történik; az akkumulátortöltőt a célnak megfelelő helyen vagy tartóban kell tárolni.
- Az akkumulátortöltő belsejében javítás, vagy karbantartási műveleteket kizárólag szakértő személy végezhet.

- FIGYELEM: AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ BÁRMELY EGYSZERŰ KARBANTARTÁSI MŰVELETÉNEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT MEG KELL SZAKÍTANI AZ ÁRAMELLÁTÁSI KÁBEL KAPCSOLATÁT A HÁLÓZATTAL, MERT AZ VESZÉLYES LEHET!**

- Az akkumulátortöltő egy földvezeték által védett a közvetett érintkezésektől, az 1. osztályú készülékek számára előírtaknak megfelelően. Ellenőrizze, hogy a csatlakozás van biztonsági földelő összeköttetés.
- Azoknál a modelleknél, amelyek csatlakozódugóval nincsenek ellátva, csatlakoztasson a táblán megjelölt biztosíték értékeinek megfelelő terhelésű csatlakozódugókat; a csatlakozódugóval rendelkező, 9 kW-nál nagyobb "P-MAX START" teljesítményű kábellel ellátott modelleknél a beindításhoz történő használat esetére ajánlott a csatlakozódugót kicserélni a táblán megjelölt biztosítéknak megfelelő terhelésű csatlakozódugóra.

2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

2.1 HAGYOMÁNYOS AKKUMULÁTORTÖLTŐK

Kézi akkumulátortöltők (a kezelő beavatkozása szükséges a feltöltési folyamat befejezéséhez), amelyek motoros járműveken (benzines és dízel), motorkerékpárokon, hajókon stb. használatos, folyékony elektrolitú ólomakkumulátorok (WET) feltöltéséhez javasoltak. A rendelkezésre álló, kimeneti feszültség függvényében 6V-s, 12V-s, 24V-s akkumulátorokat lehet feltölteni. Egyes modelleknél alkalmazható a START üzemmód vagy a BOOST&GO üzemmód is a motoros járművek beindításához.

A rendelkezésre álló, kimeneti feszültség függvényében feltölthető akkumulátorok: 6V / 3 cellás; 12V / 6 cellás; 24V / 12 cellás.

6.3 KÉZI TÖLTÉS ÉS AUTOMATIKUS TÖLTÉS	43
6.3.1 KÉZI TÖLTÉS	43
6.3.2 AUTOMATA TÖLTÉS (TRONIC)	43
6.4 TÖBB AKKUMULÁTOR EGYIDEJŰ TÖLTÉSE	43
6.5 TÖLTÉS VÉGE	43
6.6 MEGTARTÁS (csak a TRONIC vagy PULSE TRONIC üzemmódban aktív)	43
7. BEINDÍTÓ ÜZEMMÓD	43
7.1 AKKUMULÁTORTÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA	43
7.2 BEINDÍTÁS STARTTAL (E1 ÁBRA)	43
7.3 BEINDÍTÁS BOOST&GO-VAL (E2 ÁBRA)	43
7.4 BEINDÍTÉS VÉGE	43
8. AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ VÉDELMEI (F ÁBRA)	43
9. HASZNOS TANÁCSOK	43

automatikus megszakítás és visszaállítás), amelyek motoros járműveken (benzines és dízel), motorkerékpárokon, hajókon, stb. használatos, légmentesen zárt akkumulátorok (GEL, AGM) TRONIC üzemmódban és folyékony elektrolitú ólomakkumulátorok (WET) CHARGE kézi üzemmódban történő feltöltéséhez javasoltak (lásd 2.1 beki). 12V-s, 24V-s akkumulátorok feltöltése lehetséges.

3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIÓK

Ezek olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a töltési folyamat felgyorsítását és elősegítik a járművek beindítását az akkumulátor gyors előtöltésének köszönhetően (a töltési idő az akkumulátor kapacitásától és lemerültségi fokától függ). A BOOST&GO funkcióval ellátott modelleknél végre lehet hajtani a beindítást úgy, hogy a kábeleket csatlakoztatva hagyják az akkumulátorhoz (lásd 7. bekezdés). A töltési folyamat során mindig vegye figyelembe a 4. bekezdés előírásait.

4. AZ AMPERMÉRŐ LEOLVASÁSA (A ÁBRA)

Az ampermérő lehetővé teszi az akkumulátortöltő által az akkumulátor számára szolgáltatott áram leolvasását (egy teljesen lemerült akkumulátor kezdetben a maximális áramot igényli, majd az idő elteltével ez fokozatosan csökken). A töltési folyamat során megfigyelhető az, hogy az ampermérő mutatója jobbra balra tolódik el, jelezve ezzel az akkumulátor által igényelt áram csökkenését, egészen alacsony, a nullát megközelítő értékig (feltöltött akkumulátor állapota), az akkumulátor kapacitásától, állapotától és az ampermérő leolvasásának pontosságától függő sebességgel és pontossággal. Emlékeztetjük, hogy az akkumulátor töltöttségének pontos méréke csak egy sűrűségmérővel határozható meg, amely lehetővé teszi az elektrolit fajsűrűségének mérését. A kézi akkumulátortöltőknél figyelni kell az ampermérőt annak megállapításához, hogy az akkumulátor töltése befejeződött, majd ezután ki kell csatlakoztatni az akkumulátortöltőből a túlhevülésének vagy a károsodásának megakadályozása érdekében.

5. ÖSSZESZERELÉS

5.1 BESZERELÉS (B ÁBRA)

Csomagolja ki az akkumulátortöltőt, szerelje össze a csomagban található különálló részeket. A futóműves modelleket függőleges helyzetben kell felállítani.

5.2 AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ELHELYEZÉSE

Az akkumulátortöltőt működése során szilárd helyzetbe kell állítani, és meg kell győződni arról, hogy a megfelelő nyílásokon keresztül, elegendős szellőzést biztosító levegőáramlás nem akadályozott.

5.3 ÖSSZEKAPCSOLÁS AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTAL

- Az akkumulátortöltő kizárólag földelt, nulla vezetékű áramellátási rendszerrel lehet összekapcsolni.
- Ellenőrizni kell, hogy a hálózati feszültség azonos értékű e a működési feszültséggel.

- A tápegység olyan védőrendszerekkel, olvadóbiztosítékokkal, vagy automata megszakítókkal kell legyen ellátva, melyek elegendőek a berendezés maximális abszorpciójának elviseléséhez.

- A hálózathoz való kapcsolat megfelelő kábellel kell végrehajtani.
- Az áramellátási kábel esetleges hosszabbításának megfelelő keresztmetszetűnek kell lenniük, melynek értéke különben soha nem lehet kevesebb az áramellátási kábel keresztmetszete értékénél.
- A berendezés földelés mindig kötelező a (↓) címkével megkülönböztetett, hálózati tápkábel sárga-zöld színű vezetékének felhasználásával, míg a másik két vezeték a fázisiróztóra és a semleges szórtóra kell rákapcsolni.

6. TÖLTÉSI ÜZEMMÓD

MEGJEGYZÉS: a töltés megkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy a feltöltendő akkumulátor kapacitása (Ah) nem kevesebb az akkumulátortöltő adattábláján feltüntetetté (C min.). Az alábbi sorrend gondos betartásával végre kell hajtani az utasításokat.

6.1 AKKUMULÁTOR ELŐKÉSZÍTÉSE

Ha a feltöltendő akkumulátor WET típusú, az alábbiak szerint járjon el:

- El kell távolítani az akkumulátor fedelét (amennyiben vannak). haov a töltés



FIGYELEM! E MŰVELETNEK IGEN NAGY FIGYELMET KELL SZENTELNI, MIVEL AZ ELEKTROLIT IGEN ERŐSEN MARÓ HATÁSÚ SAV.

6.2 AKKUMULÁTORTÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- Vizsgálja meg, hogy a tápkábel ki legyen húzva a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Több töltési feszültséggel rendelkező modelleknél állítsa az átkapcsoló vagy a váltókapcsolót az előre kiválasztott, töltési feszültségre. Átkapcsoló vagy váltókapcsoló hiányában csatlakoztassa a kábel a piros töltőcsipesszel (+ jel) az akkumulátortöltő megfelelő kapcsához az előre kiválasztott, töltési feszültségre.
- A töltés piros színű fogóját az akkumulátor pozitív (+ jel) sarkához kell csatlakoztatni. Amennyiben a jelek nem különböztethetők meg, emlékezni kell arra, hogy a pozitív sarak az, mely nem csatlakoztatott a gépkocsi alvázkeretéhez.
- A töltés fekete színű fogóját a gépkocsi alvázkeretéhez kell csatlakoztatni, az akkumulátortól és az üzemanyag vezetéktől távol.

MEGJEGYZÉS: amennyiben akkumulátor nincs a gépkocsiba szerelve, közvetlenül az akkumulátor negatív sarkával (- jel) kell kapcsolást létrehozni.

6.3 KÉZI TÖLTÉS ÉS AUTOMATIKUS TÖLTÉS

MEGJEGYZÉS: az Ah értékek, ha a gombok mellett fel vannak tüntetve, csupán tájékoztató jellegűek (mivel a töltési folyamat az akkumulátor lemerültségi állapotától függ), valamint a pozíciót sugallják a megjelölt tartományban lévő kapacitással rendelkező, az elején lemerült akkumulátor maximum 15 h idő alatt történő feltöltéséhez. Nem ajánlott a meghatározott, minimum értékek alá ereszkedni.

6.3.1 KÉZI TÖLTÉS ()

Javasolt üzemmód a folyékony elektrolitú ólomakkumulátorokhoz (WET).

- Pontosan végezze el a 6.1 és 6.2 bekezdésekben meghatározott előírásokat.
 - Ha van váltókapcsoló, azt kapcsolja át az AKKUMULÁTOR jelre.
 - Állítsa a váltókapcsolót/kat vagy a töltésszabályozó átkapcsolót/kat (ha van/nak) (C ÁBRA) a normál töltési (AKKUMULÁTOR jel) vagy a gyors töltési (BOOST) pozícióba, kívánság szerint (egyes modelleknél az átkapcsoló a gyújtáskapcsoló funkciót is betölti).
 - Ha az akkumulátortöltőben van TIMER, akkor be lehet állítani egy előre meghatározott, maximum töltési időt (C ÁBRA).
- Az akkumulátortöltő áramellátása a tápvezeték kábelének a hálózati csatlakozóba való bekötésével kell hogy történjen, hogy állítsa az ON-ra a kapcsolót (ha van).

- Figyelje az ampermérőt a 4. bekezdésben leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS: Amikor a WET akkumulátor fel van töltve, a tartalmát képező folyadék "pezsgésének" jelensége figyelhető meg. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében már e jelenség keletkezésekor ajánlott megszakítani a töltést.

6.3.2 AUTÓMATA TÖLTÉS (TRONIC)

A TRONIC üzemmóddal ellátott modellek a légmentesen zárt akkumulátorok (GEL, AGM) töltéséhez javasoltak.

- Pontosan végezze el a 6.1 és 6.2 bekezdésekben meghatározott előírásokat.
- Állítsa a váltókapcsolót a TRONIC-ra és a töltésszabályozó átkapcsolót a normál töltési (AKKUMULÁTOR jel) vagy a gyors töltési (BOOST) pozícióba, kívánság szerint (C ÁBRA).
- Helyezze áram alá az akkumulátortöltőt úgy, hogy vezesse be a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatba. Az akkumulátortöltő ellenőrzni fogja az akkumulátor sarkainál lévő feszültséget és automatikusan megszakítja az áramszolgáltatást feltöltött akkumulátor esetén (az ampermérő mutatója a nullára helyezkedik), majd automatikusan folytatja az áramellátást, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. A TRONIC funkció ideális arra, hogy az idő elteltével automatikusan megtartsa az akkumulátor (AGM és WET) feltöltöttségét anélkül, hogy a károsodás kockázata fennállna.

6.4 TÖBB AKKUMULÁTOR EGYIDŐJŰ TÖLTÉSE

FIGYELEM: ne töltsön egyidejűleg egymástól eltérő erősségű, lemerültségi fokú és típusú akkumulátorokat. Akkumulátorok egyidejű töltésének szükségessége esetén a következő összeköttetés lehetséges: "szériában" vagy "párhuzamosan". (D ÁBRA)

A "párhuzamos" bekötés azt igényli, hogy az akkumulátorok ugyanazon névleges feszültséggel rendelkezzenek (Volt), amely megfelel az akkumulátortöltőből kilépő feszültségnek és az Ah-k összege az akkumulátortöltő töltési tartományában legyen.

A "soros" bekötés azt igényli, hogy az akkumulátorok ugyanazon kapacitással rendelkezzenek (Ah) és minden akkumulátor névleges feszültségének összege megfeleljen az akkumulátortöltőből kilépő feszültségnek.

6.5 TÖLTÉS VÉGE

- Meg kell szakítani az akkumulátortöltő áramellátását eltávolítva annak kábelét a hálózati csatlakozóból.
- Meg kell szakítani a fekete színű töltési fogó csatlakozását a gépkocsi alvázkeretével, vagy az akkumulátor negatív sarkával (- jelzés).
- Meg kell szakítani a piros színű töltési fogó csatlakozását az akkumulátor pozitív sarkával (+ jelzés).

6.6 MEGTARTÁS (csak a TRONIC vagy PULSE TRONIC üzemmódban aktiv)

- Hagyja a hálózati áramellátás alatt az akkumulátortöltőt.
 - Ne szakítsa meg a töltési folyamatot.
 - Hagyja a töltőcsipeszeket az akkumulátorhoz csatlakoztatva azután is, hogy a töltés lezajlott.
- Az akkumulátortöltő automatikusan elvégzi a töltési fázis megszakítását és újraindítását, megtartva az akkumulátor feszültségét a termékre előre rögzített feszültségtartományon belül.

7. BEINDÍTÓ ÜZEMMÓD

FIGYELEM: A művelet elvégzése előtt figyelmesen olvassa el a jármű gyártójának utasításait!

- Győződjön meg arról, hogy a tápvezeték orton automata biztosítékokkal vagy megszakítókval van védve, amelyek értéke a táblán () jellel jelölt értékek megefelelnek.
- A beindítás megkönnyítéséhez előzőleg végezzen el egy gyors 10-15 perces töltést a BOOST/BOOST&GO pozícióban (lásd 6.3.1 bekezdés).
- Az akkumulátortöltő túlmelegedéseinek megakadályozása érdekében az indítási műveletet a készülékkel feltüntetett munka-/szünetciklusok SZIGORÚ betartása mellett végezze el (példa: START 3s BE 120s KI-5s CIKLUS). Ne erőltesse az indítást, ha a jármű motorja nem indul be: komolyan megkárosodhat az akkumulátor vagy akár a jármű elektromos berendezése. Ha nem sikerül a beindítás, várjon néhány percet és ismételje meg a gyors töltési műveletet.

7.1 AKKUMULÁTORTÖLTŐ/AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

- Miután kihúzza a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatból, ha szükséges, állítsa a váltókapcsolót a 12V-ra vagy a 24V-ra vagy csatlakoztassa a kábel a piros töltőcsipesszel az akkumulátortöltő specifikus kapcsához, a beindítandó jármű akkumulátorának névleges feszültsége függvényében.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor helyesen van csatlakoztatva a megfelelő kapcsokhoz (+ és -) és jó állapotban van (nem szulfátodott és nem rossz). Semmilyen esetben se indítsa be a járművet akkor, ha az akkumulátor nincs a megfelelő kapcsokhoz csatlakoztatva; az akkumulátor jelenléte alapvető fontosságot az esetleges túlfeszültségek kiküszöböléséhez.

7.2 BEINDÍTÁS STARTTAL (E1 ÁBRA)

- Az akkumulátortöltő OFF pozícióba állítása után vezesse be a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Állítsa az ON-ra a kapcsolót, ha van.
- Állítsa a kapcsolót/átkapcsolót a START pozícióba és végezze el a beindítást a jármű kulcsának elforgatásával.

7.3 BEINDÍTÁS BOOST&GO-VAL (E2 ÁBRA)

- Helyezze az átkapcsolót a BOOST&GO-ra.
- Helyezze áram alá az akkumulátortöltőt úgy, hogy vezesse be a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatba.
- Végezze el a beindítást a jármű kulcsának elforgatásával.

7.4 BEINDÍTÁS VÉGE

- Szakítsa meg az akkumulátortöltő áramellátását úgy, hogy állítsa az OFF-ra a kapcsolót vagy az átkapcsolót (ha van) és húzza ki a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Csatlakoztassa ki a fekete színű töltőcsipeszt az akkumulátor negatív sarkából (- jel) és a piros színű az akkumulátor pozitív sarkából (+ jel).
- Az akkumulátortöltőt újból száraz helyen kell elhelyezni.

8. AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ VÉDELMEI (F ÁBRA)

Az akkumulátortöltő önvédelemmel van ellátva az alábbi esetekben:

- Túlterhelés (túl sok áram küldése az akkumulátor felé).
 - Rövidzárlat (töltő csipeszek egymáshoz érintése).
 - A polaritás felcserélése az akkumulátor sarkainál.
- A biztosítékokkal felszerelt készülékeknél csere esetén olyan hasonló alkatrészek használatra kötelezők, amelyek ugyanolyan névleges áramértékkel rendelkeznek. FIGYELEM: A biztosítéknak a táblán feltüntetett áramértéktől eltérő értékű biztosítékra való lecserélése személyekben vagy dolgokban károkat okozhat. Ugyanezen oknál fogva feltétlenül kerülje a biztosítéknak vörösrézből vagy más anyagból készült hidakra való lecserélését. A biztosíték lecseréléseinek műveletét minden esetben a hálózatból KIHÚZOTT tápkábellel kell elvégezni.

Figyelmeztetés: a szalgabiztosítók cseréje folyamán, erősen szorítsa meg a rögzítő csavaranyákat ott, ahol vannak.

9. HASZNOS TANÁCSOK

- Tisztítsa meg a pozitív és a negatív kapcsokat a lehetséges oxidlerakódásoktól, biztosítva ezáltal a csipeszek megfelelő érintkezését.
- Feltétlenül kerülje a két csipesz összeérintését, amikor a akkumulátortöltő csatlakoztatva van a hálózatba. Ilyen esetben a biztosíték kicélgése történik meg.
- Ha a akkumulátortöltővel feltöltendő akkumulátor állandóan csatlakoztatva van egy járműhöz, akkor olvassa el a jármű felhasználói és/vagy karbantartási kézikönyvében is az "ELEKTROMOS HÁLÓZAT" vagy a "KARBANTARTÁS" című alatti részeket.

1. BENDRIJŲ SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATAVIMUI	44
2. BENDRAS APRAŠYMAS	44
2.1 ĮPRASTINIAI AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIAI	44
2.2 AUTOMATINIAI AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIAI (TRONIC)	44
3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIJOS	44
4. AMPEROMETRO NUSKAITYMAI (A PAV.)	44
5. INSTALIAVIMAS	44
5.1 PARUŠIMAS (B PAV.)	44
5.2 BATERIJŲ ĮKROVIKLIO PADĖTIS	44
5.3 PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO	44
6. EKSPLOATAVIMAS ĮKRAUNANT	44
6.1 AKUMULIATORIAUS PARUŠIMAS	44
6.2 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO/AKUMULIATORIAUS SUJUNGIMAS	45

6.3 RANKINIS ĮKROVIMAS IR AUTOMATINIS ĮKROVIMAS	45
6.3.1 RANKINIS ĮKROVIMAS	45
6.3.2 AUTOMATINIS PAKROVIMAS (TRONIC)	45
6.4 SINCHRONINIS KELIŲ BATERIJŲ PAKROVIMAS	45
6.5 ĖKROVIMO PABAIGA	45
6.6 PALAIKYMAS (veikia tik TRONIC arba PULSE TRONIC režimuose).....	45
7. EKSPLOATACIJA PALEIDŽIANT	45
7.1 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLO/AKUMULIATORIAUS SÚJUNGIMAS	45
7.2 PALEIDIMAS SU START (E1 PAV.)	45
7.3 PALEIDIMAS SU BOOST&GO (E2 PAV.)	45
7.4 PALEIDIMO PABAIGA	45
8. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO APSAUGINIAI ĮTAISAI (F PAV.)	45
9. NAUDINGI PATARIMAI	45

1. BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI EKSPLOATAVIMUI



- Izkrovimo metu baterijas išskiria sprogstančias dujas, vengti liepsnos ar kibirkščių susidarymo. NERŪKYTI.
- Įkrovinėti baterijas gerai vėdinamoje vietoje.



-  - Patyrimų neturtintis asmenys, prieš naudodami prietaisą, turi būti tinkamai apmokyti.
- Vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims su ribotais fiziniais, jusliniais arba protiniais gebėjimais arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, šį įrenginį leidžiama naudoti tik prižiūrint kitam asmeniui arba jei jie buvo apmokyti kaip saugiai naudotis įrenginiu ir suprantą apie galimus pavojus.
- Vaikams žaisti su įrenginiu draudžiama.
- Vaikams atlikti valymo ir naudotojų skirtus techninės priežiūros darbus, jei neprižiūri kitas asmuo, draudžiama.
- Naudoti baterijų įkroviklį tik uždarose patalpose ir įsitikinti, kad jos yra gerai vėdinamos: **NEAUDOTI PRIETAISO LYJANT AR SNINGANT.**
- Prieš sujungiant ar atjungiant įkrovimo laidus nuo baterijų, atjungti maitinimo laidą iš tinklo.
- Neįjungti gnybtų prie baterijos, baterijų įkrovimo metu.
- Jokias būdais nenaudoti baterijų įkroviklio automobilio ar kapoto viduje.
- Pakeisti maitinimo laidą tik originaliu laidu.
- Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, gamintojas arba jo įgaliotas techninio aptarnavimo centras turi jį pakeisti nauju, bet kokių atvejų šį darbą privalo atlikti tik panašios kvalifikacijos asmuo, tokiu būdu bus išvengta bet kokios rizikos.
- Nenaudoti baterijų įkroviklio neįkraunamoms baterijoms.
- Patikrinti, ar disponuojama maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą baterijų įkroviklio duomenų lentelėje.
- Siekiant nepažeisti transporto priemonių elektronikos, kruopščiai laikytis transporto priemonės arba naudojamo akumuliatoriaus gamintojų nurodymų.
- Šis baterijų įkroviklis yra sudarytas iš dalių, tokių kaip jungikliai arba reles, galinčių uždegti elektros lankus arba įžeibti žiežirbas; todėl, jei yra naudojamas techninėse dirbtuvėse ar panašioje aplinkoje, baterijų įkroviklis turi būti laikomas tam tikslui pritaikytoje patalpoje ar saugykloje.
- Bet kokia priežiūra ar taisymas, vykdomi baterijų įkroviklio viduje, turi būti atliekami tik specializuoto personalo.
- DĖMESIO: VISADA IŠTRAUKTI MAITINIMO LAIDĄ IŠ TINKLO PRIEŠ VYKDYANT BŪT KOKIUS, KAD IR PAPRASČIAUSIUS, BATERIJŲ ĮKROVIKLIO PRIEŽIŪROS DARBUS, PAVOJINGAI!**
- Akumuliatoriaus įkroviklis yra apsaugotas nuo netiesioginių kontaktų įžeminimo laidininko pagalba, laikantis reikalavimų I klasės įrangai.
- Patikrinti, ar lizde yra numatytas apsauginis sujungimas su žeme.
- Modeliuose, kuriuose tai nenumatyta, sujungti atitinkamos galios kištukus su duomenų lentelėje nurodyto dydžio lydinčiuoju saugikliu; tuo tarpu modeliuose, aprūpintuose kabeliu su kištuku ir kuriuose galingsumas "PMAX START" viršija 9kW, palaididimo fazeje patariama pakeisti kištuką kitu, pritaikytu prie lydinčio saugiklio dydžio, nurodyto duomenų lentelėje.

2. BENDRAS APRAŠYMAS

2.1 IPRASTINIAI AKUMULIATORIU IKROVIKLIAI

Rankiniai įkrovikliai (norint pabaigti įkrovimo procesą, reikia operatoriaus įsikišimo), skirti švino akumuliatorių su laisvuoju elektrolitu (WET) įkrovimui. Šie akumuliatoriai yra naudojami variklinėms transporto priemonėms (varomoms benziniu ir dyzeļu), motociklams, vandens transporto priemonėms ir t.t. Prieklauso nuo nusių disponuojamo išėjimo įtamos, galima įkrauti 6V, 12V, 24V akumuliatorius. Kai kuriuose modeliuose yra numatytos START arba BOOST&GO funkcijos variklinių transporto priemonių paleidimui.

2.2 AUTOMATINIAI AKUMULIATORIŲ ĮKROVIKLIAI (TRONIC

Automatiniai akumuliatorių įkrovikliai (elektroninis įkrovimo proceso valdymas, automatinis nutraukimas ir veikimo atnaujinimas) yra skirti

CHARGE (žiūr. par. 2.1). Šie akumulatoriai yra naudojami variklinėms transporto priemonėms (varomoms benzinu ir dyzeliu), motociklams, vandens transporto priemonėms ir t.t. Galima įkrauti 12V, 24V akumulatorius.

3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIJOS

Funkcijos, kurios leidžia pagreitinoti įkrovimo procesą ir padeda transporto priemonės paleidimui greitojo akumuliatoriaus įkrovimo pagalba (įkrovimo laikas priklauso nuo akumuliatoriaus talpos ir išsikrovimo lygio). Modeliuose, kuriuose yra numatyta BOOST&GO funkcija, galima atlikti paleidimą išlaikant prijungtus akumuliatoriaus laidus (žiūrėti 7 paragrafą). Įkrovimo proceso metu visada laikytis 4 paragrafo nurodymų.

4. AMPEROMETRO NUSKAITYMAI (A PAV.)

Ampermetras leidžia nuskaityti iš įkroviklio į akumuliatorių tiekiamą srovę (yriškai išsiskirusiame akumuliatoriai iš pradžių reikės maksimalios srovės, kuri paskui sumažės). Įkrovimo fazės metu bus matoma, kaip amperometro indikatoriaus paslinkis iš dešinės į kairę, rodomas akumuliatoriai reikiamos srovės sumažėjimą iki tol, kol bus pasiekta labai žemas dydis, artimas nuliui (krauto akumuliatoriaus sąlyga), gretis ir tikslumas priklauso nuo akumuliatoriaus talpos ir stovio ir nuo amperometro nuskaitymų tikslumo. Būtina prisiminti, kad tikslus baterijų įkrovimo stovis gali būti nustatytas tik naudojant densimetrą, kurio pagalba įmanoma išmatuoti specifinį elektrolito tankį. Rankiniais akumuliatorių įkrovikliams reikės stebėti ampermetrą, kad būtų galima suprasti, kada akumuliatoriais pasiekė įkrovimo pabaigą ir ji reikia atjungti nuo akumuliatoriaus įkroviklio, tokiu būdu bus galima išvengti perkaitimo arba suquadinimo.

5. INSTALIAVIMAS

5.1 PARUOŠIMAS (B PAV.)

Išpakuoti baterijų įkroviklį, surinkti atskiras pakuotėje esančias dalis. Modeliai su vežimėliu turi būti instaliuojami vertikalioje pozicijoje.

5.2 BATERIJŲ ĮKROVIKLIO PADĖTIS

Darbo metu baterijų įkroviklis turi būti stabilioje padėtyje, šis tikintis, kad nėra trukdoma patekti orui pro specialias ertmes ir yra užtikrinta pakankama ventiliacija.

5.3 PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO

- Baterijų įkroviklis turi būti jungiamas tik prie maitinimo sistemos su neutraliu žemutiniu laidininku.
- Patikrinti, ar tinklo tampa atitinka darbai reikalingą įtampą.
- Maitinimo linija turėtų būti pritaisyta prie apsaugos įrenginių, tokių kaip lydieji saugikliai arba automatiniai pertraukikliai, kurių pakaktų maksimaliam įrenginio panaudojimui.
- Prijungimas prie tinklo turi būti atliekamas naudojant specialų laidą.
- Galimi maitinimo laido prailginimai turi būti atitinkamo skersmens, ir ne mažesnio kaip originalaus laido.
- Būtina sujungyti prietaisą su žeme, naudojant geltonos-žalios spalvos maitinimo kabelio laidininką, pažymėtą etikete ($\perp$), tuo tarpu kiti du laidininkai turi būti prijungti prie fazių ir prie neutralaus laido.

6. EKSPLOATAVIMAS ĮKRAUNANT

ĮSIDĖMŲ: Priede padedant įkrovimą, patikrinti, ar norimo įkrauti akumuliatoriaus pajėgumas (Ah) yra ne mažesnis, nei pajėgumas, nurodytas akumuliatoriaus įkroviklio duomenų lentelėje (Cmin). Laikytis besąlygiškai šios knygelės nurodymų, sekant jų eiliškumą.

6.1 AKUMULIATORIAUS PARUOŠIMAS

- Nuiimti baterijų dangtelius (jei jie yra), tam, kad baterijų įkrovimo metu susidarancios dujos galėtų išeiti. Patikrinti, ar elektrolito lygis, dengia baterijų plokštes; jei jos yra nepakankamai padengtos, įpilti distiliuoto vandens iki tiek, kad jos būtų panardintos 5 - 10 mm.

Λ ΔΕΜΦΣΙΟΙ ΣΙΟΣ ΟΡΕΡΑΤΙΟΙΣ ΜΕΤΙΙ ΡΥΤΙΝΑΣ ΥΡΑΤΙΝΓΑΣ

Видеообзоры оборудования: <https://youtube.com/@artazru>

6.2 АККУМУЛЯТОРИУС [КРОВИКЛИО/АККУМУЛЯТОРИУС СУЖУНГИМАС]

- Patikrinti, ar maitinimo kabelis yra atjungtas nuo tinklo lizdo.
- Modeliuose su keliomis įkrovimo įtampomis, jungiklį arba perjungiklį nustatyti ties pasirinkta įkrovimo įtampa. Jei jungiklio ar perjungiklio nėra, tinkamai sujungti kabelį su raudonu įkrovimo gnybtu (simbolis +) su atitinkamu akumuliatoriaus įkroviklio gnybtu ties pasirinkta įkrovimo įtampa.
- Sujungti raudonos spalvos įkrovimo gnybtą su teigiamu baterijos gnybtu (simbolis +). Jei simbolių neįmanoma aptikti, prisiminti, kad teigiamas gnybtas yra tas, kuris neįjungiamas prie automobilio karkaso.
- Sujungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą su automobilio karkasu, toliau nuo baterijos ir nuo degalų kanalo.

PASTABA: jei baterija nėra instaliuota automobilyje, jungti tiesiogiai prie baterijos neigiamo gnybto (simbolis -).

6.3 RANKINIS ĮKROVIMAS IR AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

PASTABA: dydžiai, išreikšti Ah, jei nurodyti prie mygtukų, yra tik indikaciniai (kadangi įkrovimo procesas priklauso nuo akumuliatoriaus išsikrovimo būsenos) ir nurodo įkrovimo padėtį išsikrovusiam akumuliatoriui, kurio talpa apima nurodytas ribas, maksimalus įkrovimo laikas 15 h. Nepatartina peržengti nurodytas žemiausias vertes.

6.3.1 RANKINIS ĮKROVIMAS ()

Svino akumuliatoriams su laisvuojų elektrolitu (WET) rekomenduojamas režimas.

- Taisyklingai atlikti 6.1 ir 6.2 paragrafuose nurodytas instrukcijas.
- Jei yra, nustatyti jungiklį ties simboliu AKUMULIATORIUS.
- Nustatyti įkrovimo reguliavimo jungiklį/ius arba perjungiklį (jei jis/jie yra) (C PAV.) i norimą įprastinio įkrovimo (simbolis AKUMULIATORIUS) arba greitojo įkrovimo (BOOST) padėtį (kai kuriuose modeliuose perjungiklis atlieka ir uždegimo jungiklio funkciją).
- Jeigu akumuliatoriaus įkroviklis yra aprūpintas LAIKMACIU, galima nustatyti maksimalų įkrovimo laiką (C PAV.).
- Įjungti baterijų įkroviklio maitinimo laidą į maitinimo tinklo lizdą, nustatant jungiklį (jei yra) į ON padėtį.
- Stebėti amperometrą kaip aprašyta 4 paragrafe.

PASTABA: Kai akumuliatorius WET yra įkrautas, gali būti pastebimas akumuliatoriuje esančio skysčio „užvirimo“ reiškinys.

Patariama jau pačioje šio reiškinio pradžioje nutraukti įkrovimą, tam kad būtų išvengta baterijos sugadinimo.

6.3.2 AUTOMATINIS PAKROVIMAS (TRONIC)

Modeliai, kuriuose yra numatytas TRONIC režimas, yra rekomenduojami hermetiškų akumuliatorių (GEL, AGM) įkrovimui.

- Taisyklingai atlikti 6.1 ir 6.2 paragrafuose nurodytas instrukcijas.
- Nustatyti jungiklį į TRONIC padėtį ir įkrovimo reguliavimo perjungiklį i norimą įprastinio įkrovimo (simbolis AKUMULIATORIUS) arba greitojo įkrovimo (BOOST) padėtį (C PAV.).
- Tiekti energiją i akumuliatoriaus įkroviklį įvedant maitinimo kabelį į tinklo lizdą. Akumuliatoriaus įkroviklis kontroliuos įtampą, esančią akumuliatoriaus kraštuose, ir automatiškai nutrauks srovės tiekimą įkrautam akumuliatoriui (amperometro žymeklis atsidurs ant nulio) bei automatiškai jį atnaujins kai akumuliatoriaus pradės išsikrovinėti. TRONIC funkcija yra ideali automatiniam akumuliatoriaus (AGM ir WET) įkrovimo išlaikymui bėgant laikui, išvengiant akumuliatoriaus pažeidimo.

6.4 SINCHRONIS Kelių BATERIJŲ PAKROVIMAS

DĖMESIO; neįkrovinėti baterijų, kurios tarpusavyje yra skirtingų pajėgumų, išsikrovimų ir rūšių. Norint pakrauti keletą baterijų tuo pačiu metu, galima naudotis nuosekliuojų arba lygiagrečiuojų jungimu. (D PAV.)

Lygiagrečiam sujungimui reikia, kad akumuliatoriai turėtų tokią pačią varinę įtampą (Volt), atitinkančią akumuliatoriaus išėjimo įtampą, o Ah suma turėtų išlikti akumuliatoriaus įkroviklio įkrovimo ribose.

Nuosekliajam sujungimui reikia, kad akumuliatoriai būtų tokios pat galios (Ah) ir kad visų akumuliatorių varinių įtampų suma atitiktų akumuliatoriaus įkroviklio išėjimo įtampą.

6.5 ĮKROVIMO PABAIGA

- Išjungti baterijų (OFF) įkroviklio maitinimą atjungiant maitinimo laidą iš tinklo lizdo.
- Atjungti juodos spalvos įkrovimo gnybtą nuo automobilio karkaso arba nuo neigiamo baterijos gnybto (simbolis -).
- Atjungti raudonos spalvos įkrovimo gnybtą nuo teigiamo baterijos gnybto (simbolis +).
- Perkelti baterijų įkroviklį i sausą vietą.
- Uždengti baterijos angas specialiais dangteliais (jei jie yra).

6.6 PALAIKYMAS (veikia tik TRONIC arba PULSE TRONIC režimuose)

- Palikti akumuliatoriaus įkroviklį prijungta prie tinklo

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKIS AUTOMATIŠKAI NUTRAUKS II IS NUDOJUS PATES ĮKROVIMO FAZĘ, IŠLAIKYDAMAS AKUMULIATORIAUS ĮTAMPĄ IŠ ANKSTO ŠIAM PRODUKTUI NUSTATYTAJE DIAPAZONE.

7. EKSPLOATACIJA PALEIDŽIANT

ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami, atidžiai perskaityti automobilių gamintojų įspėjimus!

- Įsitikinti, kad maitinimo linija yra apsaugota lydziaisais saugikliais arba automatiniais pertraukikliais, kurių vertės turi atitikti duomenų lentelėje simboliu () pažymėtas dydžius.
- Siekiant palengvinti paleidimą, iš pradžių atlikti greitąjį 10-15 minučių įkrovimą BOOST/BOOST&GO padėtyje (žiūrėti 6.3.1 paragrafą).
- Norint išvengti akumuliatoriaus įkroviklio perkaitimo, atlikti paleidimo operaciją GRIEZTAI laikantis darbo/pertraukos ciklų, nurodytų ant paties prietaiso (pavyzdžiui: START 3s ON 20s OFF-5 CYCLES). Primitygini nekartoti paleidimo, jei automobilio variklis neužsiveda: šie veiksmai gali rimtai pakenkti akumuliatoriui arba net sugadinti automobilio elektros įrangą. Jei automobilis neužsiveda, palaukti keletą minučių ir pakartoti greito įkrovimo operaciją.

7.1 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO/AKUMULIATORIAUS SUJUNGIMAS

- Atjungus maitinimo kabelį nuo tinklo lizdo, jei to reikia, nustatyti jungiklį ant 12V ar 24V arba tinkamai prijungti laidą su raudonu įkrovimo gnybtu prie atitinkamo akumuliatoriaus įkroviklio gnybto, priklausomai nuo norimos paleisti transporto priemonės akumuliatoriaus varinės įtampos.
- Įsitikinti, ar akumuliatoriaus yra gerai prijungtas prie atitinkamų gnybtų (+ ir -), ir ar jo stovis yra nepriekeišingas (nėra sulfatuotas ar sugadintas). Jokia būdais neatlikinėti automobilių paleidimo, kai akumuliatorius yra atjungtas nuo atitinkamų gnybtų; akumuliatoriaus buvimas yra labai svarbus pašalinant įtampas perviršius.

7.2 PALEIDIMAS SU START (E1 PAV.)

- Nustatius akumuliatoriaus įkroviklį OFF padėtyje, įvesti maitinimo kabelį į tinklo lizdą.
- Jungiklį, jei jis yra, nustatyti ant ON.
- Nustatyti jungiklį/perjungiklį i START padėtį ir tęsti paleidimą pasukant transporto priemonės raktą.

7.3 PALEIDIMAS SU BOOST&GO (E2 PAV.)

- Nustatyti perjungiklį ant BOOST&GO.
- Tiekti energiją i akumuliatoriaus įkroviklį įvedant maitinimo kabelį i tinklo lizdą
- Tęsti paleidimą pasukant transporto priemonės raktą.

7.4 PALEIDIMO PABAIGA

- Nutraukti energijos tiekimą i akumuliatoriaus įkroviklį nustatant jungiklį arba perjungiklį (jei yra) i OFF padėtį ir ištraukti maitinimo kabelį iš tinklo lizdo.
- Atjungti juodą įkrovimo gnybtą nuo neigiamo akumuliatoriaus poliaus (simbolis -) ir raudoną įkrovimo gnybtą nuo teigiamo akumuliatoriaus poliaus (simbolis +).
- Perkelti baterijų įkroviklį i sausą vietą.

8. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO APSAUGINIAI ĮTAISAI (F PAV.)

Akumuliatoriaus įkroviklis savaime apsaugo nuo:

- Perkrovo (energijos tiekimio perviršis i akumuliatorių).
- Trumpojo sujungimo (įkrovimo gnybtai liečiasi tarpusavyje).
- Akumuliatoriaus terminalo poliškumo sukeitimo.

Įrangėje, aprūpintoje lydziaisais saugikliais, jų pakeitimo atveju, privaloma naudoti analogiškas atsargines dalis su tokio pat dydžio nominalia srove. ĮSPĖJIMAS: Lydziojo saugiklio pakeitimas nauju, kurio srovės dydis yra kitoks, nei nurodyta duomenų lentelėje, gali sugadinti įrangą ir sukelti pavojų asmenims ar materialinėms gėrybėms. Dėl tokių pat priežasčių reikia absoliučiai vengti keisti lydziojus saugiklius su vario arba kitos medžiagos tiltais. Lydziojo saugiklio pakeitimo operacija turi būti visada atliekama tik ATJUNGUS maitinimo laidą nuo tinklo. Lydziojo saugiklio juostos pakeitimo metu, atkreipti dėmesį tvirtai priveržiant tvirtinancias veržles, jei jos yra.

9. NAUDINGI PATARIMAI

- Nuvalykite nuo neigiamo ir teigiamo gnybto galimas oksidacijos apnašas, tokiu būdu bus užtikrintas geresnis gnybtų kontaktas.
- Absoliučiai vengti abiejų gnybtų tarpusavio kontakto, kai akumuliatoriaus įkroviklis yra įvestas į tinklą. Priešingu atveju gali perdegti lydzis saugiklis.
- Jei akumuliatorius, kurį norima įkrauti naudojantis šiuo akumuliatoriaus įkrovikliu, yra nuolatnai instaliuotas automobilyje, reikia perskaityti paties automobilio instrukcijų ir/arba techninės priežiūros knygelę, ypač skyrių "ELEKTROS INSTALIACIJA" arba "TECHNINE PRIEŽIURA".

1. ÜLDISED HOIATUSED KASUTAMISEKS.....	46
2. ÜLDINE KIRJELDUS.....	46
2.1 TRADITSIOONILISED AKULAADIAD.....	46
2.2 AUTOMAATSED AKULAADIAD (TRONIC).....	46
3. BOOST FUNKTSIOONID - BOOST&GO.....	46
4. AMPERMEETRI LUGEMINE (JOON. A).....	46
5. MONTAAZ.....	46
5.1 MONTAAZ (JOON. B).....	46
5.2 AKULAADIJA ASUKOHT.....	46
5.3 ÜHENDUS VOOLUVÖRKU.....	46
6. TÖÖ LAADIMISEL.....	46
6.1 AKU ETTEVALMISTAMINE.....	46
6.2 AKULAADIJA/TE ÜHENDAMINE.....	47

1. ÜLDISED HOIATUSED KASUTAMISEKS



- Laadimise ajal akud eraldavad plahvatusohtlikke gaase, vältige leekide ja sädemete teket. ÄRGE SUITSETAGE.
- Asetage laetavad akud hästi ventileeritud ruumi.
- Vastavalt kogemust mitteomavaid isikuid tuleb enne seadme kasutamist selle suhtes instrueerida.
- Seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja väikeste füüsiliste, sensoriaalsete või vaimsete puuetega inimesed, samuti kogemusteta ja vajalike teadmisteta inimesed, järelvalve all või peale seadme ohutut kasutamist ja sellest tulenevaid riske puudutava väljaõppe saamist.

- Lastel on keelatud seadme mängida.

- Puhastus ja hooldus peavad olema läbi viidud kasutaja poolt, kuid mitte laste poolt ilma järelvalveta.

- Kasutage akulaadijad ainult siseruumides ja kindlustage, et töotate hästi ventileeritud keskkonnas: ÄRGE JÄTKE LUME VÕI VIHMA KÄTTE.
- Enne aku laadimiskaabli ühendamist või lahutamist, eemaldage voolujuhe vooluvõrgust.

- Ärge ühendage ega lahutage klemme akuga akulaadija töötamise ajal.
- Ärge kasutage mitte mingil juhul akulaadijat autokabinis või -kapotis.
- Vahetage voolujuhe välja ainult originaaljuhtmega.
- Mis tahes riski vältimiseks tuleb toitekaabel, juhul, kui see on kahjustatud saanud valmistaja või tema tehnilise abi teenuse poolt, igal juhul vastava ettevalmistuse saanud isiku poolt, välja vahetada.
- Ärge kasutage akulaadijat mitte laaditavate akude laadimiseks.

- Kontrollige, et käsutuses olev voolupinge vastab akulaadija andmeplaadil näidatud andmetele.
- Et sõidukite elektroonikaseadmeid mitte kahjustada, tuleb hoolikalt järgida sõidukite või kasutatavate akude valmistaja poolseid nõudeid.

- Akulaadija sisaldab osasid, nagu lülitid või rele, mis võivad esile kutsuda pritsmeid või sädemeid. Juhul, kui kasutate seadet garaazis või sarnases keskkonnas, seadke akulaadija eesmärgiks sobivasse ruumi või kaitseesse.
- Akulaadija sisemuses tohib teostada parandus ja hooldus töid ainult vastava kvalifikatsiooniga personal.

- **TÄHELEPANU: ENNE AKULAADIJA MISTAHES VIISIL HOOLDAMIST LAHUTAGE SEE TOITEALLIKAST. OHT!**
- Akulaadija on kaudsete kontaktid eest kaitsnud maanduskaabliga, nagu määratud I klassi aparaatidele. Kontrollige, et pesa on kaitsemaandatud.
- Juhul kui need mudelil puuduvad, ühendage pistikud, mille ühendusvõimsus vastab infoplaadile märgitud kaitseme näitajatele; pistiku ja toitejuhtmega mudelitel, mille võimsus „PMAX START“ on üle 9kW, soovitage käivitamiseks kasutamiseks kasutada pistikut, mille ühendusvõimsus vastab infoplaadile märgitud kaitseme näitajatele.

- Akulaadija sisemuses tohib teostada parandus ja hooldus töid ainult vastava kvalifikatsiooniga personal.
- Akulaadija sisemuses tohib teostada parandus ja hooldus töid ainult vastava kvalifikatsiooniga personal.

2. ÜLDINE KIRJELDUS

2.1 TRADITSIOONILISED AKULAADIJAD

Manuaalsed akulaadijad (nõutav on operatori sekkumine laadimisprotsessi lõpetamiseks) laadimaks vaba elektroolüüdiga (WET) pliikuid, mida kasutatakse mootorsõidukites (bensin ja diisel), mootorrattastel, veesõidukitel jne. Vastavalt olemasolevale väljundpingele on akud laetavad - 6V, 12V, 24V. Mõnede mudelite puhul on ette nähtud ka režiim START või režiim BOOST&GO mootorsõidukite käivitamiseks.

Akud laetavad vastavalt olemasolevale väljundpingele: 6V / 3-cell; 12V / 6-cell; 24V / 12-cell.

2.2 AUTOMAATSED AKULAADIJAD (TRONIC)

Automaatsed akulaadijad (elektrooniline laadimisprotsessi kontroll, laadimise katkestamine ja automaatne taaskäivitamine) hermeetiliste akude (GEL, AGM) laadimiseks režiimis TRONIC, ja vaba elektroolüüdiga pliikude (WET) laadimiseks manuaalrežiimis CHARGE (vaata lõik 2.1).

6.3 MANUAALNE JA AUTOMAATLAADIMINE.....	47
6.3.1 MANUAALNE LAADIMINE.....	47
6.3.2 AUTOMAATNE LAADIMINE (TRONIC).....	47
6.4 MITME AKU SAMAEAGNE LAADIMINE.....	47
6.5 LAADIMISE LÕPETAMINE.....	47
6.6 HOIDIMINE (ainult režiimides TRONIC või PULSE TRONIC).....	47
7. TÖÖ KÄIVITAMISEL.....	47
7.1 AKULAADIJA/TE ÜHENDAMINE.....	47
7.2 KÄIVITAMINE START (JOON. E1).....	47
7.3 KÄIVITAMINE BOOST&GO (JOON. E2).....	47
7.4 KÄIVITAMISE LÕPETAMINE.....	47
8. AKULAADIJA KAITSE (JOON. F).....	47
9. KASULIK TEADA.....	47

3. BOOST FUNKTSIOONID - BOOST&GO

Funktsioonid, mis võimaldavad laadimisprotsessi kiirendada ja on abiks sõidukite käivitamisel tänu kiirele aku eellaadimisele (laadimisega on aku enda võimsuse ja laetuse astme funktsioon). BOOST&GO funktsiooniga varustatud mudelite puhul on võimalik jätkata käivitamist jättes kaabli akuga ühendatuks (vaata lõik 7). Laadimisprotsessi ajal järgige alati lõigus 4 ära toodud nõuandeid.

4. AMPERMEETRI LUGEMINE (JOON. A)

Ampermeetri võimaldab akulaadija poolt akule antava voolu lugemist (täiesti tühi aku nõuab algses maksimumvoolu, mis aja jooksul kahaneb). Laadimise faasis on jälgitav ampermeetri indikaatori liikumine paremalt vasakule näitamas aku poolt nõutava voolu vähenemist kuni väga madalate, nullilähedaste väärtusteni (aku on laetud), mille kiirus ja täpsus sõltuvad aku võimsusest, seisukorrast ja ampermeetri lugemistäpsusest. Tuletagem meelde, et akude täpset laetust võib määrata ainult kasutades tihedusmõõturit, mis võimaldab mõõta elektroolüüdi spetsiifilist tihedust. Manuaalsete akulaadijate puhul on vajalik jälgida ampermeetrit, saamaks teada millal aku on laadimise lõpetanud ja tuleb akulaadija küljest lahti ühendada, et vältida selle kahjustamist või ülekuumenemist.

5. MONTAAZ

5.1 MONTAAZ (JOON. B)

Pakkiye akulaadija lahti, monteeringe pakendiga kaasasolevad lahtised osad seadmele. Ratastega mudelil monteeringe vertikaalasendis.

5.2 AKULAADIJA ASUKOHT

Et tagada korrektne laadimine paigaldage akulaadija stabiilselt ja kindlustage, et küllaldane õhuvahetus on garanteeritud vastavate avade kaudu.

5.3 ÜHENDUS VOOLUVÖRKU

- Akulaadija peab olema ühendatud ainult toitesüsteemiga, mis omab maaga ühendatud neutraaljuhet.
- Kontrollige, et voolupinge vastab rakendatavale pingele.
- Vooluvõrk peab olema varustatud kaitseüsteemiga, nagu nt. kaitsekorgid või automaatne voolukatkestaja, küllaldased kandma maksimaalpinget.
- Ühendades seade vooluvõrku, kasutage ainult selleks ettenähtud kaablit.
- Võimalik pikendusjuhe peab omama vastavat ühendusssektsiooni ja ei tohi olla väiksem voolukaablist.
- On kohustuslik alati ühendada aparaat maandussüsteemiga, kasutades selleks märgisega (⏏) tähistatud toiteiliini kollekt-rohelist värvi elektrikaablit. Kaks ülejäänud elektrikaablit tuleb ühendada faasi ja neutraali külge.

6. TÖÖ LAADIMISEL

NB: Enne laadimise alustamist kontrollige, et laaditavate akude võimsus (Ah) ei ole madalam sellest, mis on näidatud akulaadija andmeplaadil (C min). Järgige hoolikalt alitoodud kasutusjuhendite järjekorda.

6.1 AKU ETTEVALMISTAMINE

- Kui laetav aku on WET tüüpi toiming järgmiselt:
- Eemaldage võimalikud akupaneelid (kui kasutusel) nii, et laadimise ajal kogunenud gaasid võivad välja voolata. Kontrollige, et elektroolüüdi tase katab akuplaadiid. Kui plaadid peaksid olema kuivad, katke need destilleeritud veega kuni 5-10mm-ni.

TÄHELEPANU! OLGE VÄGA ETTEVAATLIKUD SEDA TOIMINGUT TEHES KUNA ELEKTROOLÜÜT ON ÄÄRMISELT KORRUDEERUV HAPPE.



- veenatuge, et toitejuht oleks vooluvõrgust vajjas.
- Rohkemate laengupingetega mudelite puhul paigutage pingesuundaja või ümberlülitit vastavalt eelnevalt valitud laengupingele. Pingesuundaja või ümberlülitit puudumisel ühendage vastavalt punase pingeklemmiga (sümbol +) kaabel spetsiifilise akuklambriga.
- Ühendage punane pingeklemm positiivse akuklambriga (sümbol +). Juhul, kui polaaruse sümbolid ei ole nähtavad, tuletame meelde, et positiivne klamber on see, mis ei ole ühendatud autokerega.
- Ühendage must pingeklemm autokerega, kaugele akust ja mootorikütuse torujuhtmentistikust.

MÄRGE: kui aku ei ole monteeritud autole, ühendage otse aku negatiivse klambri (sümbol -).

6.3 MANUAALNE JA AUTOMAATLAADIMINE

MÄRKUS: Võimalikul nuppude kõrval ära toodud Ah väärtused on puhtalt indikaativsed (kuivõrd laadimisprotsess sõltub aku laetuseastmest) ja pakuvad välja asendi algselt tühja aku laadimiseks ette antud mahtvusega vahemikus, maksimaalselt 15 h jooksul. Pole soovitatav laskuda allapoole ette antud miinimumväärtusi.

6.3.1 MANUAALNE LAADIMINE

Vaba elektrilööduga (WET) pliiakude soovitatav režiim.

- Toimida vastavalt lõikudes 6.1 ja 6.2 ära toodud juhistele.
- Kui olemas, viige pingesuundaja sümbolile AKU.
- Viige pingesuundaja/d või laengu reguleerimislülitit (kui olemas (JOON.C) normaallaadimisasendisse (sümbol AKU) või kiirlaadimisasendisse (BOOST) vastavalt soovitudele (mõnede mudelite puhul täidab ümberlülitit ka käivituslülitit ülesannet).
- Kui akulaadija on varustatud TIMER'iga on võimalik paika panna maksimum laadimisaeg (JOON. C).
- Alustage laadimine ühendades voolujuhe vooluvõrguga, lüliti (kui olemas) asendisse ON.
- Jälgida ampermeetrit vastavalt peatükis 4 kirjeldatule.

MÄRGE: Kui aku WET on laetud on võimalik märgata aku sees oleva vedeliku n. 6. "keemist". Soovitamata katkestada laadimine juba enne "keemise" algust, et vältida aku kahjustamist.

6.3.2 AUTOMAATNE LAADIMINE (TRONIC)

TRONIC režiimiga mudelid on soovitatavad hermeetiliste akude (GEL, AGM) laadimiseks.

- Viige korrektselt läbi lõikudes 6.1 ja 6.2 ära toodud juhised.
- Viige pingesuundaja asendisse TRONIC ja laadimise reguleerimislülitit normaalse laadimise (sümbol AKU) või kiirlaadimise (BOOST) asendisse vastavalt soovitudele (JOON. C).
- Akulaadija vooluga varustamiseks sisestage toitekaabel vooluvõrku. Akulaadija kontrollib aku pinget ja katkestab automaatselt voolu väljastamise, kui aku on laetuse saavutanud (ampermeetri indikaator paigutub nullile), et automaatselt aku tühjenemisel taaskäivitada. Funktsioon TRONIC sobib ideaalselt hoidmaks akut (AGM ja WET) automaatselt kestvalt laetuna, ilma akut ennast kahjustamata.

6.4 MITME AKU SAMAAEGNE LAADIMINE

TÄHELEPANU: ärge laadige akusid, mis omavad erinevat mahtuvust, mahalaadimist ja tüüpi omavahel. Vajaduse korral, laadides samaaegselt mitut akut, on võimalik kasutada „järjestikku” või „paralleel” ühendusi. (JOON. D)

„Paralleelne” ühendamine nõuab akudelt sama nominaalpinge (Volt) olemasolu, mis vastab akulaadijalt väljuvale pingele, ja et Ah-de summa jääks akulaadija laengu vahemikku. „Seeriühendus” nõuab, et kõik akud oleksid sama võimsusega (Ah), ja et kõikide akude nominaalpingete summa vastaks akulaadija väljundpingele.

6.5 LAADIMISE LÕPETAMINE

- Eemaldage voolu juurdepääs akulaadijale ühendades voolujuhe vooluallikast lahti.
- Ühendage lahti must klemm autokerest või aku negatiivsest klambrist (sümbol -).
- Ühendage lahti punane pingeklemm aku positiivsest klambrist (sümbol +).
- Asetage akulaadija tagasi kuiva keskkonda.
- Sulgege aku kambrid vastavate kaantega (kui kasutusel).

6.6 HOIDMINE (ainult režiimides TRONIC või PULSE TRONIC)

- Jätka ke akulaadija laadimist võrgust.
- Laadimisprotsessi mitte katkestada.

7. TÖÖ KÄIVITAMISEL

TÄHELEPANU: Enne mistahes toimingutega alustamist tuleb veenduda, et kinni on peetud sõiduki valmistaja juhistest!

- Kontrollige, et toiteiliini on paigaldatud kaitsekorgid või rikkevoolukaitselülitid, mille näitajad peavad kokku langema etiketil () sümboliga märgitud väärtustega.
- Käivitamise lihtsustamiseks sooritage eelnevalt 10-15 minutiline kiiralaadimine asendis BOOST/BOOST&GO (vaata lõiku 6.3.1).
- Laadija ülekuumenemise vältimiseks viige käivitamist läbi AINULT JA ÜKSNEES seadmel äratoodud töö/puhkuse tsüklitest kinni pidades (näiteks START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Ärge püüdke mootorit iga hinda eest käivitada: seejuures võivad viga saada ja kasutamiskõlbatuks muutuda nii aku kui ka kogu sõiduki elektrisüsteem. Kui mootor ei käivitu oodake paar minutit ja korrake kiiralaadimist.

7.1 AKULAADIJA/TE ÜHENDAMINE

- Toitekaabel vooluvõrgust väljas, viige pingesuundajalülit vajaduse korral 12V või 24V peale või ühendage vastavalt punase laenguklemmiga kaabel akulaadija spetsiifilise klambri külge, seda vastavalt käivitatava sõiduki aku nominaalpingele.
- Kontrollige, et aku oleks ühendatud sobilike klemmidega („+” ja „-”) ja korras (sulfaadist puhas ja terve). Mitte mingil juhul ei tohi sõidukit käivitada juhul, kui aku on klemmide küljest lahti ühendatud; aku on määrava tähtsusega element käivitamise käigus ühendusjuhtmetesse koguneda võiva ülepinge maandamisel.

7.2 KÄIVITAMINE START (JOON. E1)

- Akulaadija asendis OFF, sisestage toitekaabel vooluvõrku.
- Kui on olemas pange lüliti asendisse ON.
- Viige pingesuundaja/ümberlülitit asendisse START ja järgneva käivitamiseks keerake sõiduki võtit.

7.3 KÄIVITAMINE BOOST&GO (JOON. E2)

- Viige ümberlülitit asendisse BOOST&GO.
- Sisestage akulaadija toitekaabel vooluvõrku.
- Järgneva käivitamiseks keerake sõiduki võtit.

7.4 KÄIVITAMISE LÕPETAMINE

- Katkestage akulaadija vooluga varustamine viies lüliti või ümberlülitit (kui olemas) asendisse OFF ja eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.
- Eemaldage musta värvi laenguklamber aku negatiivsele klemmilt (sümbol -) ja punane klamber aku positiivsele klemmilt (sümbol +).
- Asetage akulaadija tagasi kuiva keskkonda.

8. AKULAADIJA KAITSE (JOON. F)

Akulaadija kaitseb end siis, kui:

- Ülekoormus (liigne voolu väljutamine aku suunas).
- Lühis (pingeklambrid on omavahel kontaktis).
- Pöörpolaarsus aku klemmidel.

Kaitsmetega varustatud seadmete korral tuleb elementide väljavahetamisel kasutada analoogilisi ja sama nimivooluga varuosasid.

TÄHELEPANU: Infoplaadil äratoodust erineva voolutugevuse jaoks ettenähtud kaitsmete kasutamise tulemuseks võib olla kehavigastuste saamine ja materiaalne kahju. Ka ei tohi kaitsmeid mitte mingil juhul asendada vaskklambrite vms. Kaitsmete vahetamiseks peab toitejuhe olema kindlasti vooluvõrgust LAHTI ÜHENDATUD. Olge ribakaitse asendamisel (selle olemasolu) ettevaatlik, keerake kinnituskruvid korralikult kinni.

9. KASULIK TEADA

- Puhastage pluss- ja miinusklemmid sinna kogunenud oksiidikihi, et kindlustada klambrite parem kontakt nendega.
- Mitte mingil juhul ja mitte kunagi ei tohi lasta vooluvõrku ühendatud akulaadija klambritel kokku puutuda. Sel juhul põleb kaitse läbi.
- Kui aku, mida laadija soovitate, on sõiduki külge fikseeritud, lugege lisaks käesolevale õpetusele läbi ka sõiduki kasutus- ja/või hooldusjuhendi peatükki „ELEKTRISEADMED” või „HOOLDUS”.



1. VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ	48
2. VISPĀRĒJES APRAKSTS.....	48
2.1 PARASTIE AKUMULATORU LĀDĒTĀJI	48
2.2 AUTOMĀTISKIE AKUMULATORU LĀDĒTĀJI (TRONIC).....	48
3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIJAS.....	48
4. AMPĒRMETRA RĀDĪJUMS (ATT. A).....	48
5. UZSTĀDĪŠANA.....	48
5.1 APIKĻOJUMS (ATT. B)	48
5.2 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA NOVIOŠANA.....	48
5.3 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA.....	48
6. IZMANTOŠANA UZLĀDĒŠANAS REŽIMĀ	48
6.1 AKUMULATORA SAGATAVOŠANA.....	48
6.2 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA/AKUMULATORA SAVIENOŠANA.....	49

1. VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NOTEIKUMI LIETOŠANAS LAIKĀ

- Uzlādēšanas laikā akumulatori izlaiž sprādzienbīdīgas gāzes, novērsiet liesmas un dzirkstelju veidošanos. NESMĒKĒT.
- Novietojiet lādējamus akumulatorus vedināmajā vietā.
- Pirms ierīces lietošanas nepietiekoši kvalificētiem personām jāiziet instruktaža.
- So ierīci drīkst izmantot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, jutliskām vai garīgām spējām un personas, kurām trūkst pieredzes un/vai zināšanu, ja viņus uzrauga cita persona vai, ja viņi ir instrueti par ierīces drošu izmantošanu un par riskiem, kas ar to saistīti.

- Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci.
- Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanas vai paredzētās tehniskās apkopes operācijas.
- Lietojiet akumulatoru lādētāju tikai iekšējās un ārējās, vai tās ir labi veidotas. NETURIET ZEM LIETUS VAI SNIEGA.
- Pirms akumulatora lādētāja vadu pieslēgšanas vai atslēgšanas no akumulatora atslēdziet barošanas vadu no tīkla.
- Akumulatoru lādētāja darbības laikā nesavienojiet spaiļas ar akumulatoru un neatvienojiet tās.

- Nekādā gadījumā nelietojiet akumulatoru lādētāju automobiļa vai pārsega iekšā.
- Nomainiet barošanas vadu tikai pret oriģinālo vadu.
- Ja barošanas vads ir bojāts, tā nomaina jāuztīrīt ražotāja vai servisa centra speciālistam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju, lai izvairītos no jebkādiem riskiem.

- Nelietojiet akumulatoru lādētāju, lai uzlādētu baterijas, kuras nav paredzētas atkārtotai uzlādēšanai.
- Pārbaudiet, vai esošais barošanas spriegums atbilst akumulatoru lādētāja tehniskajā apliecībā norādītajam spriegumam.
- Lai nesabojātu transportlīdzekļa elektroniku, rūpīgi ievērojiet transportlīdzekļa un akumulatoru ražotāja sniegtos norādījumus.

- Dažas šī akumulatora lādētāja daļas, piemēram, pārslēgi vai releji, var veidot elektriskos lokus vai dzirksteles, tāpēc ja ierīci izmanto autodarbībā vai līdzīgā vietā, akumulatoru lādētājs ir jānovieto tās izmantošanas mērķim atbilstošajā vietā vai attiecīgajā futrālī.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.

- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZĪT BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!

- Atbilstoši I klases aparatūrai izvēršamajām prasībām, no netiešajiem kontaktiem akumulatoru lādētājs ir aizsargāts ar zemējuma vada palīdzību. Pārbaudiet, vai rozete ir aprīkota ar iezemēšanas aizsargsavienojumu.

- Modeļos, kuri ar to nav aprīkoti, pievienojiet kontaktakdas, kuru nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai. Lietojiet iedarbināšanai modeļus, kuri ir aprīkoti ar vadu ar kontaktakdu un ar jaunu "PMAX START" lielāku par 9kW, iesakām nomainīt kontaktakdu ar jaunu kontaktakdu, kuras nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.

- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZĪT BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!

- Atbilstoši I klases aparatūrai izvēršamajām prasībām, no netiešajiem kontaktiem akumulatoru lādētājs ir aizsargāts ar zemējuma vada palīdzību. Pārbaudiet, vai rozete ir aprīkota ar iezemēšanas aizsargsavienojumu.

- Modeļos, kuri ar to nav aprīkoti, pievienojiet kontaktakdas, kuru nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai. Lietojiet iedarbināšanai modeļus, kuri ir aprīkoti ar vadu ar kontaktakdu un ar jaunu "PMAX START" lielāku par 9kW, iesakām nomainīt kontaktakdu ar jaunu kontaktakdu, kuras nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.

- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZĪT BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!

- Atbilstoši I klases aparatūrai izvēršamajām prasībām, no netiešajiem kontaktiem akumulatoru lādētājs ir aizsargāts ar zemējuma vada palīdzību. Pārbaudiet, vai rozete ir aprīkota ar iezemēšanas aizsargsavienojumu.

- Modeļos, kuri ar to nav aprīkoti, pievienojiet kontaktakdas, kuru nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai. Lietojiet iedarbināšanai modeļus, kuri ir aprīkoti ar vadu ar kontaktakdu un ar jaunu "PMAX START" lielāku par 9kW, iesakām nomainīt kontaktakdu ar jaunu kontaktakdu, kuras nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.

- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZĪT BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!

- Atbilstoši I klases aparatūrai izvēršamajām prasībām, no netiešajiem kontaktiem akumulatoru lādētājs ir aizsargāts ar zemējuma vada palīdzību. Pārbaudiet, vai rozete ir aprīkota ar iezemēšanas aizsargsavienojumu.

- Modeļos, kuri ar to nav aprīkoti, pievienojiet kontaktakdas, kuru nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai. Lietojiet iedarbināšanai modeļus, kuri ir aprīkoti ar vadu ar kontaktakdu un ar jaunu "PMAX START" lielāku par 9kW, iesakām nomainīt kontaktakdu ar jaunu kontaktakdu, kuras nomināls atbilst uz plāksnites norādītaj drošinātāja vērtībai.

- Akumulatoru lādētāja iekšpusē remontu vai tehnisko apkopi drīkst veikt tikai pieredzējušais personāls.

- UZMANĪBU: PIRMS JEBKURAS AKUMULATORU LĀDĒTĀJA VIENKĀRŠAS TEHNISKAS APKOPES OPERĀCIJAS VEIKŠANAS OBLIGĀTI IZSLĒDZĪT BAROŠANAS VADU NO TĪKLA!

6.3 MANUĀLĀ UN AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒŠANA.....	49
6.3.1 MANUĀLĀ UZLĀDĒŠANA.....	49
6.3.2 AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒŠANA (TRONIC).....	49
6.4 VAIRĀKU AKUMULATORU VIENLAICĪGA UZLĀDĒŠANA.....	49
6.5 UZLĀDĒŠANAS BEIGAS.....	49
6.6 UZTURĒŠANA (aktīva tikai TRONIC vai PULSE TRONIC režīmā).....	49
7. IZMANTOŠANA IEDARBINĀŠANAS REŽIMĀ	49
7.1 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA/AKUMULATORA SAVIENOŠANA.....	49
7.2 IEDARBINĀŠANAS REŽIMĀ START (ATT. E1).....	49
7.3 IEDARBINĀŠANAS REŽIMĀ BOOST&GO (ATT. E2).....	49
7.4 PĒC IEDARBINĀŠANAS.....	49
8. AKUMULATORU LĀDĒTĀJA AIZSARGIERĪCES (ATT. F).....	49
9. NODERĪGI PADOMI	49

(WET) lādēšanai manuālajā režīmā CHARGE (sk. par. 2.1), kas tiek izmantoti automašīnās ar dzinējiem (benzīna un dīzeļa), motocikli, laivās utt. Var uzlādēt 12V vai 24V akumulatorus.

3. BOOST - BOOST&GO FUNKCIJAS

Šīs funkcijas ļauj paātrināt lādēšanu un palīdz iedarbināt transportlīdzekļi paticies akumulatoru ātrai iepriekšējai uzlādēšanai (uzlādēšanas laiks ir atkarīgs no akumulatora kapacitātes un izlādes līmeņa). Modeļos, kas aprīkoti ar funkciju BOOST&GO, transportlīdzekļi var iedarbināt, pievienojot kabelus pie akumulatora (sk. 7. paragrāfu). Uzlādēšanas laikā obligāti ievērojiet 4. paragrāfā izklāstītos norādījumus.

4. AMPĒRMETRA RĀDĪJUMS (ATT. A)

Ampērmetrs ļauj nolasīt strāvu, kuru akumulatoru lādētājs padod akumulatoram (pilnīgi izlādētām akumulatoram sākumā ir nepieciešama maksimālā strāva, kas vēlāk samazinās). Uzlādēšanas laikā ampērmetra indikators pārvietojas no labās puses uz kreiso pusi, norādot uz akumulatoram nepieciešamas strāvas samazinājumu līdz ļoti zemām vērtībām, kas ir tuvas nullei atzīmei (uzlādēta akumulatora stāvoklis), ātrums un precizitāte ir atkarīga no akumulatora kapacitātes un stāvokļa, kā arī no ampērmetra mērījumu precizitātes. Atgādinām, ka precīzo akumulatora uzlādēšanas stāvokli var noteikt tikai ar areometra palīdzību, kas ļauj izmērīt elektrolīta īpatnējo blīvumu. Manuālo akumulatoru lādētāju gadījumā ir jāseko ampērmetra rādījumiem, lai noteiktu, kad akumulators ir pilnībā uzlādējis, šajā gadījumā tas ir jāatvieno no akumulatoru lādētāja, lai izvairītos no tā pārkaršanas un bojāšanas.

5. UZSTĀDĪŠANA

5.1 APIKĻOJUMS (ATT. B)

Izmēriet akumulatoru lādētāju no iepakojuma, samontējiet iepakojumā esošās atsevišķas daļas. Pārvietojamos modeļus ir jāuzstāda vertikālajā stāvoklī.

5.2 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA NOVIOŠANA

Akumulatora lādētāja darbības laikā novietojiet to stabilā stāvoklī un pārbaudiet, vai nav aizspiestoti atbilstošie gaisa padeves caurumi, lai nodrošinātu pietiekošu ventilāciju.

5.3 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA

- Akumulatoru lādētājs ir jāsavieno ar barošanas sistēmu, kurai neitrālais vads ir iezemēts.

- Pārbaudiet, vai spriegums tīklā ir vienāds ar darba spriegumu.

- Barošanas līnijai jābūt aprīkai ar aizsardzības ierīcēm, piemēram, drošinātājiem vai automātiskiem izslēdzējiem, kuri spēj izturēt aparāta maksimālo enerģijas patēriņu.

- Savienojums ar tīklu ir jāveic ar atbilstošu vada palīdzību.

- Barošanas vada pagarinātajiem ir jābūt ar atbilstošu griezumgriezumu, kas nedrīkst būt mazāks par piegādātā vada griezumgriezumu.

- Ierīcei visu laiku jābūt iezemētai, iezemēšanai izmanto ar etiķeti () apzīmēto dzeltenī-zaļo barošanas kabeļa vadu, pārējie divi vadi tiek pievienoti fāzei un neitrālei.

6. IZMANTOŠANA UZLĀDĒŠANAS REŽIMĀ

IEVĒROJĒT: Pirms uzlādēšanas pārbaudiet, vai uzlādējamo akumulatoru kapacitāte (Ah) nav zemāka par akumulatoru lādētāja tehnisko datu plāksnītē norādīto kapacitāti (Cmin). Vieci operācijas, stingri ievērojiet zemāk norādīto secību.

6.1 AKUMULATORA SAGATAVOŠANA

Uzlādējot WET tipa akumulatoru, rīkojieties šādi:

- Noņemiet akumulatora vāciņus (ja tādi ir), lai ļautu izplūst gāzei, kas veidojas uzlādēšanas laikā. Pārbaudiet, vai elektrolīta līmenis ir pietiekoši, lai pārklātu akumulatora plāksnes; ja plāksnes nav pārklātas, pielejiet



AKUMULATORU LĀDĒŠANAS REŽĪMAS

6.2 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA/AKUMULATORA SAVIENOŠANA

- Pārbaudiet, vai barošanas vads ir atvienots no elektrotīkla rozetes.
- Modeļos, kuros ir iespējams izvēlēties uzlādes režīmu, uzstādiet pārslēdzēju vai slēdzi atbilstoši nepieciešamajam uzlādes režīmam. Ja pārslēdzēju vai slēdzi nav, cieši pievienojiet kabeli ar sarkanu spaili (simbols +) pie atbilstošas akumulatoru lādētāja kontakta atbilstoši nepieciešamajam uzlādes režīmam.
- Savienojiet sarkanu lādēšanas spaili ar akumulatora pozitīvo pieslēgu (simbols +). Ja simboli nav redzami, atcerieties, ka pozitīvā spaiļē ir tā, kura nav savienota ar mašīnas korpusu.
- Savienojiet melnu lādēšanas spaili ar mašīnas korpusu, tālu no akumulatora un degvielas caurulvada.

PIEZĪME: Ja akumulatoru nav uzstādīts mašīnā, tad savienojiet to tieši ar akumulatora negatīvo pieslēgu (simbols -).

6.3 MANUĀLĀ UN AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒŠANA

PIEZĪME: Ja blakus pogām ir norādīts vērtības ar mērvienību "Ah", tām ir tikai informatīvs raksturs (jo uzlādes process ir atkarīgs no akumulatora izlādes stāvokļa) un palīdz uzlādēt akumulatoru, kas sākotnēji bija izlādējis un kura kapacitāte ir norādītājā diapazonā, laikā, kas nepārsniedz 15 stundas. Nav ieteicams nolaisties zem minimālajām norādītajām vērtībām.

6.3.1 MANUĀLĀ UZLĀDĒŠANA

Svina akumulatoru ar brīvju elektrolītu (WET) ieteicamais uzlādes režīms.

- Pareizi veiciet paragrāfos 6.1 un 6.2 ietvertos norādījumus.
- Ja ir pārslēdzējs, uzstādiet to pozīcijā ar AKUMULATORA simbolu.
- Uzstādiet uzlādes režīmu regulēšanas pārslēdzēju(s) vai slēdzi (ja tas/tie ir) (ATT.C) normālas uzlādes režīmā (AKUMULATORA simbols) vai ātras uzlādes režīmā (BOOST) atkarībā no jūsu vēlmēm (dažos modeļos pārslēdzēju izmanto arī kā barošanas slēdzi).
- Ja akumulatoru lādētājs ir aprīkots ar TAIMERI, var iestatīt maksimālo uzlādes ilgumu (ATT. C).

- Pieslēdziet akumulatoru lādētāju barošanas tīklam iespraužot barošanas vadu tīkla rozetē, uzstādot slēdzi pozīcijā ON (ja ir).

- Sekojiet ampermetra rādījumiem, kā aprakstīts 4. paragrāfā.

PIEZĪME: Kad WET tipa akumulatoru (ar šķidru elektrolītu) ir uzlādēts, akumulatora elektrolīta var būt novērojama gāzes burbulu veidošanās. Tiek rekomendēts pārtraukt uzlādi jau šī fenomena rašanās sākumā, lai novērstu akumulatora bojāšanu.

6.3.2 AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒŠANA (TRONIC)

Modeļi, kuros ir pieejams režīms TRONIC, ir ieteicami hermētisko (GEL, AGM) akumulatoru uzlādesšanai.

- Pareizi veiciet paragrāfos 6.1 un 6.2 ietvertos norādījumus.
- Uzstādiet pārslēdzēju režīmā TRONIC, bet uzlādes režīmu regulēšanas slēdzi normālas uzlādes režīmā (AKUMULATORA simbols) vai ātras uzlādes režīmā (BOOST) atkarībā no jūsu vēlmēm (ATT. C).
- Iespraudiet akumulatoru lādētāja barošanas vadu elektrotīklā ligzdā. Akumulatoru lādētājs kontrolēs spriegumu akumulatora kontaktos un automātiski pārtrauks strāvas padevi, kad akumulators būs uzlādējies (ampermetra indikators pārvietojas nulles pozīcijā), lai pēc tam automātiski atsāktu uzlādes procesu, kad akumulators sāk izlādēties. Funkcija TRONIC ir ideāli piemērota akumulatoru (AGM un WET) automātiskai uzturēšanai uzlādētā stāvoklī, novēršot akumulatoru bojājuma risku.

6.4 VAIRĀKU AKUMULATORU VIENLAICĪGA UZLĀDĒŠANA

UZMANĪBU: neuzlādējiet akumulatorus, kuriem atšķiras kapacitāte, uzlādes pakāpe vai tipoloģija. Vienlaicīgi uzlādēt vairākus akumulatorus var izmantot "secīgo" vai "paralelo" savienojumu. (ATT. D) "Paralēli" savienošana ir nepieciešama, ja akumulatoriem ir vienāds nominālais spriegums (Volts), kas atbilst akumulatoru lādētāja iezes spriegumam un, ka Ah kapacitātes vērtību summa iekļaujas akumulatoru lādētāja uzlādes diapazonā.

"Secīgi" savienošana ir nepieciešama, ja akumulatoriem ir vienāda kapacitāte (Ah) un, ka visu akumulatoru nominālo spriegumu summa atbilst akumulatora iezes spriegumam.

6.5 UZLĀDĒŠANAS BEIGAS

- Atslēdziet akumulatoru lādētāju no barošanas tīkla atslēdzot barošanas vadu no tīkla rozetes.
- Atvienojiet melnu lādēšanas spaili no mašīnas korpusa vai no akumulatora negatīvā pieslēga (simbols -).
- Atvienojiet sarkanu lādēšanas spaili no akumulatora pozitīvā pieslēga (simbols +).
- Novietojiet akumulatoru lādētāju sausā vietā.
- Aiztauciet akumulatora elementus ar atbilstošiem vāciņiem (ja ir).

- Atstājiet akumulatoru lādētāju pieslēgtu pie elektrotīkla tīkla.
- Nepārtrauciet uzlādes procesu.
- Atstājiet uzlādes spaiļus pieslēgtus pie akumulatora arī pēc uzlādes pabeigšanas.

Akumulatoru lādētājs automātiski aptur un atjauno uzlādes procesu, uzturot akumulatora uzlādes līmeni paredzētajā līmenī.

7. IZMANTOŠANA IEDARBINĀŠANAS REŽĪMĀ

UZMANĪBU: Pirms procedūras turpināšanas uzmanīgi izlasiet transportlīdzekļa ražotāja brīdinājumus!

- Pārliecinieties, ka barošanas līnija ir aizsargāta ar drošinātāju vai automātisko slēdzi palīdzību, kuru nomināls atbilst plāksnītei ar simbolu () apzīmētai vērtībai.
- Lai atvieglotu iedarbināšanu, vispirms veiciet 10-15 minūšu ātro uzlādes procesu BOOST/BOOST&GO pozīcijā (sk. paragrāfu 6.3.1).
- Lai izvairītos no akumulatoru lādētāja pārkarsēšanas, veiciet iedarbināšanas operācijas RŪPIĢI ievērojot uz aparāta norādītos darba/pauzes ciklus (piemērs: STARTS 3 sekundes IESLEGTS 120 sekundes IZSLĒGTS-5 CIKLI). Neturpiniet mēģinājumus, ja transportlīdzekļa dzinēju neizdodas iedarbināt: tas var nopietni sabojāt akumulatoru vai pat transportlīdzekļa elektroiekārtu. Ja iedarbināšana neizdodas, tad uzgaidiet dažas minūtes un atkārtoti veiciet akumulatora ātro uzlādes procesu.

7.1 AKUMULATORU LĀDĒTĀJA/AKUMULATORA SAVIENOŠANA

- Kamēr barošanas vads ir atvienots no elektrotīkla rozetes, uzstādiet pārslēdzēju pozīcijā 12V vai 24V vai pievienojiet uzlādes kabeļus ar sarkanu spaili pie atbilstošas akumulatoru lādētāja kontakta, kas atbilst iedarbināšanai transportlīdzekļa akumulatora nominālajam spriegumam.
- Pārliecinieties, ka akumulators ir labi savienots ar atbilstošām spaiļēm (+ un -) un, ka tas ir labā stāvoklī (nav pakļauts sulfatācijai un nav bojāts). Ir kategoriski aizliegts iedarbināt transportlīdzekļus ar akumulatoriem, kas atvienoti no atbilstošām spaiļēm; akumulatora esamība ir ļoti svarīga iespējama pārsprieguma novēršanai.

7.2 IEDARBINĀŠANA REŽĪMĀ START (ATT. E1)

- Kamēr akumulatoru lādētājs ir izslēgts, iespraudiet barošanas vadu elektrotīklā rozetē.
- Pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON (iesl.), ja tas ir.
- Pārvietojiet slēdzi/pārslēdzēju pozīcijā START un iedarbiniet transportlīdzekli, pagriežot aizdedzes atslēgu.

7.3 IEDARBINĀŠANA REŽĪMĀ BOOST&GO (ATT. E2)

- Uzstādiet pārslēdzēju pozīcijā BOOST&GO.
- Ieslēdziet akumulatoru lādētāja barošanu, iespraužot barošanas vadu elektrotīklā rozetē.
- Iedarbiniet transportlīdzekli, pagriežot aizdedzes atslēgu.

7.4 PĒC IEDARBINĀŠANAS

- Atvienojiet akumulatoru lādētāju no barošanas avota, uzstādot slēdzi vai pārslēdzēju pozīcijā OFF (izsl.), un izvelciet barošanas vadu elektrotīkla rozetēs.
- Atvienojiet melnu uzlādes spaili no akumulatora negatīvā kontakta (simbols -) un sarkanu spaili no akumulatora pozitīvā kontakta (simbols +).
- Novietojiet akumulatoru lādētāju sausā vietā

8. AKUMULATORU LĀDĒTĀJA AIZSARGIERĪES (ATT. F)

Akumulatoru lādētājs ir aizsargāts no:

- Pārsilšanas (pārmērīgas strāvas padeves akumulatoram).
- Iesavienojuma (lādētāja spaiļes saskarses).
- Akumulatora spaiļu polaritātes sajaukšanas.

Mainot drošinātājus ierīcē, ar kurām tas ir aprīkots, ir obligāti jāizmanto analogiski drošinātāji ar tādu pašu nominālo strāvu.

UZMANĪBU: Ja ir uzstādīti drošinātāji ar nominālo strāvu, kas atšķiras no plāksnītē norādītas, tas var novest pie personu ievainojumiem vai mantas bojājuma. Tādējādi, ir kategoriski aizliegts drošinātāju vietā uzstādīt varu vai cita materiāla tīdus. Drošinātāju maiņas laikā barošanas vadam vienmēr jābūt ATVIENOTAM no elektrības tīkla. Mainot plāksnīšdrošinātāju esiet uzmanīgs, cieši pievelciet nostiprinātājusgriežņus, ja tie ir.

9. NODERĪGI PADOMI

- Tīriet negatīvo un pozitīvo spaili, lai uz tām nebūtu rūsas, un lai nodrošinātu to labu vadītspēju.
- Nekādā gadījumā nesavienojiet divas spaiļes, kad akumulatoru lādētājs ir pieslēgts elektrotīklam. Šajā gadījumā drošinātājs pārdegs.
- Ja akumulatoru, kuru ir paredzēts uzlādēt ar šo akumulatoru lādētāju, nevar noņemt no transportlīdzekļa, apskatiet transportlīdzekļa ekspluatācijas un/vai tehniskās apkopes rokasgrāmatas nodaļas "ELEKTROIEKĀRTA" vai "TEHNISKĀ APKOPE".

1. ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА	50
2. ОБЩО ОПИСАНИЕ	50
2.1 ТРАДИЦИОННИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА	50
2.2 АВТОМАТИЧНИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА (TRONIC)	50
3. ФУНКЦИИ BOOST - BOOST&GO	50
4. РАЗЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА НА АМПЕРМЕТЪРА (ФИГ. А)	50
5. ИНСТАЛИРАНЕ	50
5.1 ИНСТАЛИРАНЕ (ФИГ. В)	50
5.2 ПОСТАВЯНЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОР	50
5.3 СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА	50
6. ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ	50
6.1 ПОДГОТОВКА НА АКУМУЛАТОРА	50
6.2 СВЪРЗВАНЕ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР	51

1. ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

- При зареждане, акумулаторите отделят експлозивни газове, вдишаваните да не се образуват искри или да се възпламенят. НЕ ПУШЕТЕ.
- Поставете акумулаторите, които се зареждат на проветриво място.
- Неопитните лица трябва да получат съответното обучение преди да използват апарата.
- Апаратът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без необходимите познания, стига да са под наблюдение или след като същите са получили инструкции, свързани с безопасна употреба на апарата и са разбрали опасностите, произтичащи от употребата.

- Децата не трябва да играят с апарата.
- Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Зарядните устройства да не се използват преди всичко в добре проветрени помещения: ДА НЕ СЕ ОСТАВАТ ДА РАБОЯТ ДИРЕКТНО ПОД ДЪЖДА ИЛИ СНЕГА.

- Извадете захранващия кабел от мрежата, преди да свържете или махнете кабелите за зареждане на акумулатора.
- Не свързвайте, нито махайте щипките от акумулатора при работещо зарядно устройство.
- Никога не използвайте зарядното устройство на акумулатора във вътрешността на автомобил или в багажника.
- При смяна на захранващия кабел, подменете го единствено с оригинален кабел.

- Ако захранващият кабел е повреден, то той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервис за техническо обслужване, или от лице с подобна квалификация, така че да се избегнат всякакви рискове.
- Не използвайте зарядното устройство, за зареждане на акумулатори, които не се зареждат.
- Проверете, дали захранващото напрежение, налично на работното място, отговаря на напрежението, посочено на табелата с технически данни върху зарядното устройство.
- За да не повредите електрониката на автомобилите, спазвайте стриктно предупрежденията, предоставени от производителите на автомобилите или на акумулаторите, които използвате.

- Това зарядно устройство за акумулатори включва такива части като превключватели и релета, които могат да предизвикат появата на дъга или искризапалка, ако използвате зарядното устройство в гараж или друго подобно помещение, поставете го на подходящо за съхранението му, място.
- Операции, свързани с поправка или поддръжка във вътрешната част на зарядното устройство, трябва да бъдат извършвани само от квалифициран персонал.

- **ВНИМАНИЕ: ИЗВАЖДАЙТЕ ВНАГИ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ ОТ МРЕЖАТА, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ, КАКВАТО И ДА Е ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДДРЪЖКАТА НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТИ!**
- Зарядното устройство е защитено от директни контакти чрез заземяващ проводник, както е предписано за апарати от клас I.

- Проверете, дали контактът е снабден със защитно заземяване.
- Моделите, при които липсва щепсел, да се монтира такъв, с капацитет, който съответства на стойността на предпазителя, посочена на табелата; при моделите, които имат кабел с щепсел и са с мощност "PMAX START" по-голяма от 9kW, при употреба за пускане, се препоръчва подмяна на щепсела с такъв който съответства на капацитета на предпазителя, посочен на табелата.

- Моделите, при които липсва щепсел, да се монтира такъв, с капацитет, който съответства на стойността на предпазителя, посочена на табелата; при моделите, които имат кабел с щепсел и са с мощност "PMAX START" по-голяма от 9kW, при употреба за пускане, се препоръчва подмяна на щепсела с такъв който съответства на капацитета на предпазителя, посочен на табелата.

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ

2.1 ТРАДИЦИОННИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

Ръчните зарядни устройства (изисква се присъствието на оператор, който да включи процеса по зареждане на акумулатора) са предназначени за зареждане на оловни акумулатори със свободен електролит (WET), използвани при автомобилите с двигатели (бензинови и дизелови), мотоциклети, лодки и т.н. В зависимост от изходното напрежение на разположение, е възможно да се заредят акумулатори от 6V, 12V, 24V. При някои модели е предвиден режим START или режим BOOST&GO за запалването на автомобил с двигател.

6.3 РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ И АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ	51
6.3.1 РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ	51
6.3.2 АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ (TRONIC)	51
6.4 ЕДНОВРЕМЕННО ЗАРЕЖДАНЕ НА НЯКОЛКО АКУМУЛАТОРА	51
6.5 КРАЙ НА ЗАРЕЖДАНЕТО	51
6.6 ПОДДРЪЖКА (активна само в режим TRONIC или PULSE TRONIC)	51
7. ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ПУСКАНЕ	51
7.1 СВЪРЗВАНЕ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР	51
7.2 ПУСКАНЕ СЪС START (ФИГ. Е1)	51
7.3 ПУСКАНЕ С BOOST&GO (ФИГ. Е2)	51
7.4 В КРАЯ НА ПУСКАНЕТО	51
8. ЗАЩИТИ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО (ФИГ. F)	51
9. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ	51

2.2 АВТОМАТИЧНИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА (TRONIC)

Автоматичните зарядни устройства за акумулатори (електронен контрол на процеса на зареждане, прекъсване и автоматично възобновяване) са предназначени за зареждане на херметичски акумулатори (GEL, AGM) в режим TRONIC и на оловни акумулатори със свободен електролит (WET) в рчен режим CHARGE (виж пар. 2.1), използвани при автомобили с двигател (бензинови и дизелови), мотоциклети, лодки и т.н. Възможно е да се зареждат акумулатори от 12V, 24V.

3. ФУНКЦИИ BOOST - BOOST&GO

Функции, които позволяват да се ускори процеса на зареждане и спомагат за запалването на автомобилите, благодарение на едно бързо предварително зареждане на акумулатора (времето на зареждане е функция на капацитета и степента на изтощаване на самия акумулатор). За моделите, оборудвани с функция BOOST&GO е възможно да се пристъпи към запалване на автомобил като се държат кабелите, свързани с акумулатора (виж параграф 7). По време на процеса на зареждане спазвайте винаги указанията на параграф 4.

4. РАЗЧИТАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА НА АМПЕРМЕТЪРА (ФИГ. А)

Амперметърът позволява разчитането на тока подаван от зарядното устройство към акумулатора (един напълно източен акумулатор ще изисква първоначално максимален ток и после ще започне да намалява във времето). По време на фазата на зареждане ще наблюдавате преместването на индикатора от дясно на ляво като едновременно с това ще показва намаляването на тока нужен на акумулатора до много ниски стойности, доближаващи се до нулеви (състояние на зареден акумулатор) със скорост и прецизност, зависещи от капацитета, от състоянието на акумулатора и прецизността на показанията на амперметъра. Не забравяйте, че точното състояние на зареждане на акумулатора може да се определи само чрез денситомер - уред за измерване на специфичната плътност на електролита. За ръчните зарядни устройства на акумулатори, че бъде необходимо да се наблюдава амперметъра, за да се определи кога акумулаторът ще се зареди и че бъде необходимо да се изключи от зарядното устройство, за да се избегне прекомерно нагряване или повреждане.

5. ИНСТАЛИРАНЕ

5.1 ИНСТАЛИРАНЕ (ФИГ. В)

Разпаковайте зарядното устройство, извършете монтажа на отделните части, които се намират в опаковката. Моделите на колецата трябва да се инсталират във вертикално положение.

5.2 ПОСТАВЯНЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО ЗА АКУМУЛАТОР

Повреме на работа, поставете зарядното устройство в стабилно положение и проверете, да не би да е възпрепятствано преминаването на въздуха през съответните отвори, което гарантира нужната вентилация.

5.3 СВЪРЗВАНЕ С МРЕЖАТА

- Зарядното устройство трябва да бъде свързано единствено със захранваща система с неутрален заземен проводник.

- Проверете, дали напрежението на мрежата съответства на напрежението за работа.

- Захранващата линия трябва да бъде снабдена със системи за безопасност като предпазители или автоматични превключватели, достатъчни, за да понесат максимално поглъщане на ток от апарата.

- Свързването с мрежата да става със съответния кабел.

- Евентуалните удължения на захранващия кабел трябва да имат съответното сечение и никога по малко от това на доставения кабел.

- Апаратът задължително трябва да се заземи като се използва жълто - зеленят проводник на захранващия кабел, обозначен с етикет (⊕), докато другите два проводника трябва да се свържат с фазата и нулата.

6. ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да пристъпите към зареждане, проверете дали капацитета на акумулаторите (Ah), които могат да се зареждат, не е по нисък от тази, указана в табелата с техническите данни (С мин). Стриктно изпълнявайте, по долу, изложените инструкции.

6.1 ПОДГОТОВКА НА АКУМУЛАТОРА

Ако акумулаторът за зареждане е от типа WET процедирайте, както следва:



ОПАСНОСТЬ! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ, ТЪЙ КАТО ЕЛЕКТРОЛИТА Е КИСЕЛИНА, СЪС СИЛНО КОРОЗИВНО ДЕЙСТВИЕ.

6.2 СВЪРЗВАНЕ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР

- Проверете, дали захранващия кабел е изключен от контакта на мрежата.
- За моделите с повече зарядни напрежения, поставете девиаторния ключ или комутатора в позиция, която съответства на избраното зарядно напрежение. При липса на девиаторен ключ или комутатор, свържете по подходящ начин кабела с червена щипка за зареждане (символ +) към специфичната клемма на зарядното устройство в съответствие с избраното напрежение за зареждане.
- Съединете червената щипка за зареждане с положителната клемма на акумулатора (символ +). Ако символите трудно се различават, напомняме, че положителната клемма е тази, която не е свързана с шасито на колата.
- Съединете черната щипка за зареждане с шасито на колата, далеч от акумулатора и тръбопровода за горивото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако акумулатор не е поставен в колата, да се свърже директно с отрицателната клемма на акумулатора (символ -).

6.3 РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ И АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: стойностите в Ah, ако са посочени вътрешни от бутоните, са изцяло с ориентировъчен характер (тъй като процеса на зареждане зависи от степента на изтощеност на акумулатора) и показват положението за зареждане на акумулатор, който първоначално е изтощен, който има капацитет в посочения диапазон, за максимално време от 15 h. Не се препоръчва слизването под посочените минимални стойности.

6.3.1 РЪЧНО ЗАРЕЖДАНЕ ()

Препоръчителен режим за оловни акумулатори със свободен електролит (WET).

- Извършвайте правилно инструкциите, посочени в параграфи 6.1 и 6.2.
- Ако има, превключете девиаторния ключ със символ АКУМУЛАТОР.
- Поставете девиаторния ключ/девиаторните ключове или комутатора за регулиране на зареждането (ако има такъв/такива) (ФИГ. С) в нормално положение на зареждане (символ АКУМУЛАТОР) или бързо зареждане (BOOST) според предпочитанията (при някои модели комутаторът изпълнява също така функцията на прекъсвач за запалване).
- Ако зарядното устройство е оборудвано с TIMER е възможно да се зададе максимално време за зареждане, предварително определено (ФИГ. С).
- Захранването на зарядното устройство става, като се включи захранващия кабел в контакта на мрежата, като поставете на ON прекъсвача (ако има такъв).
- Наблюдавайте амперметра, както е описано в параграф 4.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато акумулаторът WET е зареден може да се забележи начало на "кипене" на течността, която се намира в него. Препоръчва се да се прекъсне зареждането още в началото на това явление, за да се избегне повреда на акумулатора.

6.3.2 АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ (TRONIC)

В моделите, където има предвиден режим TRONIC се препоръчват за зареждане на херметичски акумулатори (GEL, AGM).

- Извършвайте правилно инструкциите, посочени в параграфи 6.1 и 6.2.
- Поставете девиаторния ключ в режим TRONIC и комутатора за регулиране на зареждането в положение за нормално зареждане (символ АКУМУЛАТОР) или бързо зареждане (BOOST) според предпочитанията (ФИГ. С).
- Захранването на зарядното устройство става като включите захранващия кабел към контакта на захранващата мрежа. Зарядното устройство ще контролира напрежението, налично в краищата на акумулатора и ще прекъсне автоматично отдаването на ток към заредения акумулатор (индикаторът на амперметра ще застане върху нула) и ще възстанови подаването автоматично, когато акумулаторът започне да се изтощава. Функцията TRONIC е идеална за автоматично поддържане на времето на зареждане на акумулатора (AGM и WET) без рисковете от повреждане за него.

6.4 ЕДНОВРЕМЕННО ЗАРЕЖДАНЕ НА НЯКОЛКО АКУМУЛАТОРА

ВНИМАНИЕ: не зареждайте различни по вид акумулатори с различна мощност и разреджана между тях. Ако се налага да зареждате повече от един акумулатор, може да се прибегне до "последователно" или "паралелно" свързване. (ФИГ. D)

"Паралелното" свързване изисква акумулаторите да имат едно и също номинално напрежение (Volt), съответстващо на изходното напрежение от зарядното устройство и сумата на Ah да бъде в диапазона за зареждане на зарядното устройство.

"Серииното" свързване изисква акумулаторите да са с един и същи капацитет (Ah) и сумата на номиналните напрежения на всички акумулатори да съответства на изходното напрежение на зарядното устройство.

6.5 КРАЙ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

- Да се спре захранването на зарядното устройство като се изключи кабелът от мрежата.
- Махнете черната щипка за зареждане от шасито на колата или от отрицателната клемма (символ -).
- Махнете червената щипка за зареждане от положителната клемма на акумулатора (символ +).
- Поставете отново зарядното устройство на сухо място.

ПОДДЪРЖКА (активна само в режим TRONIC или GEL TRONIC)

- Оставете зарядното устройство включено в захранващата мрежа.
- Не прекъсвайте процеса на зареждане.
- Оставете свързани щипките за зареждане към акумулатора, дори след като се зареди.

Зарядното устройство автоматично ще прекъсне и ще рестартира фазата на зареждане като поддържа напрежението на акумулатора в предварително установения диапазон на напрежението за продукта.

7. ФУНКЦИОНИРАНЕ ПРИ ПУСКАНЕ

ВНИМАНИЕ: Преди да процедурите, спазвайте внимателно указанията на производителя на автомобила!

- Уверете се, че захранващата линия е обезопасена с предпазители или автоматични прекъсвачи със стойност, съответстваща на указаната на табелата със символ .
- За улесняване на запалването на автомобила, извършете предварително едно бързо зареждане от 10-15 минути в положение BOOST/BOOST&GO (виж параграф 6.3.1).

С цел да избегнете свръх нагряване на зарядното устройство, извършете операцията пускане като спазвате СТРИКТО работните цикли/паузи, посочени върху апарата (например: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). Не упорствайте, ако двигателят на автомобила не заработва: тъй като сериозно може да се увреди акумулатора или електронното оборудване на автомобила. Ако пускането не се осъществи, изчакайте няколко минути и повторете операцията по бързо зареждане.

7.1 СВЪРЗВАНЕ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛАТОР

- С изключен захранващ кабел от мрежата, ако е необходимо, поставете девиаторния ключ на, 12V или 24V или свържете по подходящ начин кабела с червена щипка за зареждане към специфичната клемма на зарядното устройство, в зависимост от номиналното напрежение на акумулатора на превозното средство, което трябва да се задвижи.
- Уверете се, преди да запалите автомобила, че акумулаторът е правилно свързан със съответните клемми (+ и -) и че е в добро състояние (не е сулфатизиран и не е повреден). В никакън случай не запалвайте автомобили, чиито акумулатори не са свързани със съответните клемми; наличието на акумулатор е определящо за елиминирането на евентуални свръх напрежения.

7.2 ПУСКАНЕ СЪС START (ФИГ. E1)

- Със зарядно устройство в положение OFF, включете захранващия кабел към контакта на захранващата мрежа.
- Поставете на ON прекъсвача, ако има такъв.
- Поставете прекъсвача/комутатора в положението START и пристъпете към запалване като завъртите ключа на автомобила.

7.3 ПУСКАНЕ С BOOST&GO (ФИГ. E2)

- Поставете комутатора на BOOST&GO.
- Захранването на зарядното устройство става като включите захранващия кабел към контакта на захранващата мрежа.
- Пристъпете към запалване като завъртите ключа на автомобила.

7.4 В КРАЯ НА ПУСКАНЕТО

- Прекъснете захранването на зарядното устройство като поставете на OFF прекъсвача или комутатора (ако има такъв) и изключете захранващия кабел от контакта на мрежата.
- Отстранете щипката за зареждане с черен цвят от отрицателната клемма на акумулатора (символ -) и тази с червен цвят от положителната клемма на акумулатора (символ +).
- Поставете отново зарядното устройство на сухо място.

8. ЗАЩИТИ НА ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО (ФИГ. F)

В зарядното устройство се включват защити автоматично в случай на:

- Свърхнагряване (прекомерно отдаване на ток към акумулатора).
- Късо съединение (квещи за зареждане, поставени в контакт помежду им).

Обръщане на полярността на клемите на акумулатора.

При апаратите снабдени с предпазители е задължително при подмяна, да се използват аналогични предпазители, имащи същата стойност номинален ток. **ВНИМАНИЕ:** Подмяната на предпазители с различни стойности на тока от посочените на табелата, би могла да причини вреди на хора или предмети. Поради същата причина, абсолютно трябва да избягвате смяната на предпазители с меден мост или друг материал. Операцията по подмяна на предпазителя трябва винаги да се извършва с ИЗВЪЯДЕН захранващ кабел от мрежата.

Внимавайте при подмяната на лентовите предпазители, там където ги има, затегнете здраво фиксиращите гайки.

9. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

- Почиствайте положителната и отрицателната клемма от евентуална утайка от окис, така че да се осигури добър контакт с щипките.
- Абсолютно трябва да избягвате да поставяте двете щипки в контакт, когато зарядното устройство Р е включено в мрежата. При това положение изгаря предпазителят.
- Ако акумулаторът, с който се предвижда да се използва това зарядно устройство Р е постоянно поставен в автомобила, консултирайте се с ръководството с инструкции и/или поддръжка на автомобила в раздел "ЕЛЕКТРИЧЕСКА СИСТЕМА" или "ПОДДРЪЖКА".

1. KULLANIM İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI	52
2. GENEL TANIMLAR.....	52
2.1 GELENEKSEL AKÜ ŞARJ CİHAZLARI	52
2.2 OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZLARI (TRONIC).....	52
3. BOOST - BOOST&GO FONKSİYONLARI.....	52
4. AMPERMETRE GÖSTERGESİ (ŞEK. A).....	52
5. KURULUM	52
5.1 MONTAJ (ŞEK. B).....	52
5.2 AKÜ ŞARJ ALETİNİN KONUMLANDIRILMASI.....	52
5.3 ŞEBEKE ELEKTRİĞİNE BAĞLAMA.....	52
6. ŞARJ ESNASINDA ÇALIŞTIRMA	52
6.1 AKÜ HAZIRLAMA.....	52
6.2 AKÜ ŞARJ CİHAZI / AKÜ BAĞLANTISI.....	53

1. KULLANIM İÇİN GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Şarj sırasında akü patlayıcı gazlar üretir, alev ve kıvılcım oluşumunu önleyin. SİGARA İÇMEYİN.
- Aküleri iyi havalandırılan bir yerde şarj olacak şekilde yerleştirin.
- **Deneyimsiz ve eğitimsiz kişilere cihazı kullanmadan önce doğru şekilde talimat verilmelidir.**
- Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ile cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin denetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeler anlaşılmış fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Akü şarj cihazını sadece iç mekanlarda kullanın ve havadar yerlerde çalıştırdığınızdan emin olun. YAĞMUR VEYA KARLI ORTAMLARDA KULLANMAYIN.
- Şarj kablolarını aküye bağlamadan veya ayırmadan önce şebeke kablosunu çıkarın.
- Akü şarj cihazı çalışırken, kelepçeleri aküye bağlamayın veya aküden ayırmayın.
- Akü şarj cihazını kesinlikle araç içinde veya motor kaputunda kullanmayın.
- Şebeke kablosunu sadece orijinali ile değiştirin.
- Elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Şarj cihazını şarj edilmeyen aküleri şarj etmek için kullanmayın.
- Mevcut güç kaynağı voltajının, akü şarj cihazı anma değeri plakasında gösterilene uygun olduğundan emin olun.
- Araç elektroniğinin zarar görmesini önlemek için, araç veya kullanılan akülerin üreticisi tarafından verilen uyarılara titizlikle uyun.
- Bu şarj cihazında anahtarlar ve röleler gibi, atlama veya kıvılcımlara neden olabilecek, bileşenler bulunur. Bu nedenle bir garajda veya benzer bir yerde kullanırken akü şarj cihazını uygun mahfazaya yerleştirin.
- Akü şarj cihazının iç kısmının onarımı veya bakımı sadece uzman teknisyenler tarafından yapılabilir.
- **AKÜ ŞARJ CİHAZINA KABLO MÜDAHALESİNDEN ÖNCE DAİMA ŞEBEKEDEN GELEN ELEKTRİK KABLOSUNU ÇIKARIN.**
- Akü şarj cihazı, I. sınıf ekipman olarak belirtilen topraklama kablosuyla dolaylı temasa karşı korunur. Elektrik prizinin topraklama bağlantısı ile korunduğundan emin olun.
- Fişiz verilen modellerde, plakada gösterilen sigortanın değerine uygun kapasitansa sahip fişleri bağlayın; kablo ve fiş ile birlikte verilen ve 9kW'den daha yüksek bir "PMAK START" gücüne sahip modeller için, başlatma için kullanıldığında, fişin plakada gösterilen sigortaya uygun bir kapasitansa sahip bir fişle değiştirilmesini öneririz.

2. GENEL TANIMLAR

2.1 GELENEKSEL AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

Motorlu taşıtlarda (benzinli ve dizel), motosikletlerde, botlarda vb. kullanılan serbest elektrolit kurşun asit akülerini (WET) şarj etmek için belirtilen manuel akü şarj cihazları (operatör şarj işlemini durdurmak için müdahale etmelidir) 6V, 12V ve 24V aküler mevcut çıkış voltajına göre şarj edilebilir. Bazı modellerde motorlu taşıtları çalıştırmak için START veya BOOST & GO modu bulunur.

Mevcut çıkış gerilimine göre şarj edilebilir aküler: 6V / 3 hücreli; 12V / 6 hücreli; 24V / 12 hücreli.

2.2 OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZLARI (TRONIC)

TRONIC modunda sızdırmaz aküleri (GEL, AGM) şarj etmek için uygun otomatik akü şarj cihazları (şarj işleminin elektronik kontrolü, kesinti ve

6.3 MANUEL ŞARJ VE OTOMATİK ŞARJ	53
6.3.1 MANUEL ŞARJ.....	53
6.3.2 OTOMATİK ŞARJ (TRONIC).....	53
6.4 BİRDEN ÇOK AKÜNÜN EŞZAMANLI ŞARJ EDİLMESİ.....	53
6.5 ŞARJIN SONU	53
6.6 BAKIM (sadece TRONIC ya da PULSE TRONIC modlarında aktiftir).....	53
7. BAŞLATMA SİRASINDA ÇALIŞTIRMA	53
7.1 AKÜ ŞARJ CİHAZI/AKÜ BAĞLANTISI.....	53
7.2 START İLE BAŞLATMA (ŞEK. E1).....	53
7.3 BOOST&GO İLE BAŞLATMA (ŞEK. E2).....	53
7.4 BAŞLATMANIN SONU	53
8. AKÜ ŞARJ CİHAZI KORUMASI (ŞEK. F).....	53
9. FAYDALI TAVSİYELER	53

motosikletlerde, botlarda vb. kullanılır. 12V ve 24V aküler yeniden şarj edilebilir.

3. BOOST - BOOST&GO FONKSİYONLARI

Bu fonksiyonlar şarj hızlandırır ve hızlı akü ön şarjı sayesinde aracın çalışmasını yardımcı olur (şarj süresi akü kapasitesine ve deşarj seviyesine bağlıdır). BOOST & GO işlevine sahip modeller kullanıldığında, aküye hala bağlı olan kablolarla araçlar çalıştırılabilir (bkz. Paragraf 7). Şarj işlemi sırasında, her zaman 4. paragrafta verilen işaretleri izleyin.

4. AMPERMETRE GÖSTERGESİ (ŞEK. A)

Ampemetre, akü şarj cihazı tarafından aküye sağlanan akımı okumaya izin verir (tamamen boş bir akü, başlangıçta maksimum daha sonra süreyle azalan bir akım gerektirir). Şarj işlemi sırasında, ampermetre göstergesi sağdan sola doğru hareket eder, bu da akünün gerektirdiği akımda çok düşük seviyelere (sıfıra yakın) ulaşılana kadar (tam şarjlı akü), kapasite, akü durumu ve ampermetre okuma hassasiyetine bağlı bir hız ve hassasiyetle akımda bir düşüş olduğunu gösterir. Lütfen akünün tam şarj durumunun ancak elektrolitin özgül ağırlığının ölçülmesine izin veren bir densimetre kullanılarak belirlenebileceğini unutmayın. Manuel akü şarj cihazlarında, akünün ne zaman şarj edildiğini belirlemek için ampermetre izlenmelidir. Akü şarj edildikten sonra, araç ısınamayı veya hasarı önlemek için bağlantısının kesilmesi gerekir.

5. KURULUM

5.1 MONTAJ (ŞEK. B)

Akü şarj cihazını paketinden çıkarın ve paketteki ayrı parçaları monte edin. Tekerlekler üzerindeki modeller diğer konumda ayrılanmalıdır.

5.2 AKÜ ŞARJ ALETİNİN KONUMLANDIRILMASI

Çalışma sırasında, akü şarj cihazını sabit bir yüzeye yerleştirin ve yeterli havalandırma sağlamak için sağlanan açıklıklardan hava geçişine bir engel bulunmadığından emin olun.

5.3 ŞEBEKE ELEKTRİĞİNE BAĞLAMA

- Akü şarj cihazı, sadece ve sadece, topraklanmış nötr iletkenli bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Şebeke geriliminin ekipmanın gerilimi ile aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Güç kaynağının, ekipmanın maksimum enerji çekmesi durumunda devreye geçerek yeterli sigortalı veya otomatik anahtarlar gibi sistemler tarafından korunduğundan kontrol edin.
- Ana kaynağa bağlantı uygun bir kablo kullanılarak yapılmalıdır.
- Birincil kabloya bir uzatma koysanız, kesiti yeterli olmalı ve her durumda, verilen kablodan daha az olmalıdır.
- Ekipmanı her zaman (+) etiketinde belirtilen ana kabloya bulunan sarı / yeşil kabloyla topraklamaz gerekir, diğer iki kablo da faza ve nötr kabloya bağlanmalıdır.

6. ŞARJ ESNASINDA ÇALIŞTIRMA

Not: Şarj etmeden önce, şarj edilecek olan akünün kapasitesinin (Ah), akü şarj cihazının veri tablosunda (C min) bildirilenden düşük olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki sıraya uymaya özen göstererek talimatları uygulayın.

6.1 AKÜ HAZIRLAMA

WET tipi bir aküyü yeniden şarj ederken, aşağıdakileri yapın:

- Üretilen gazın çıkması için akü şarj cihazının (öngörülmüşse) kapaklarını çıkarın. Elektrolit seviyesinin akünün plakalarını örttüğünden emin olun. Bunlar örtülmemişse, damıtılmış su eklevin ve 5-10 mm'ne kadar örtmesini

**ULUŞURUNDAN, ÇALIŞMA SIRASINDA MAKSİMUM ÜZEN GÖSTERİN.****6.2 AKÜ ŞARJ CİHAZI / AKÜ BAĞLANTISI**

- Güç kablosunun şebekeden çıkarıldığından emin olun.
- Birden fazla şarj voltajı olan modellerde, sapırcıyı veya anahtarı seçilen şarj voltajına getirin. Sapırcı ya da anahtar yoksa kırmızı timsah klipsini (+ simgesi) seçilen şarj voltajına uygun akü şarj terminaline bağlayın.
- Kırmızı şarj kelepçesini akünün artı kutbuna (+ sembolü) bağlayın. Semboller ayırt edilemezse, pozitif terminalin araç şasisine bağlı olmayan terminal olduğunu unutmayın.
- Akü ve yakıt borusundan güvenli bir mesafede siyah şarj kelepçesini araç şasisine bağlayın.

NOT: Akü araca takılı değilse, kelepçeyi doğrudan akünün eksi terminaline (- sembolü) bağlayın.

6.3 MANUEL ŞARJ VE OTOMATİK ŞARJ

NOT: Basmalı düğmelerin yanında verilmişse, Ah değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir (çünkü şarj işlemi akünün ne kadar boş olduğuna bağlıdır) ve başlangıçta boş bir aküyü belirtilen aralıkta, 15 saatten daha kısa bir sürede şarj etmek için bir konum önerirler. Belirtilen minimum değerlerin altına düşülmesi tavsiye edilmez.

6.3.1 MANUEL ŞARJ (İKON)

Serbest elektrot kurşun asit aküler için önerilen yöntem (WET).

- 6.1 ve 6.2 numaralı paragraflarda verilen talimatları dikkatlice izleyin.
- Sapırcıyı (varsa) BATTERY sembolüne getirin.
- Şarj ayan sapırcı / sapırcılarını veya anahtarı (varsa) (ŞEKİL C) isteğe göre normal şarj pozisyonuna (BATTERY sembolü) veya hızlı şarj pozisyonuna (BOOST) çevirin (bazı modellerde anahtar bir güç düğmesi olarak da işlev görür).
- Akü şarj cihazında bir ZAMANLAYICI varsa, maksimum önceden ayarlanmış bir şarj süresi ayarlanabilir (ŞEKİL C).
- Akü şarj cihazını, güç kaynağı kablosunu elektrik prizine takarak ve anahtarı (varsa) ON (AÇIK) konumuna getirerek açın.
- Ampermetreyi 4. paragrafta açıklanan şekilde izleyin.

NOT: WET akü şarj edildiğinde, içindeki sıvının "kaynamaya" başladığını farkedebilirsiniz. Akünün zarar görmemesi için bu durum görüldüğünde, şarj durdurmanız önerilir.

6.3.2 OTOMATİK ŞARJ (TRONIC)

Sızdırmaz aküleri şarj etmek için TRONIC modlu modelleri kullanmanızı öneririz (GEL, AGM).

- 6.1 ve 6.2 numaralı paragraflarda verilen talimatları dikkatlice izleyin.
- Sapırcıyı TRONIC'e ve şarj ayan düğmesini isteğe göre normal şarj pozisyonuna (BATTERY sembolü) veya hızlı şarj pozisyonuna (BOOST) çevirin (ŞEKİL C).
- Elektrik kablosunu elektrik prizine takarak akü şarj cihazını çalıştırın. Akü şarj cihazı akü terminallerinde mevcut olan voltajı kontrol eder, akü şarj edildiğinde beslenen akımı otomatik olarak keser (ampermetre göstergesi kendini sıfıra getirir) ve akü azalmaya başladığında otomatik olarak tekrar besler. TRONIC modu, akü şarjını (AGM ve WET) hasar riski olmadan otomatik olarak korumak için idealdir.

6.4 BİRDEN ÇOK AKÜNÜN EŞZAMANLI ŞARJ EDİLMESİ

UYARI: Farklı türden aküleri ya da farklı kapasitede veya deraj seviyesindeki aküleri eşzamanlı şarj etmeyin. Aynı anda birden çok aküyü şarj etmeniz gerektiğinde aküleri "seri" ya da "paralel" bağlayabilirsiniz (ŞEK. D).

"Paralel" bağlantı için akülerin akü şarj aletin çıkış gerilimine karşılık gelen anma gerilimi (Volt) aynı olmalı ve toplam Ah akü şarj aletin şarj aralığında olmalıdır.

"Seri" bağlantı için aküler aynı kapasiteye (Ah) sahip olmalı ve tüm akülerin anma gerilimi toplamı akü şarj aletin çıkış gerilimine karşılık gelmelidir.

6.5 ŞARJIN SONU

- Düğmeyi KAPALI (varsa) konumuna getirerek ve / veya güç kaynağı kablosunu prizden çekerek güç kaynağını şarj cihazından çıkarın.
- Siyah şarj kelepçesini aracın şasisinden veya akünün negatif kutbundan (- sembolü) ayırın.
- Kırmızı şarj kelepçesini akünün pozitif kutbundan (+ sembolü) ayırın.
- Akü şarj cihazını kuru bir yerde saklayın.
- Akü hücrelerini uygun kapaklarla (varsa) kapatın.

6.6 BAKIM (sadece TRONIC ya da PULSE TRONIC modlarında aktiftir)

ULUŞURU.

Akü şarj cihazı, akü voltajını ürünün varsayılan voltaj aralığında tutmaya devam ederek şarj fazını otomatik olarak keser ve yeniden başlatır.

7. BAŞLATMA SIRASINDA ÇALIŞTIRMA

UYARI: Başlamaya devam etmeden önce araç üreticisinin talimatlarını dikkatlice izleyin!

- Güç hattının, () sembolü ile belirtilen anma değeri plakasında belirtilen boyutta sigortalara veya otomatik devre kesicilerle korunduğundan emin olun.
- Başlamayı kolaylaştırmak için, BOOST / BOOST & GO konumunda 10-15 dakika hızlı şarj edin (bkz. Paragraf 6.3.1).
- Akü şarj cihazında aşırı ısınmayı önlemek için, HER ZAMAN çalıştırma işlemini, cihazda belirtilen çalışma döngüsüne (çalışma / duraklatma) göre yapın (örn.; BAŞLAT 3s AÇIK 120s KAPALI-5 DÖNGÜ). Motor çalışmazsa ısrar etmeyin; bu, aküye ve hatta araçtaki elektrikli ekipmanlara ciddi zarar verebilir. Motor çalışmazsa, birkaç dakika bekleyin ve ardından hızlı şarj işlemini tekrarlayın.

7.1 AKÜ ŞARJ CİHAZI/AKÜ BAĞLANTISI

- Güç kablosu şebekeden çıkarılmış durumdayken, gerekirse, sapırcıyı 12 V veya 24 V'ye çevirin veya kırmızı timsah klipsini, çalıştırılacak aracı akünün anma gerilimine uygun akü şarj terminaline bağlayın.
- Akünün ilgili (+ ve -) kutuplara doğru şekilde bağlandığından ve iyi durumda olduğundan (sülfatlanmamış veya bitmemiş) emin olun. Hiçbir zaman aküleri ilgili kutuplarından çıkmış olan araçları çalıştırmayın; Akünün varlığı, olası aşırı gerilimi ortadan kaldırmak için şarttır.

7.2 START İLE BAŞLATMA (ŞEK. E1)

- Şarj aleti KAPALI iken, güç kablosunu prize takın.
- Varsa, şalteri AÇIK konumuna getirin.
- Düğmeyi START konumuna çevirin ve motoru çalıştırmak için kontak anahtarını çevirin.

7.3 BOOST&GO İLE BAŞLATMA (ŞEK. E2)

- Düğmeyi BOOST & GO konumuna çevirin.
- Elektrik kablosunu elektrik prizine takarak akü şarj cihazını çalıştırın.
- Kontak anahtarını çevirerek aracı çalıştırın.

7.4 BAŞLATMANIN SONU

- Şalteri (varsa) KAPALI konumuna getirerek akü şarj cihazının güç bağlantısını kesin ve güç kablosunu ana şebekeden çıkarın.
- Siyah timsah klipsi negatif akü terminalinden (- sembol) ve kırmızı timsah klipsini pozitif akü terminalinden (+ sembol) ayırın.
- Akü şarj cihazını kuru bir yerde saklayın.

8. AKÜ ŞARJ CİHAZI KORUMASI (ŞEK. F)

Akü şarj cihazı, kendisini aşağıdakilerden korur:

- Aşırı şarj (aküye verilen çok fazla akım).
 - Kısa devre (yüklemeli klipsleri birbirine temas halinde yerleştirilmiş).
 - Akü kısa kablolarından kutupların ters çevrilmesi.
- Sigortalı cihazlar için, sigortaların değiştirilmesi gerekiyorsa, daima aynı anma boyutunda aynı tür sigorta kullanın.
- UYARI:** İkame sigorta, anma değer plakasında gösterilenden farklı bir boyuta sahipse, insanlara veya eşyalara zarar verebilir. Aynı sebepten dolayı, asla bakır ya da başka bir malzemeden bir körprü içeren bir sigortayı değiştirmeyin. Sigorta değiştirilmeden güç kablosu her zaman şebeke beslemesinden AYRILMIŞ olmalıdır.
- Şerit sigortasını değiştirirken, varsa, somunları dikkatlice sıkın.

9. FAYDALI TAVSİYELER

- Pozitif ve negatif kutuplar oksitle kaplanmışsa, kelepçelerle iyi temas sağlamak için bunları temizleyin.
- Akü şarj cihazı şebekeye bağlandığında asla iki kelepçenin temas etmesine izin vermemeyin. Bu durumda sigorta atacaktır.
- Akü şarj cihazının bağlanacağı akü, araca kalıcı olarak takılmışsa, "ELEKTRİK SİSTEMİ" veya "BAKIM" bölümü altındaki araç üreticisinin kullanıcı ve bakım el kitabına da başvurun.

54	1. السلامة العامة للاستخدام
55	2. وصف عام
55	1.2 شاحن البطاريات التقليدية
55	2.2 شاحن بطاريات أوتوماتيكية (TRONIC)
55	3. وظائف BOOST - BOOST&GO
55	4. قراءة جهاز الأميتر (الصورة رقم A)
55	5. التركيب
55	1.5 التجميع (الصورة رقم B)
55	2.5 وضع شاحن البطارية
55	3.5 التوصيل بالكمبيوتر
55	6. التشغيل أثناء الشحن
55	1.6 تحضير البطارية
55	2.6 توصيل شاحن البطاريات / البطارية
55	7. تشغيل البطارية
55	1.7 توصيل شاحن البطاريات / البطارية
55	2.7 البدء بالوضع START (صورة رقم E1)
55	3.7 التشغيل بالوضع BOOST&GO (صورة رقم E2)
55	4. نهاية الشحن
55	8. حماية شاحن البطارية (صورة رقم F)
55	9. نصائح مفيدة

السرعة للبطارية (يعتمد وقت الشحن على سعة ومستوى تفريغ البطارية ذاتها). وعند استخدام الموديلات المزودة بوظيفة BOOST&GO يمكن التشغيل والكتابة مازالت متصلة بالبطارية (انظر فقرة رقم 7) اتبع دائما التعليمات في فقرة رقم 4 أثناء الشحن.

4. قراءة جهاز الأميتر (الصورة رقم A)

يسمح جهاز الأميتر بقراءة التيار الكهربائي الناتج من شاحن البطارية إلى البطارية (لبطارية فارغة تمامًا يستطیع في البداية أقصى تيار كهربائي، ومن ثم تتخفص مع الوقت). أثناء مرحلة الشحن ستلاحظ حركة مؤشر الأميتر من اليمين إلى اليسار شيئًا إلى انخفاض في التيار الكهربائي المطلوب من البطارية حتى تصل إلى مستوى منخفض جدًا بالقرب من الصفر (حالة البطارية مشحونة) مع سرعة ودقة تعتمد على سعة وحالة البطارية وقراءة الأميتر الدقيقة، والذي يسمح بقياس الكثافة الخاصة بالإنكتروليت. لشاحن البطاريات البدوية، سيكون من الضروري مراقبة الأميتر لتحديد متى تصل البطارية لنهاية الشحن، وسيكون من الضروري فصل البطارية عن شاحن البطارية لتجنب السخونة الزائدة أو العطب.

5. التركيب

1.5 التجميع (الصورة رقم B)

أخرج شاحن البطارية من علبة التغليف وقم بتجميع الأجزاء المنفصلة التي تحتوي عليها العلبة، ثم قم بتركيب الموديلات ذات العجلات في وضع رأسي.

2.5 وضع شاحن البطارية

أثناء التشغيل ضع شاحن البطارية على سطح ثابت وتأكد أنه لن يعوق مرور الهواء من الفتحات التي تضمن التهوية الكافية.

3.5 التوصيل بالكمبيوتر

- يجب توصيل شاحن البطارية فقط بمصدر الطاقة بموصل محاذ متصل بالأرض.
- تأكد أن جهد الكهرباء مساوي لجهد التشغيل.
- يجب أن يكون خط الكهرباء مجهزًا بنظام الحماية مثل: الفيوزات ومفاتيح التشغيل الأوتوماتيكية الكافية لعدم أقصى امتصاص للجهد.
- يجب أن يتم التوصيل بالكمبيوتر بواسطة كابل مناسب.
- أي امتداد كابل الكهرباء يجب أن يكون مزودًا بجزء مناسب ولا يكون أبدًا أقل من جزء الكابل المورد.
- يجب دائمًا توصيل الجهاز بأرض مستخدمًا الموصل الأصفر-الأخضر لكابل الكهرباء المشار إليه بالرمز (⚡). أما الموصلان الآخران فيجب توصيلهما بكابل محايد والمرحلة.

6. التشغيل أثناء الشحن

ملحوظة: تأكد قبل الشحن أن سعة البطارية (Ah) الخاضعة للشحن لا تقل عن السعة المذكورة في لوحة البيانات لشاحن البطارية (Cmin). نفذ التعليمات المذكورة أدناه بدقة.

1.6 تحضير البطارية

إذا كانت البطارية التي يجب إعادة شحنها نوع WET فنفذ الآتي:
ارفع سدادات البطارية (إذا وجدت)، فمكدا بخرج الغازات المنبعثة أثناء الشحن. تأكد أن مستوى الإنكتروليت يغطي لوحات البطاريات، إذا لم يكن يغطيها فقم بإضافة ماء مقطر لتعمرهم حتى تصل إلى 10-5 ملمر.



تنبيه! توخى أقصى درجات الحذر أثناء هذه العملية، حيث أن الإنكتروليت هو حمض يسبب التآكل بدرجة عالية.

2.6 توصيل شاحن البطاريات / البطارية

- تأكد أن كابل الكهرباء مفصول من المقبس الكهربائي.
- الموديلات التي لديها أكثر من جهد شحن، ضع مفتاح التحويل أو عاكس التيار بجانب جهد الشحن المُستَشار سابقًا، وفي حالة عدم وجود مفتاح التحويل أو عاكس التيار، قم بتوصيل الكابل مع المكاشة ذات اللون الأحمر(رمز +) بمسبك التثبيت الخاص بشاحن البطارية بجانب جهد الشاحن المُستَشار سابقًا.
- قم بتوصيل مكاشة الشحن ذات اللون الأحمر بمسبك التثبيت الموجب للبطارية (رمز+). إذا كانت الرموز غير مميزة، فتأكد أن مشبك التثبيت الموجب ليس متصل بهيكل السيارة.
- قم بتوصيل مكاشة الشحن ذات اللون الأسود بهيكل السيارة بعيد عن البطارية وعن خطوط الوقود.
- ملحوظة: إذا لم يتم تركيب البطارية في السيارة، قم بتوصيلها مباشرةً بمسبك التثبيت السالب للبطارية (رمز-).

3.6 الشحن البدوي والشحن الأوتوماتيكي

54	1. السلامة العامة للاستخدام
54	2. وصف عام
54	1.2 شاحن البطاريات التقليدية
54	2.2 شاحن بطاريات أوتوماتيكية (TRONIC)
54	3. وظائف BOOST - BOOST&GO
54	4. قراءة جهاز الأميتر (الصورة رقم A)
54	5. التركيب
54	1.5 التجميع (الصورة رقم B)
54	2.5 وضع شاحن البطارية
54	3.5 التوصيل بالكمبيوتر
54	6. التشغيل أثناء الشحن
54	1.6 تحضير البطارية
54	2.6 توصيل شاحن البطاريات / البطارية

1. السلامة العامة للاستخدام



- أثناء الشحن تتبعت من البطاريات غازات متفجرة، فأحذر فأنها تسبب حدوث الحلب والشرار. لذلك تدن.
- ضع البطاريات أثناء الشحن في مكان جيد التهوية.



- يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في كيفية استخدام الجهاز قراءة التعليمات أولاً قبل الاستخدام.
- يمكن استخدام الجهاز من قبل أطفال أقل من عمر 8 سنوات وكذلك من قبل أشخاص من ذوي القدرات الجسمانية والعقلية والحسية المنخفضة أو أولئك الغير متتبعين بالخبرات أو المعرفة الضرورية على أن يكونوا تحت الإشراف أو بعد أن يتلقوا إرشادات تتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز واستيعاب الخطر المحتمل.
- لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز.
- لا يجب القيام بنظافة الجهاز وصيادته من قبل الأطفال دون الإشراف عليهم.
- استخدم شاحن البطارية فقط في الداخل وفي مكان جيد التهوية: لا تعرض شاحن البطارية للمطر أو الثلج.

- أفضل الكابل الكهربائي عن الكهرباء قبل توصيل أو فصل كابلات الشاحن من البطارية.
- لا تقم بتوصيل أو فصل المكاشات عن البطارية أثناء تشغيل شاحن البطارية.
- لا تستخدم على الإطلاق شاحن البطارية داخل السيارة أو غطاء محرك السيارة.

- استبدل الكابل الكهربائي بكابل أصلي فقط.
- إذا تلف كابل التغذية بالطاقة فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو بواسطة خدمة الدعم الفني التابعة أو على أية حال من قبل أشخاص مؤهلين حتى يتم تخاطر جميع الأخطار.
- لا تستخدم شاحن البطارية لإعادة شحن بطاريات غير قابلة للشحن.
- تأكد أن الجهد الكهربائي المتاح متوافق مع الجهد المذكور على لوحة بيانات شاحن البطارية.
- حتى لا تتلف الأضرار بالكترونيات السيارة، اتبع بدقة تحذيرات الشركات المصنعة للسيارات أو البطاريات المستخدمة.
- يحتوي هذا الشاحن على أجزاء مثل مفاتيح تشغيل أو مرحل كهربائي، والتي يُمكن أن تسبب حدوث شرارة أو قوس كهربائي؛ ولذلك عند استخدام شاحن البطارية في الجراج أو في مكان مماثل، ضعه في مكان مناسب للفرص.

- يجب أن تم عمليات الصلح والصيانة داخل شاحن البطارية من خلال أفراد لديهم خبرة.
- تنبيه: أفضل دائمًا الكابل الكهربائي عن الكهرباء قبل إجراء أي صيانة بسيطة في شاحن البطارية، فهذا خطر!

- شاحن البطارية محمي من اتصالات غير مباشرة بواسطة سلك التأريض كما هو مخصص للأجهزة من الفئة 1. تأكد أن المقبس الكهربائي متصل بحماية التأريض.
- للموديلات غير المزودة بمقابس كهربائية، قم بتوصيل قابس ذو سعة كهربائية مناسبة لقيمة الفيوزات مع مذكور في الموصلة: أما لتشغيل الموديلات المزودة بكابل مع قابس كهربائي بقوة PMAx-START تزيد عن 9 كيلو واط فيجب باستبدال القابس الكهربائي بأخر مزود بسعة كهربائية مناسبة للفيوز كما هو مذكور في اللوحة.

2. وصف عام

1.2 شاحن البطاريات التقليدية

شاحن البطاريات البدوية (يتصل بدخل المُشغل لإنهاء عملية الشحن) المُخصصة لشحن بطاريات الرصاص ذات الإنكتروليت الحرة (WET) والتي تُستخدم في المركبات التي تعمل بالمحرك (بنزين وديزل) والدرجات النارية والفوارب. ..الخ. ووفقًا للجهد الناتج المتاح فمن الممكن إعادة شحن البطاريات 6 فولت و12 فولت و24 فولت. إن بعض الموديلات مزودة بالوضع "START" أو الوضع "BOOST&GO" لتشغيل المركبات التي تعمل بالمحرك.

بطاريات قابلة للشحن وفقًا لوظيفة الجهد الصادر المتاح: 6 فولت / 3 خلية؛ 12 فولت / 6 خلية؛ 24 فولت / 12 خلية.

2.2 شاحن بطاريات أوتوماتيكية (TRONIC)

شاحن البطاريات الأوتوماتيكية (تتكرر كهربائي لعملية الشحن والتوقف والاستعادة تلقائيًا) المناسب لشحن البطاريات الختمومة (AGM و GEL) بوضع TRONIC وبطاريات الرصاص ذات الإنكتروليت الحرة (WET) على الوضع البدوي "CHARGE" (انظر الفقرة رقم 1-2) المستخدمة للمركبات التي تعمل بمحرك (بنزين وديزل) والدرجات النارية والمركبات ..الخ. ويمكن إعادة شحن البطارية 12 فولت و 24 فولت.

- اجعل التيار المعاكس على وضع BUSSY
- توصيل الكهراء لشاحن البطارية قم بإدخال كابل الكهريائي في مقبس الكهراء.
- قم بالتشغيل بتدوير مفتاح التركبة.

4.7 نهاية الشحن

- قم بفصل مصدر الطاقة عن شاحن البطارية من خلال الضغط على الزر "OFF" مفتاح التشغيل أو عاكس التيار (إذا وجد)، وقرم بنزع الكابل الكهريائي من مقبس الكهراء.
- أفضل كمامة الشحن ذات اللون الأسود من مشبك التثبيت السالب للبطارية (رمز -)، وقرم بفصل الكمامة ذات اللون الأحمر من مشبك التثبيت الموجب للبطارية (رمز+).
- قم بإعادة وضع شاحن البطارية / مفتاح التشغيل في مكان جاف.

4.8 حماية شاحن البطارية (صورة رقم F)

- شاحن البطارية به حماية ذاتية في حالة:
- الشحن الزائد (زيادة التيار المنجى نحو البطارية).
- دائرة القصر (كمامة الشحن في النصف للتوصيل بينهم).
- هناك قطبية عكسية على مشبك تثبيت البطارية.
- للأجهزة المزودة بفيوزات، من الضروري - في حالة الاستبدال-استخدام قطع غيار مماثلة لها بنفس قيمة التيار الاسمي.
- تنبيه: إذا قمت باستخدام فيوزات ذات قيمة تيار مختلفة عن المذكور في اللوحة، فمن الممكن أن يسبب ذلك إلحاق الضرر بالأشخاص أو الأشياء. وللسبب نفسه تجنب استخدام فيوز بجسور نحاس أو مصنوعة من مادة مختلفة. عند عملية استبدال الفيوز يجب فصل الكابل الكهريائي من الكهراء. اتبته عند استبدال فيوز شريط -إد- واجرب جيداً صواميل التثبيت.

9. نصائح مفيدة

- نظف مشابك التثبيت الموجبة والسالبة من أي تراكم للأكسيد للتأكد من التوصيل الجيد للكمامات.
- لا تقم إطلاقاً بتوصيل الكمامتين عندما يكون شاحن البطارية متصل بالكهراء. في هذه الحالة سيحترق الفيوز.
- إذا كان شاحن البطارية متصل بالبطارية التي توجد دائماً في المركبة، فراجع أيضاً دليل التشغيل و/ أو الصيانة الخاص بالمركبة تحت بند «جهاز كهريائي» أو «الصيانة».

1.3.6 الشحن البدوي (🔌)

- يُنصح بهذه الطريقة للبطاريات الرصاص ذات الإكتروليتات الحرة (WET).
- اتبع التعليمات بشكل صحيح في الفقرتين 1-6 و2-6.
- إذا كان متاحاً، قم بتحريك مفتاح التحويل نحو رمز البطارية.
- قم بوضع مفتاح / مفاتيح التحويل أو عاكس التيار للتحكم في الشحن (إذا وجد) (صورة رقم C) في وضع الشحن العادي (رمز البطارية) أو الشحن السريع (BOOST) كما هو مطلوب (في بعض الموديلات يقوم عاكس التيار بوظيفة مفتاح التشغيل).
- إذا كان شاحن البطارية مزود بمؤقت TIMER، فيمكن تحديد أقصى وقت للشحن الافتراضي (صورة رقم C).
- توصيل الكهراء لشاحن البطارية، قم بتوصيل الكابل الكهريائي في مقبس الكهراء ضاعطاً مفتاح التشغيل على الوضع ON (إذا وجد).
- راقب شاشة الأميتر كما هو مذكور في الفقرة رقم 4.
- **ملاحظة:** عندما تصبح بطارية WET مشحونة، ستستطيع ملاحظة غليان السائل الداخلي. يُنصح بوقف الشحن عند بداية هذه الظاهرة تجنباً لحدوث تلف للبطارية.

2.3.6 شحن أوتوماتيكي (TRONIC)

- يُنصح باستخدام الموديلات المزودة بوضع TRONIC لشحن البطاريات المختومة (AGM، GEL)
- اتبع بشكل صحيح التعليمات المذكورة في الفقرتين 1-6 و2-6
- قم بوضع مفتاح التحويل على الوضع (TRONIC) ومفتاح تنظيم الشحن على وضع الشحن العادي (رمز البطارية) أو الشحن السريع (BOOST) كما هو مرغوب (صورة C).
- توصيل الكهراء لشاحن البطارية قم بإدخال كابل الكهراء في مقبس الكهراء؛ وستتحكم شاحن البطارية في الجهد الموجود في نهايات البطارية، ويوقف أوتوماتيكيًا التيار الناتج للبطارية المشحونة (سيحترق مؤشر الأميتر نحو الصفر) ثم يعود أوتوماتيكيًا عندما تبدأ البطارية في تفرغ الشحن. تُعد وظيفة الوضع TRONIC مثالية للحفاظ أوتوماتيكيًا على شحن البطارية (WET و AGM) دون مخاطر لحدوث تلف للبطارية.

4.6 شحن أكثر من بطارية في وقت واحد

- **تنبيه:** لا تقم بشحن البطاريات وهناك اختلاف بينهم في السعة والتفريغ والنوع. لشحن أكثر من بطارية في نفس الوقت يمكنك الجوء إلى توصيلات «متسلسلة» أو «متوازية» (صورة رقم D).
- يتطلب التوصيل «الموازي» بأن يكون للبطاريات نفس الجهد الاسمي (فولت) مقارنة بالجهود الناتج من شاحن البطارية، كما يتطلب أيضاً أن يكون مجموع الأميتر في الساعة (Ah) في متوسط شحن شاحن البطارية.
- يتطلب التوصيل «المتسلسل» بأن يكون للبطاريات نفس القدرة (Ah)، كما يتطلب أيضاً أن يكون مجموع الجهد الاسمي لكل البطاريات مساوي للجهود الناتج من شاحن البطارية.

5.6 نهاية الشحن

- قم بفصل مصدر الطاقة عن شاحن البطارية ضغطاً على مفتاح التشغيل على الوضع "OFF" (إذا وجد)، وقرم بنزع الكابل الكهريائي من مقبس الكهراء.
- قم بفصل كمامة الشحن ذات اللون الأسود من هيكل السيارة أو من مشبك التثبيت السالب للبطارية (رمز -).
- قم بتوصيل كمامة الشحن ذات اللون الأحمر بمشبك التثبيت الموجب للبطارية (رمز+).
- ضع شاحن البطارية في مكان جاف.
- أعد غلق خلايا البطارية بالسدادات المناسبة (إد وجد).

6.6 الحفاظ (إتير تفعيله فقط بطريقة TRONIC أو PULSE TRONIC)

- اترك شاحن البطارية متصل بشبكة التغذية بالطاقة.
- لا تقطع مجريبات الشحن.
- أترك شواكش شحن البطارية متصلة حتى بعد إنتهاء الشحن.
- سوف يقوم شاحن البطارية بالتوقف تلقائياً وإعادة مرحلة الشحن مع الحفاظ على جهد البطارية في إطار الجهد المخصص للمنتج.

7. تشغيل البطارية




- **تنبيه:** قبل أن تبدأ في التشغيل، اتبع بعناية تحذيرات الشركات المصنعة للمركبات!
- تأكد أن خط الكهراء محمي بفيوزات أو مفاتيح تشغيل أوتوماتيكية بقيمة مساوية كما هو مذكور على اللوحة بالرمز (🔌).
- لتسهيل عملية البدء قم مسبقاً بالشحن السريع لمدة 15-10 دقيقة على الوضع - BOOST BOOST&GO (انظر فقرة رقم 1-3-6)
- لتجنب زيادة سخونة شاحن البطارية، يجب البدء وفقاً لدورات التشغيل/ التوقف كما هو مذكور على الجهاز (مثال: START 3s ON 120s OFF-5 CYCLES). لا تصر على نفس العملية إذا محرك المركبة لم يبدأ، فهذا من الممكن أن يسبب تلف للبطارية أو للمعدات الكهربائية للمركبة. إذا لم يبدأ، انتظر وضع دقائق، ثم كرر عملية الشحن السريع.

1.7 توصيل شاحن البطاريات / البطارية






- عندما يكون كابل الكهراء مفصول عن المقبس الكهريائي - إذا كان ضروري- ضع مفتاح التحويل على 12 فولت أو 24 فولت أو قم بالتوصيل المناسب للكابل مع كمامة الشحن ذات اللون الأحمر بمشبك التثبيت الخاص بشاحن البطارية وفقاً للجهد الاسمي للبطارية المركبة التي يجب أن تبدأ.
- تأكد أن البطارية متصلة جيداً بمشابك التثبيت الخاصة بها (+ و-)، وأنها في حالة جيدة (لس بها كبريتات أو عطل). لا تقم بتشغيل المركبة إطلاقاً والبطارية غير متصلة بمشابك التثبيت الخاصة بها، فوجود البطارية مهم للتخلص من أي جهد زائد.

2.7 البدء بالوضع START (صورة رقم E1)

- عندما يكون شاحن البطارية على وضع (OFF)، أدخل كابل الكهراء في المقبس الكهريائي.
- اضغط على مفتاح التشغيل (ON) إذا وجد.
- اضغط على مفتاح التشغيل/ عاكس التيار على الوضع (START)، ثم قم بالتشغيل بتدوير مفتاح













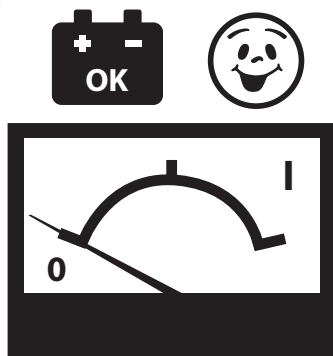
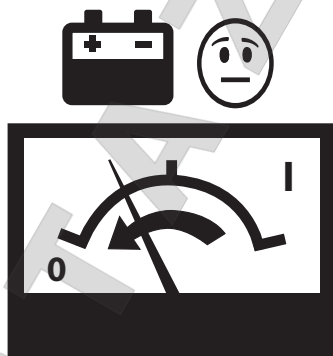
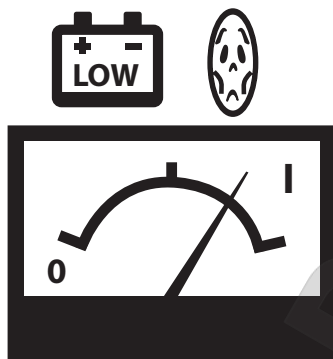


- (EN) Pincer with red handle connected to the movable cable. Pincer with black handle connected to the fixed cable which comes out directly out of the battery charger.
- (IT) Pinza con manici rossi assemblata con il cavo mobile. Pinza con manici neri assemblata con il cavo che esce diretto dal caricabatterie.
- (FR) Pince avec poignées rouges assemblée avec câble mobile. Pince avec poignées noires assemblée avec câble fixe qui sort directement de chargeur de batteries.
- (ES) Pinza con mandos rojos unida al cable móvil. Pinza con mandos negros unida al cable fijo que sale directo de cargador de baterías.
- (DE) Zange mit rotem Handgriff angeschlossen am bewegbarem Kabel. Zange mit schwarz Handgriff angeschlossen am Kabel, der direkt aus dem Ladegerät kommt.
- (RU) Зажим с красными рукоятками, собранный с подвижным кабелем. Зажим с черными рукоятками, собранный с кабелем, который выходит прямо из машины.
- (PT) Pinça com pegas vermelhas montada com o cabo móvel. Pinça com pegas pretas montada com o cabo que sai directo do carregador de baterias.
- (NL) Tang met rode handvaten geassembleerd met de mobiele kabel. Tang met zwarte handvaten geassembleerd met de kabel die rechtstreeks uit de batterijlader komt.
- (EL) Τσιμπίδα με κόκκινες λαβές συναρμολογημένη με κινητό καλώδιο. Τσιμπίδα με μαύρες λαβές συναρμολογημένη με καλώδιο που βγαίνει κατευθείαν από το μηχάνημα.
- (RO) Clemă cu mânăre roșii, asamblată cu cablu mobil. Clemă cu mânăre negre, asamblată cu cablul care iese direct din încărcătorul de baterii.
- (SV) Tång med röda handtag monterad på den rörliga kabeln. Tång med svarta handtag monterad på kabeln som kommer ut direkt från batteriladdaren.
- (CS) Kleště s červenými rukojetmi s připojeným pohyblivým kabelem. Kleště s černými rukojetmi s kabelem vycházejícím přímo z nabíječky akumulátorů.
- (HR-SR) Hvataljka sa crvenim ručkama sa pokretnim kablom. Hvataljka sa crnim ručkama sa kablom koji izlazi direktno iz punjača baterije.
- (PL) Zacisk z czerwonymi uchwytami zamontowany na przewodzie ruchomym. Zacisk z czarnymi uchwytami, zamontowany na przewodzie, który wychodzi bezpośrednio z prostownika.
- (FI) Punavartiset pihdit, jotka on liitetty siirrettävällä kaapelilla. Mustavartiset pihdit, jotka on liitetty suoraan akkulatorista ulostulevalla kaapelilla.
- (DA) Tång med rødt skaft samlet med mobil kabel. Tång med sort skaft samlet med kablet, der kommer direkte fra opladeren.
- (NO) Klemme med røde håndtak montert på bevegelig kabel. Klemme med svarte håndtak montert på kabelen som kommer direkte ut fra batteriladeren.
- (SL) Klešče z rdečimi ročaji, povezane na mobilni kabel. Klešče s črnimi ročaji, povezane s kablom, ki poteka naravnost iz polnilnika akumulatorjev.
- (SK) Kliešte s červenými rukovätami s pripojeným pohyblivým káblom. Kliešte s čiernymi rukovätami s káblom vychádzajúcim priamo z nabíjačky akumulátorov.
- (HU) Mozgókábelrel felszerelt piros nyelű gófé. Az akkumulátortöltőből közvetlenül kifelé kábelrel felszerelt fekete nyelű fogó.
- (LT) Gnybtas su raudonomis rankenėlėmis yra komplektuojamas su mobiliu kabeliu. Gnybtas su juodomis rankenėlėmis yra komplektuojamas su tiesioginiu iš baterijų įkroviklio išeinančiu kabeliu.
- (ET) Punase käepidemega klemm, ühendatud mobiilse kaabliga. Musta käepidemega klemm, ühendatud kaabliga, mis väljub otse akulaadijast.
- (LV) Spaiļe ar sarkanu rokturi un ar pārvietojamu vadu. Spaiļe ar melnu rokturi un ar vadu, kas iziet tieši no akumulatoru lādētāja.
- (BG) Щипка с червена дръжка, свързана с подвижния кабел. Щипка с черна дръжка, свързана с кабела, който излиза директно от зарядното устройство.
- (TR) Hareketli kabloya bağlı kırmızı saplı kıskaç. Doğrudan akü şarj cihazından çıkan sabit kabloya bağlı siyah kulplu kıskaç.
- (AR) مكاشة مع مقابض تم تزيينها مع الكابل المتحرك؛ ومكاشة مع مقابض

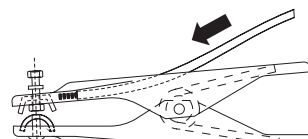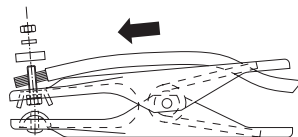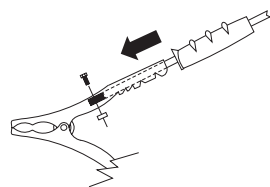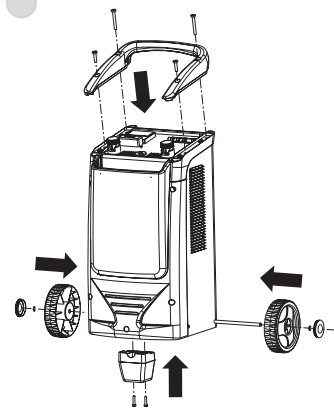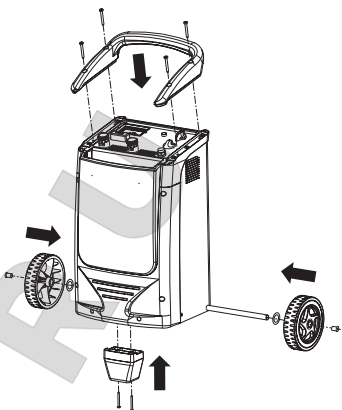


C (FR) Positions: charge normale - (ES) Posiciones: carga normal - (DE) Stellungen: Normalladung - (RU) Позициями: нормальная зарядка - (PT) Posições: carga normal - (NL) Standen: normaal opladen - (EL) θέσεις: κανονική φόρτιση - (RO) Poziții: încărcare normală - (SV) Lågen: normal laddning - (CS) Polohami: běžné nabíjení - (HR-SR) Položaja: normalno punjenje - (PL) Pozycje: normalne ładowanie - (FI) Asentoa: normaali lataus - (DA) Positioner: normal opladning - (NO) Stillingen: normal opplading - (SL) Položaje: normal polnjenje - (SK) Polohami: bežné nabíjanie - (HU) Pozíció: normál töltés - (LT) Režimu: normalus įkrovimas - (ET) Positsiooniga: normaalaeng - (LV) Pozīcijām: parasta uzlādēšana - (BG) Положения: зареждане нормално - (TR) Konumlar: normal şarj - (AR) الأوضاع: شحن عادي

BOOST - (FR) Positions: charge rapide - (ES) Posiciones: carga rápida - (DE) Stellungen: Schnellladung - (RU) Позициями: быстрая зарядка - (PT) Posições: carga rápida - (NL) Standen: Snellading - (EL) θέσεις: γρήγορη φόρτιση - (RO) Poziții: încărcare rapidă - (SV) Lågen: snabbladdning - (CS) Polohami: rychlé nabíjení - (HR-SR) Položaja: brzo punjenje - (PL) Pozycje: szybkie ładowanie - (FI) Asentoa: pikalataus - (DA) Positioner: hurtig opladning - (NO) Stillingen: hurtig lading - (SL) Položaje: hitro polnjenje - (SK) Polohami: rýchle nabíjanie - (HU) Pozíció: gyorsöltés - (LT) Režimu: greitoji įkrova - (ET) Positsiooniga: kiirlaeng - (LV) Pozīcijām: ātra uzlādēšana - (BG) Положения: бързо зареждане - (TR) Konumlar: hızlı şarj - (AR) الأوضاع: شحن سريع

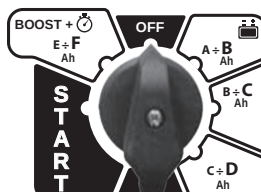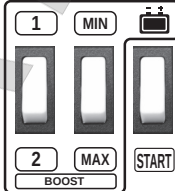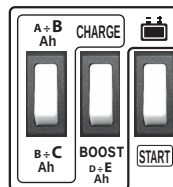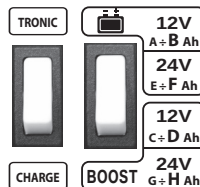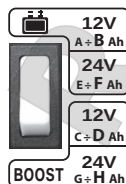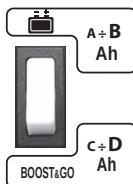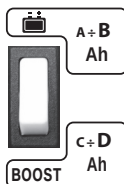




(EN) SERIES
(IT) SERIE
(FR) SERIES
(ES) SERIE
(DE) SERIE
(RU) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ
(PT) SÉRIE
(NL) SERIESCHAKELING
(EL) ΣΕΙΡΑ
(RO) SERIE
(SV) SERIEKOPPLIN
(CS) SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ
(HR-SR) SERIJA
(PL) SZEREGOWE
(FI) SARJAKYTKENTÄ
(DA) SERIEFORBINDELSE
(NO) SERIEKOPLING
(SL) SERIJSKI
(SK) SÉRIOVÉ ZAPOJENIE
(HU) SZÉRIÁBAN
(LT) NUOSEKLUS
(ET) JÄRJESTIKKU
(LV) SECĪGI
(BG) ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
(TR) SERİ
(AR) متسلسل

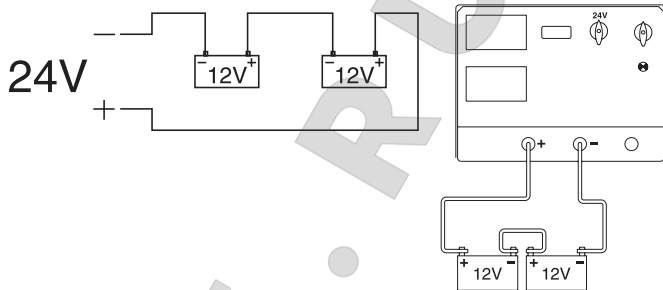


(EN) PARALLEL
(IT) PARALLELO
(FR) PARALLELE
(ES) PARALELO
(DE) PARALLEL
(RU) ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
(PT) PARALELA
(NL) PARALLELSCHAKELING
(EL) ΠΑΡΑΛΛΕΛΟ
(RO) PARALEL
(SV) PARALLELLKOPPLING
(CS) PARALELNÍ ZAPOJENÍ
(HR-SR) PARALELA
(PL) RÓWNOLEGIE
(FI) RINNAKKAISKYTKENTÄ
(DA) PARALLELFORBINDELSE
(NO) PARALLELLKOPLING
(SL) PARALELNI
(SK) PARALELNÉ ZAPOJENIE
(HU) PÁRHUZAMOSAN
(LT) LYGIAGRETUS
(ET) PARALLEEL
(LV) PARĀLĒLI
(BG) ПАРАЛЛЕЛНО
(TR) PARALEL
(AR) متوازي

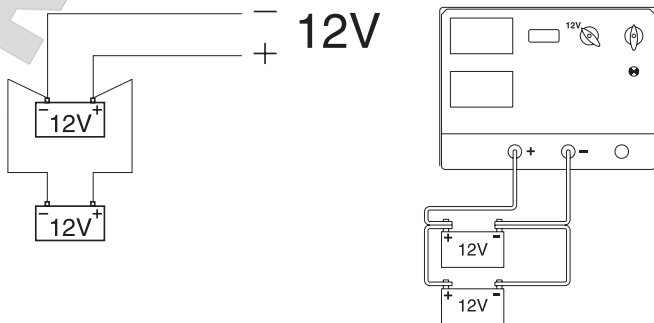



E1

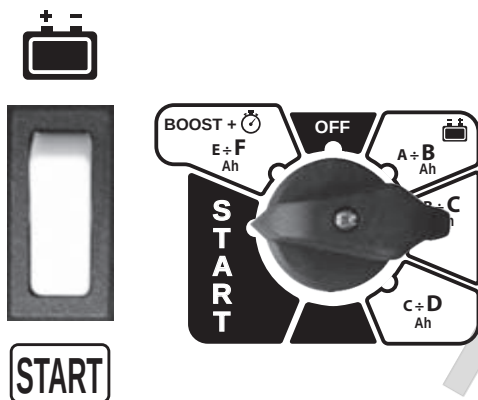

E2



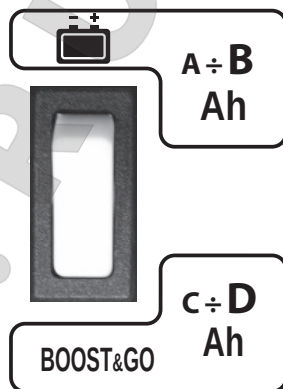


Fig. F

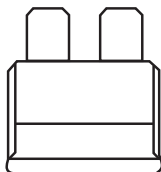

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(IT) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNAO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

(FR) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en FRANCO DESTINATION et seront renvoyées en PORT DÙ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

(ES) GARANTÍA

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(DE) GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

(RU) ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течении 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления, в соответствии с европейской директивой 1999/44/ЕС, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямо́й ущерб.

(PT) GARANTIA

A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São excepção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijten omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De geretourneerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTVRIJ verzonden worden en zullen op KOSTEN BESTEMMELING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De inconvenianten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

(EL) ΕΓΓΥΗΣΗ

Η κατασκευαστική εταιρία εγγυάται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή ελαττωμάτων κατασκευής, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θέσης σε λειτουργίας του μηχανήματος επιβεβαιωμένη από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ. Εξαίρουνται από τα οριζόμενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικό αγαθό σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/EC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποίηση ή αμέλεια, αποκλείονται από την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμμεση.

(RO) GARANȚIE

Fabricantul garantează buna funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calității scadente a materialului sau din cauza defectelor de construcție în max. 12 luni de la data punerii în funcțiune a aparatului, dovedită cu certificat de garanție. Aparatele restituite, chiar dacă sunt în garanție, se vor expedia FĂRĂ PLATĂ și se vor restitui CU PLATĂ LA PRIMIRE. Fac excepție, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca și bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fișa de livrare. Nefuncționarea cauzată de o utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de toate daunele provocate direct și indirect.

(SV) GARANTI

Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idriftsättningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, överkan eller vårdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren fransäger sig även all ansvar för direkt och indirekt skada.

(CS) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů opotřebovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vracené stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou vráceny na PŘÍJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespádají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody.

(HR-SR) GARANCIJA

Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(PL) GWARANCJA

Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji. Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenie nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(FI) TAKUU

Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisten materiaalin ja rakennusvirheiden takia huonontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä koneen käyttöönottopäivästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takuussa olevat, on lähetettävä LÄHETÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksen muodostavat koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushyödykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maissa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihen on liitetty verotuskuitti tai todistus tavarannitoimuksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomuudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltäytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrit at udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idriftsættelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garanti, skal de sendes FRANKO FRAGT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktivet 1999/44/EØF udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibeviset er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon eller fragtpapirer. Garantien dækker ikke for forstyrrelser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(NO) GARANTI

Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsetting, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT og skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukeravtaler ifølge europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EU's medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittering eller leveringsblankett. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slurv, er utelukket fra garantin. Dessuten frasier seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(SL) GARANCIJA

Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecev od dneva nakupa označenega ne tem certifikatu. Izjema so le aparati, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če je priložen veljaven račun. Napake, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse posredne in neposredne poškodbe. Ne delujoč aparat mora pooblaščen servis popraviti v roku 45 dni, v nasprotnem primeru se kupcu izroči nov aparat. Proizvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še 5 let od nakupa izdelka. Na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-E) (Ur.LS št. 78/2011) podjetje Telwin s.p.a., kot organizator servisne mreže izrecno izjavlja: da velja garancija za izdelek na teritorialnem območju države v kateri je izdelek prodan končnim potrošnikom; opozarja potrošnike, da garancija in uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu. ORGANIZATOR SERVISNE SLUŽBE ZA SLOVENIJO: Itehnik d.o.o., Vanganeška cesta 26a, 6000 Koper, tel: 05/625-02-08.

(SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnú činnosť strojov a zaväzuje sa vykonať bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných väd do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátene stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odoslané so ZAPLATENÝM POŠTOVNÝM a budú vrátene na NÁKLADY PRÍJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátoch EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávneho použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespádajú do záruky. Zodpovednosť sa ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

(HU) JÓTÁLLÁS

A gyártó cég jótállást vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséért illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicserélését ha azok az alapanyag rossz minőségéből valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a jótállás keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételt képeznek e szabály alól azon gépek, melyek az Európai Unió 1999/44/EC irányelve szerint meghatározott fogyasztási cikkek minősülnek, s az EU tagországaiiban kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokkig igazolós illetve szállítólevél mellékletével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást kizárják. Kizárt továbbá bármilyen felelősségvállalás minden közvetlen és közvetett kárért.

(LT) GARANTIJA

Gaminatojas garantuoja nepriekiašingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias ar susigadinusias dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymėjimu. Gražinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimti aukščiau aprašyti sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra pardudami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas fiskalinio čekio arba pristatymo dokumento. Į garantiją nėra įtraukti nesklaidiniai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gaminatojas taip pat atsiirboja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

(ET) GARANTII

Tootajirma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina kaikumisenise sertifikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad masinad, ka kehtiva garantija, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad europa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdüd ÜE liikmesriikides. Garantisertifikaat kehtib ainult koos ostu- või kätetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma riknemisi, mis on põhjustatud seadme vääraast käsitsemisest, modifitseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta firma kõigi otseste või kaudsete kahjude eest.

(LV) GARANTĪJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbību un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš sertifikāta norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriežis uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa precī, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad bojājumi ir radušies nepareizas izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs neņem jebkādu atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/EC, само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всякаква отговорност за директни или индиректни щети.

(TR) GARANTİ

Üretici, makinelerin düzgün şekilde çalışmasını garanti eder ve malzeme kalitesi veya üretim hatası nedeniyle hasar görmesi durumunda belgelendirme ile kanıtlandığında, makinenin devreye alınma tarihinden itibaren 12 ay içinde, parçaları ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt eder. İade edilen makineler de garanti kapsamında olup, NAVLUN SATICIYA AİT gönderilir ve NAVLUN ALICIYA AİT iade edilir. Kararlaştırıldığı gibi, 1999/44 / EC sayılı Avrupa Direktifine göre tüketici malları olarak kabul edilen makinelerin, yalnızca AB üye devletlerinde satılması bu durumun istisnasıdır. Garanti belgesi, yalnızca resmi bir makbuz veya teslimat notu eşliğinde geçerlidir. Yanlış kullanım, kurcalama veya ihmalden kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır. Ayrıca, üretici doğrudan veya dolaylı tüm zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

(AR) الضمان

تضمن الشركة المُصنعة جودة الماكينات، كما أنها تتعهد باستبدال قطع مجافاً في حالة تلفها بسبب سوء جودة المادة وعيوب التصنيع وذلك في خلال 12 شهر من تاريخ تشغيل الماكينة المثبت في الشهادة. سُرسل الماكينات المسترجعة - حتى وإن كانت في الضمان- على حساب المُرسِل ويتم استرجاعهم على حساب المستلم. وذلك باستثناء -كما هو مقرر- الماكينات التي تُعتبر سلع استهلاكية وفقاً للتوجيه الأوروبي رقم 44 لعام 1999 - الاتحاد الأوروبي "CE/44/1999"، والتي يتم بيعها فقط في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تسري شهادة الضمان فقط إذا كان معها إيصال أو مذكرة تسليم. لا يشمل الضمان المشاكل التي تنتج عن سوء الاستخدام أو العبث أو الإهمال. كما أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن جميع الأضرار المباشرة وغير المباشرة.

(EN) CERTIFICATE OF GUARANTEE	(RO) CERTIFICAT DE GARANȚIE	(SK) ZÁRUČNÝ LIST
(IT) CERTIFICATO DI GARANZIA	(SV) GARANTISEDEL	(HU) GARANCIALEVÉL
(FR) CERTIFICAT DE GARANTIE	(CS) ZÁRUČNÍ LIST	(LT) GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
(ES) CERTIFICADO DE GARANTIA	(HR-SR) GARANTNI LIST	(ET) GARANTISERTIFIKAAT
(DE) GARANTIEKARTE	(PL) CERTYFIKAT GWARANCJI	(LV) GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
(RU) ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	(FI) TAKUUTODISTUS	(BG) ГАРАНЦИОННА КАРТА
(PT) CERTIFICADO DE GARANTIA	(DA) GARANTIBEVIS	(TR) GARANTİ SERTİFİKASI
(NL) GARANTIEBEWIJS	(NO) GARANTIBEVIS	(AR) شهادة الضمان
(EL) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	(SL) CERTIFICAT GARANCIJE	

MOD. / MONT / MOD. / URLAP / MUDEL / МОДЕЛ / Št. / Br.
(EN) Date of buying - (IT) Data di acquisto - (FR) Date d'achat - (ES) Fecha de compra - (DE) Kaufdatum - (RU) Дата продажи - (PT) Data de compra - (NL) Datum van aankoop - (EL) Ημερομηνία αγοράς - (RO) Data achiziției - (SV) Inköpsdatum - (CS) Datum zakoupení - (HR-SR) Datum kupnje - (PL) Data zakupu - (FI) Ostopäivämäärä - (DA) Købsdato - (NO) Innkjøpsdato - (SL) Datum nakupa - (SK) Datum zakúpenia - (HU) Vásárlás kelte - (LT) Pirkimo data - (ET) Ostu kuupäev - (LV) Pirkšanas datums - (BG) ДАТА НА ПОКУПКАТА - (TR) Satın Alma Tarihi - (AR) تاريخ الشراء

NR. / ARIQM / Ć. / É. / HOMEP:

(EN) Sales company (Name and Signature)	(PL) Firma odsprzedająca (Pieczęć i Podpis)
(IT) Ditta rivenditrice (Timbro e Firma)	(FI) Jälleentyyjä (Leima ja Allekirjoitus)
(FR) Revendeur (Châquet et Signature)	(NO) Forhandler (stempel og underskrift)
(ES) Vendedor (Nombre y sello)	(DA) Forhandler (Stempel og underskrift)
(DE) Händler (Stempel und Unterschrift)	(SL) Prodajno podjetje (Zig in podpis)
(RU) ШТАМП и ПОДПИСЬ (ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)	(SK) Predajca (Pečiatka a podpis)
(PT) Revendedor (Carimbo e Assinatura)	(HU) Eladás helye (Pecset és Aláírás)
(NL) Verkoopster (Stempel en naam)	(LT) Pardavėjas (Antspaudas ir Parašas)
(EL) Κατάστημα πώλησης (Σφραγίδα και υπογραφή)	(ET) Edasimüügi firma (Tempel ja allkiri)
(RO) Reprezentant comercial (Stampilă și semnătură)	(LV) Izplatītājs (Zīmogs un paraksts)
(SV) Återförsäljare (Stämpel och Underskrift)	(BG) ПРОДАБАЧ (Подпис и Печат)
(EL) Prodeje (Razitko a podpis)	(TR) Satıcı Firma (Ad imza)
(HR-SR) Tvrtka prodavatelj (Pečat i potpis)	(AR) شركة المبيعات (ختم وتوقيع)

CE

(EN) The product is in compliance with:	(RO) Produsul este conform cu:	(SK) Výrobek je ve shodě se:
(IT) Il prodotto è conforme a:	(SV) Att produkten är i överensstämmelse med:	(HU) A termék megfelel a következőknek:
(FR) Le produit est conforme aux:	(CS) Výrobek je v souladu se:	(LT) Produktas atitinka:
(ES) Het produkt overeenkomstig de:	(HR-SR) Proizvod je u skladu sa:	(ET) Toode on kooskõlas:
(DE) Die Maschine entspricht:	(PL) Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:	(LV) Izstrādājums atbilst:
(RU) Заявляется, что изделие соответствует:	(FI) Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:	(BG) Продуктът отговаря на:
(PT) El producto es conforme as:	(DA) At produktet er i overensstemmelse med:	(TR) Uyumluluk:
(NL) O product is conforme as:	(NO) At produktet er i overensstemmelse med:	(AR) المنتج متوافق مع:
(EL) Το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τη:	(SL) Proizvod je v skladu z:	

(EN) DIRECTIVES - (IT) DIRETTIVE - (FR) DIRECTIVES - (ES) DIRECTIVAS - (DE) RICHTLINIEN - (RU) ДИРЕКТИВЫ - (PT) DIRECTIVAS - (NL) RICHTLIJNEN - (EL) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - (RO) DIRECTIVE - (SV) DIREKTIV - (CS) SMĚRNICE - (HR-SR) DIREKTIVE - (PL) DYREKTYWY - (FI) DIREKTIIVIT - (DA) DIREKTIVER - (NO) DIREKTIVER - (SL) DIREKTIVE - (SK) SMERNICE - (HU) IRÁNYELVEK - (LT) DIREKTYVOS - (ET) DIREKTIIVID - (LV) DIREKTĪVAS - (BG) ДИРЕКТИВИ - (TR) YÖNERGELER - (AR) توجيه

LVD 2014/35/EU + Amdt.

EMC 2014/30/EU + Amdt.

RoHS 2011/65/EU + Amdt.