




**RUNTEC**

**RT-JS**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## ПОДСТАВКА ПОД АВТОМОБИЛЬ, СТРАХОВОЧНАЯ СТОЙКА

RT-JS2  
RT-JS3  
RT-JS6  
RT-JS12

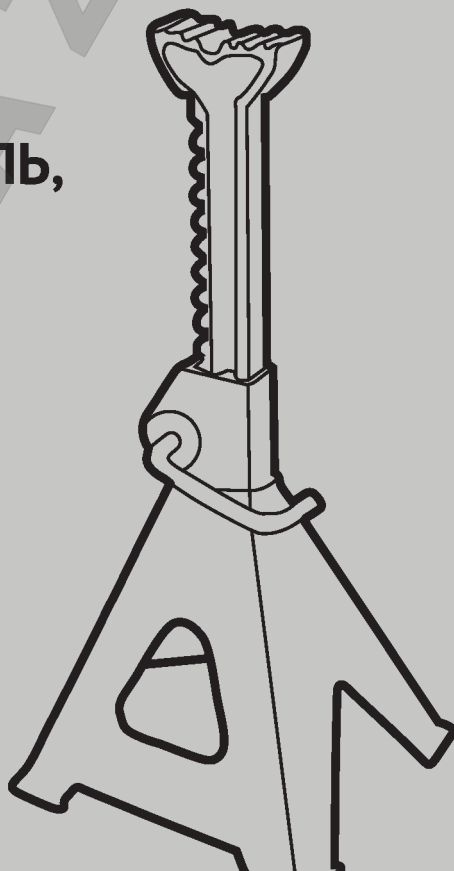



**ARTAZ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Москва, шоссе Энтузиастов 31с50  
Санкт-Петербург, ул. Заусадбная 31

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: [info@artaz.ru](mailto:info@artaz.ru)  
Видеообзоры оборудования: <https://youtube.com/@artazru>

ARTAZ.RU



**ARTAZ**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Москва, шоссе Энтузиастов 31с50  
Санкт-Петербург, ул. Заусадбная 31

ООО «АРТАЗ» +7 (958) 762-88-45, <https://artaz.ru>, Почта: [info@artaz.ru](mailto:info@artaz.ru)  
Видеообзоры оборудования: <https://youtube.com/@artazru>

Благодарим вас за приобретение продукции компании Runtec. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долговую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

 **Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

### Характеристики:

Модель	Максимальная высота	Минимальная высота	Вес (нетто)	Максимальная нагрузка
RT-JS2	390 мм	265 мм	5 кг	2000 кг
RT-JS3	415 мм	275 мм	6,5 кг	3000 кг
RT-JS6	585 мм	360 мм	14,2 кг	6000 кг
RT-JS12	750 мм	480 мм	26 кг	12000 кг

### Правила по технике безопасности:


1. Убедитесь, что подставки находятся в рабочем состоянии. Не используйте подставки, если они повреждены.
2. При подъёме автомобиля всегда используйте стояночный тормоз и блокируйте колеса.
3. Перед тем, как поднять автомобиль, изучите руководство по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля
4. Устанавливать подставки под автомобиль следует в специально предусмотренных для этого местах (согласно руководству по ремонту). До установки подставок запрещается находиться под автомобилем.
5. Используйте подставки только на твёрдой поверхности. Использование подставок на иных видах поверхностей может привести к падению автомобиля.
6. Убедитесь, что центральная часть подставки надёжно фиксируется стопорным рычагом.
7. Всегда медленно опускайте автомобиль на подставки.
8. Всегда используйте подставки в паре. Использование одной подставки опасно и может привести к травмам и падению автомобиля.
9. Не используйте подставки для удержания нагрузки большей той, на которую они рассчитаны.

**⚠ Внимание!**

Предупреждения и предостережения, описанные в этом руководстве, не могут охватить все возможные ситуации и случаи, которые могут произойти. Поэтому следует понимать, что здравый смысл и осторожность являются факторами, которыми необходимо руководствоваться при использовании подставок.

**Использование :**

Перед первым использованием соберите подставку и загните страховочный лепесток внутрь (рис. 1).

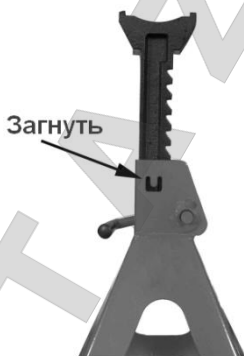**Рис. 1**

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата (см. руководство по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля).
2. Установите подставку под автомобиль в специально предусмотренном для этого месте.
3. Отрегулируйте подставку на нужную вам высоту. Для этого опустите вниз и удерживайте стопорный рычаг, затем выдвиньте центральную часть подставки на нужную вам высоту. Верните стопорный рычаг в первоначальное положение и убедитесь, что центральная часть подставки надёжно фиксируется стопорным механизмом.
4. Медленно опустите автомобиль на подставку.
5. Убедитесь, что подставки надёжно удерживают автомобиль в поднятом состоянии.



## Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. На резьбовые соединения инструмента распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).
5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях: Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
  - отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
  - использование инструмента не по назначению;
  - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
  - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
  - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
  - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
  - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяца** со дня продажи

