
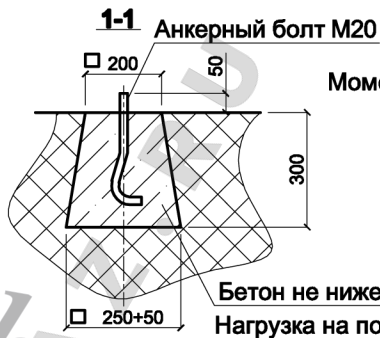


Схема размещения анкеров
П.СН.201.000

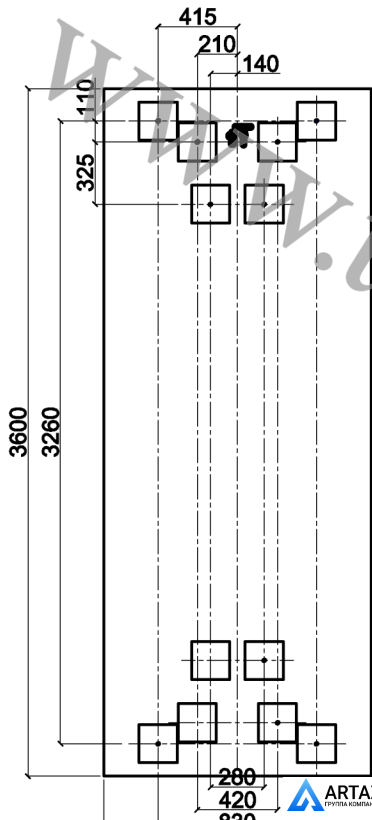

Момент затяжки гаек 130Нм.

Бетон не ниже В15
 Нагрузка на пол не менее 10Н/см2.

При производстве работ руководствоваться указаниями нормативных документов, действующих на территории РФ:
 -СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве"
 -СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, здания и фундаменты"
 -СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии"
 Отклонение по горизонтали опорных колодцев не более 0,5мм на 1м.
 Допускается использовать химические или клиновые анкера с глубиной сверления 180мм. при наличии армирования пола (бетон не ниже В20) и толщиной не менее 200мм

Подпись и дата
 Взам.ин.Л.Н.
