



ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ №1 от 24.03.2024 ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНЫХ ПРЕССОВ ООО НПО АВТОМОТИВ ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД РАБОТОЙ И СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ

При работе с недостаточно широкими шинами, площадь которых не позволяет обеспечить опору лапы (Рис.1, 1) следите за тем, чтобы упор лапы (Рис.1, 2) был параллелен верхней траверсе (Рис.1, 3) (плотно прижимался к нижней части верхней траверсы). При необходимости воспользуйтесь подходящим упорным диском (Рис. 2), для распределения усилия. В противном случае лапы будут работать на изгиб, что приведет к поломке крестовины (Рис. 1, 4), КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИЛОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ, что не является гарантийным случаем.

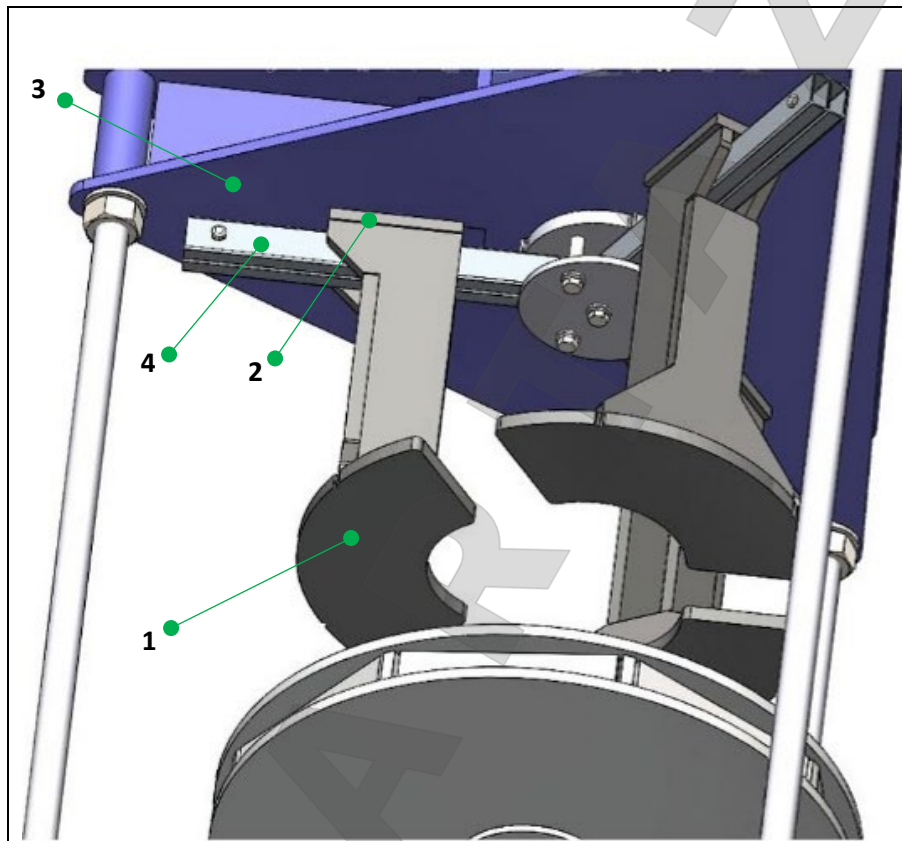


Рис 1

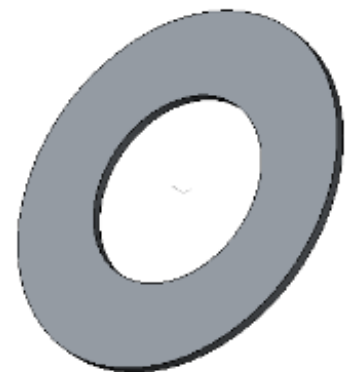


Рис 2