9. Деталировка

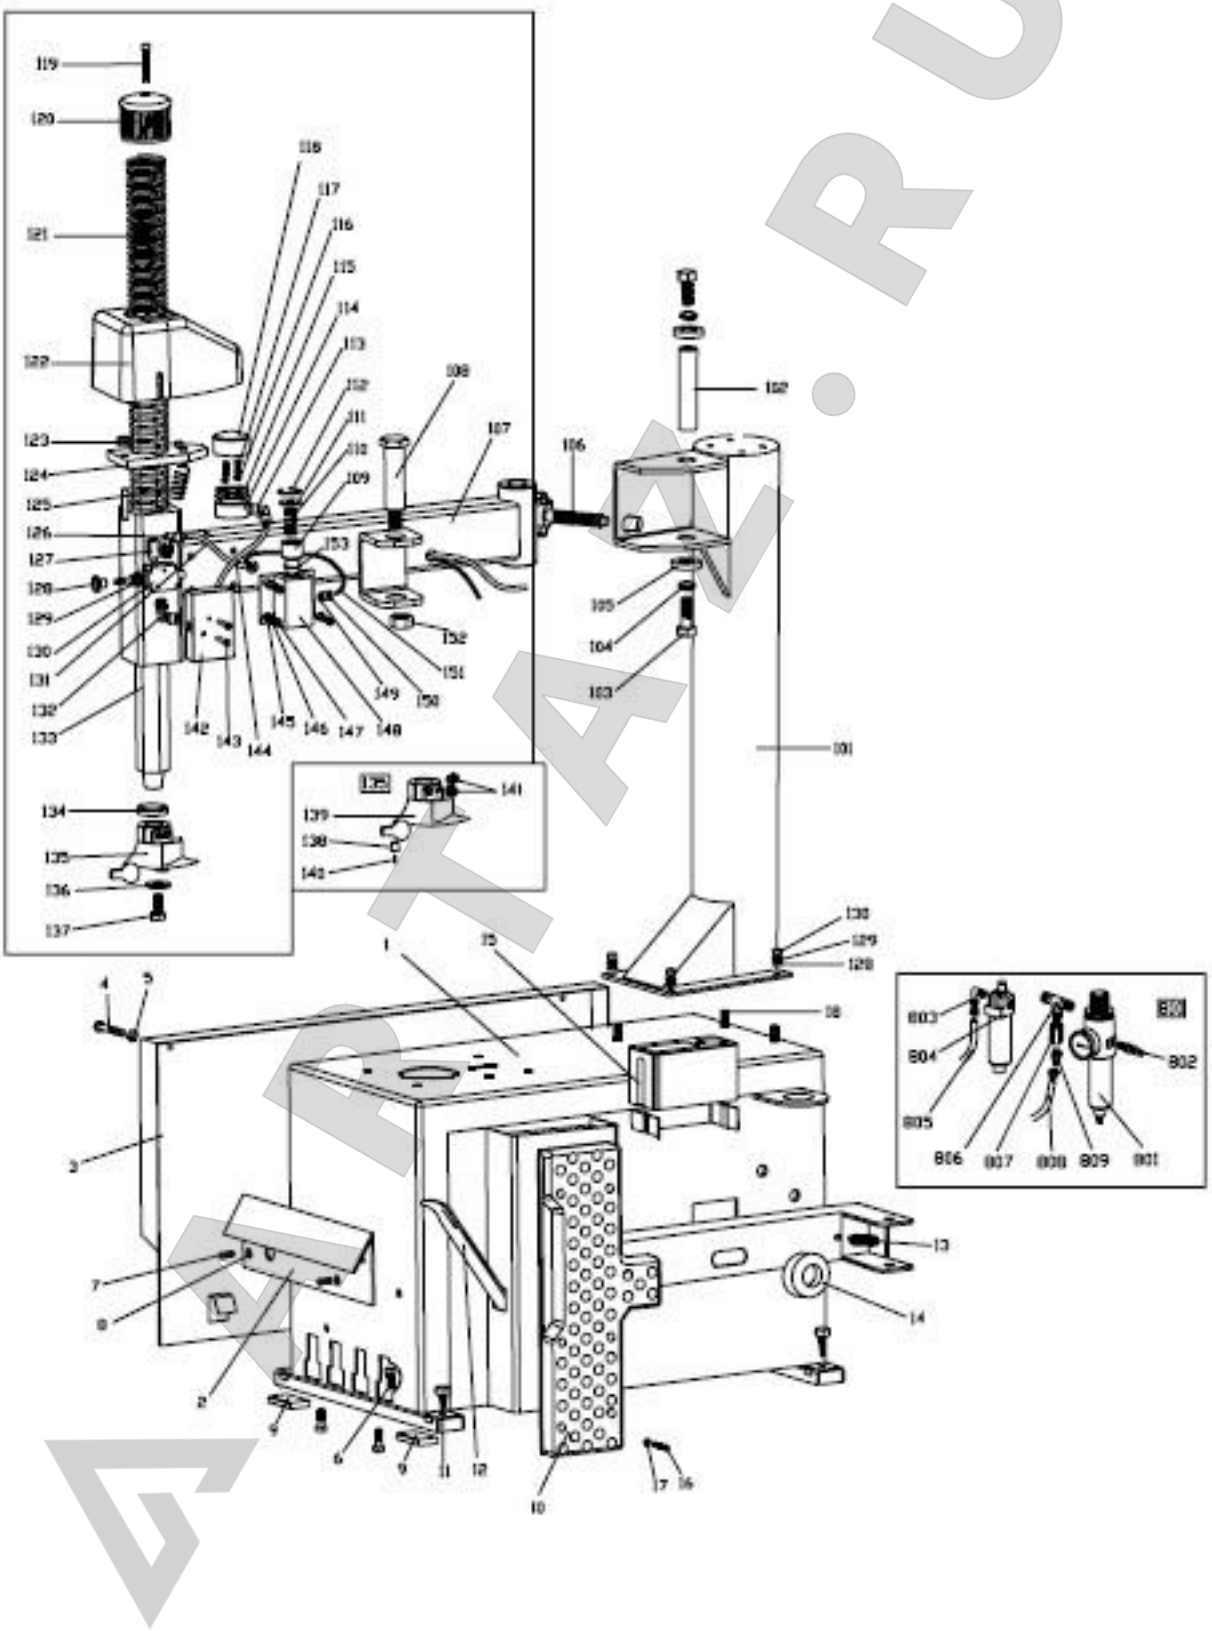

↑Только для модели IT

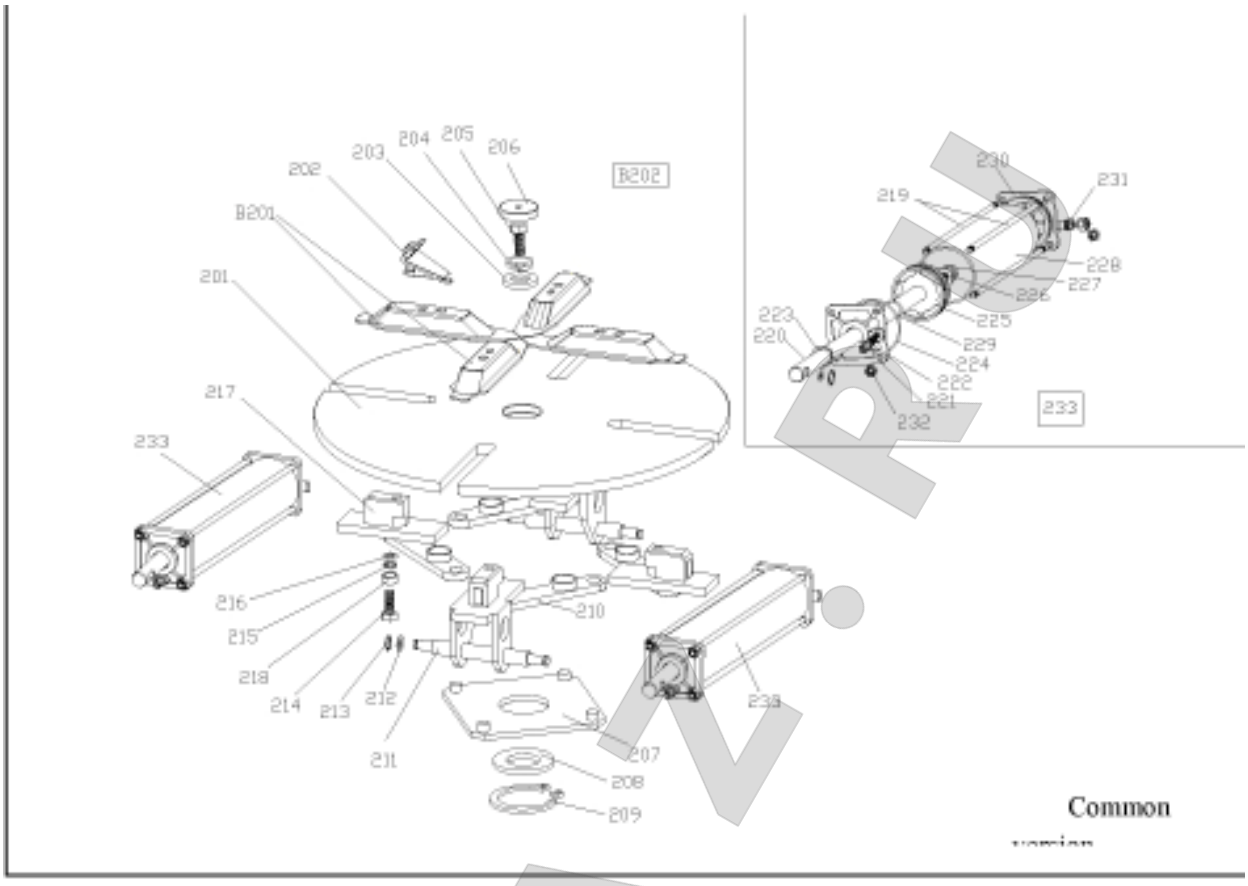

Common version

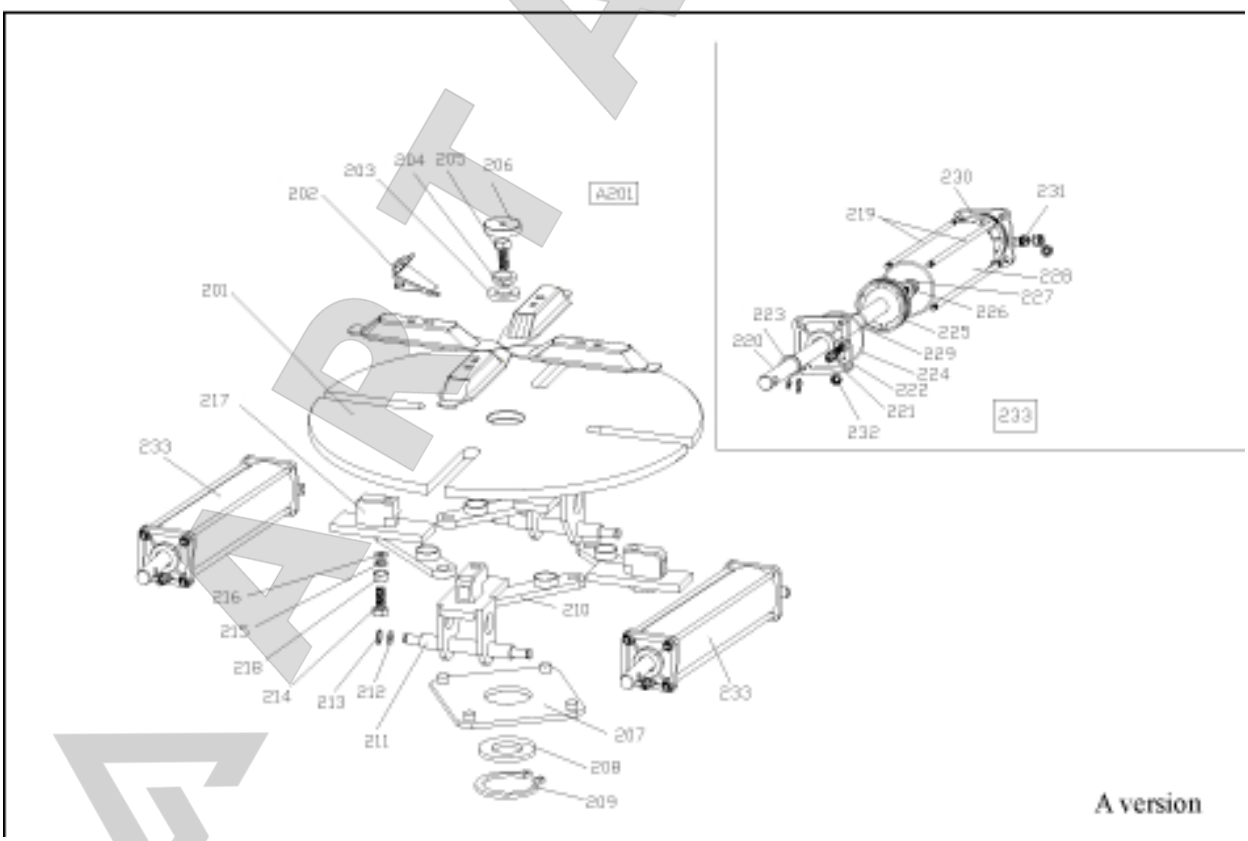

A version

↑Только для модели IT

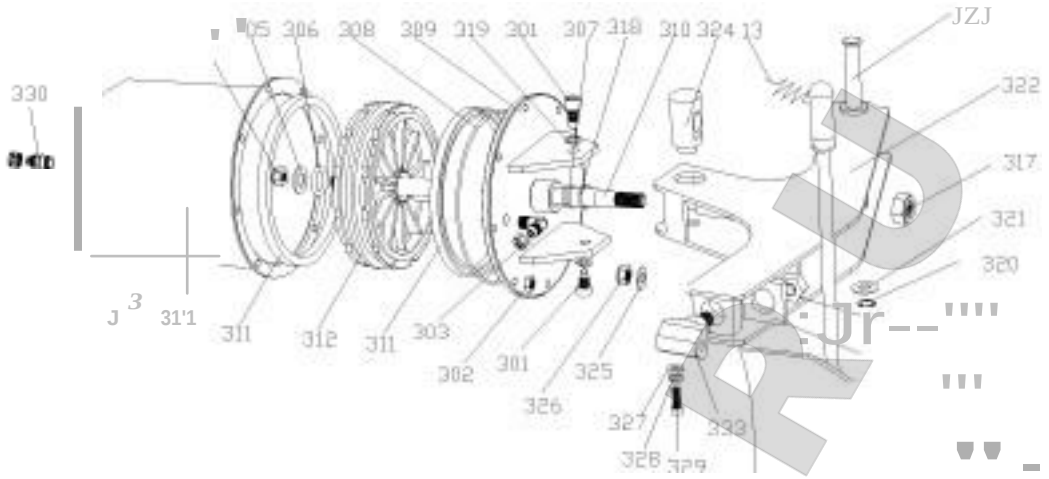
330
305
306
308
309
319
301
307
318
310
324
13
JZJ
322
317
321
320
311
312
311
303
302
301
325
326
327
328
329

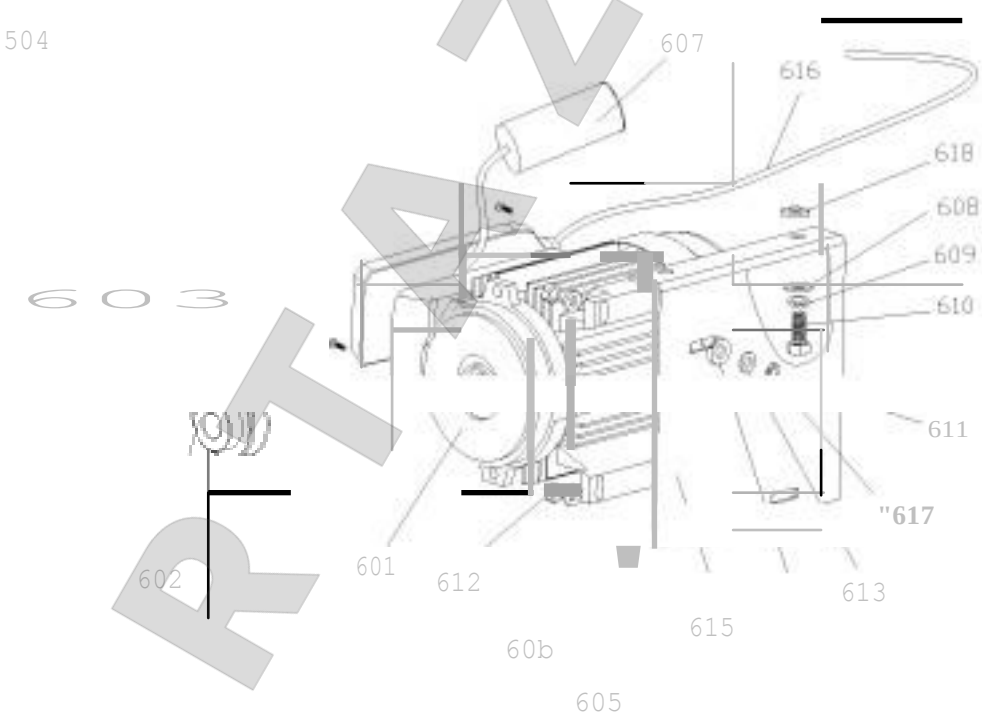
504
607
616
618
608
609
610
611
617
603
602
601
612
613
615
60b
605

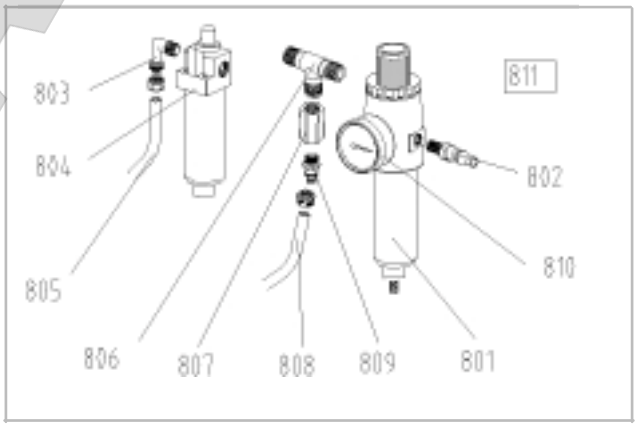
803
804
805
806
807
808
809
801
802
810
811

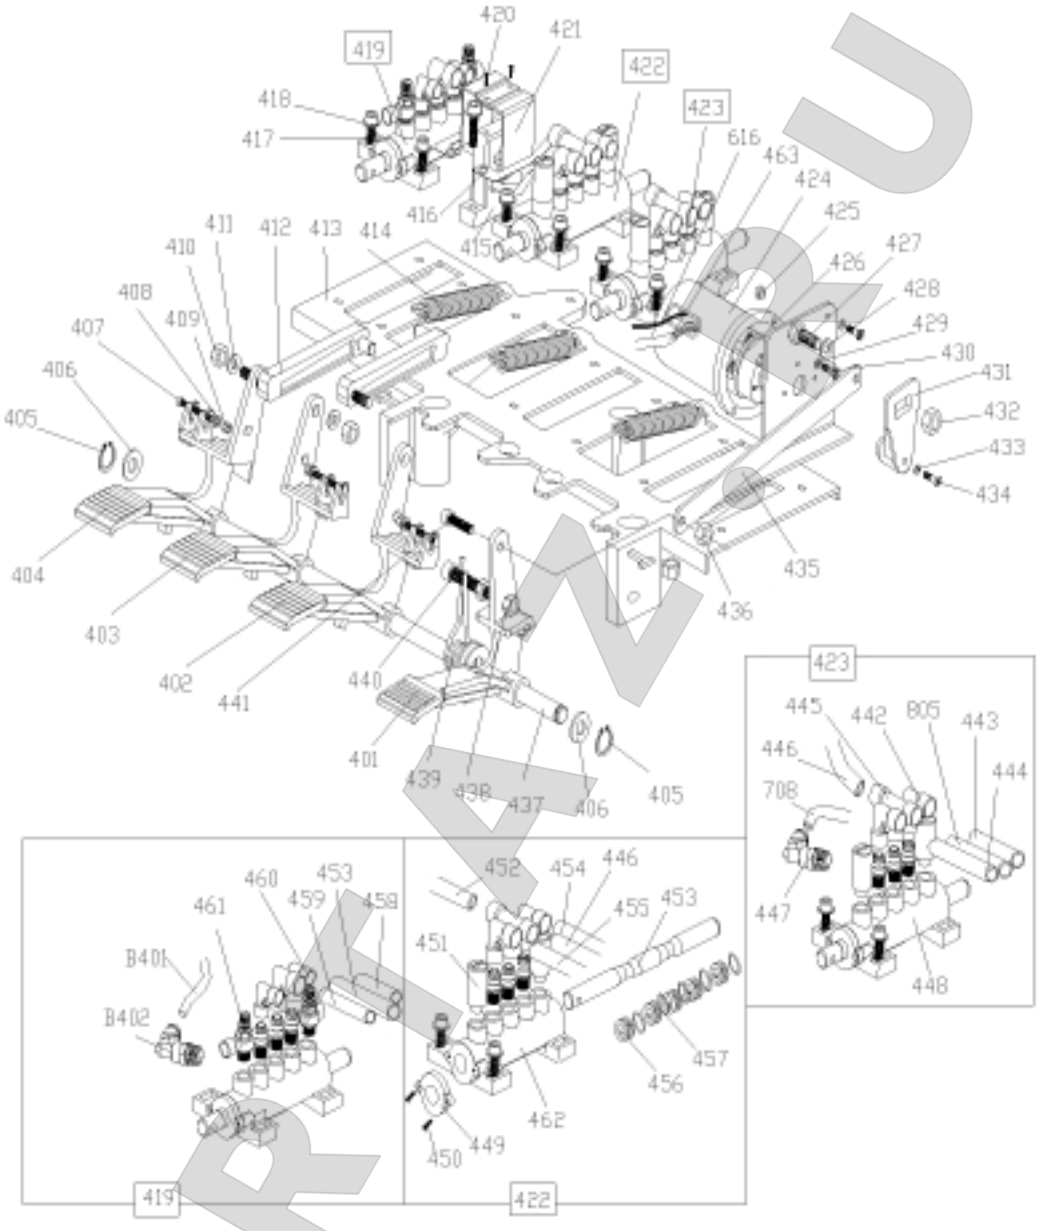

↑Только для модели IT

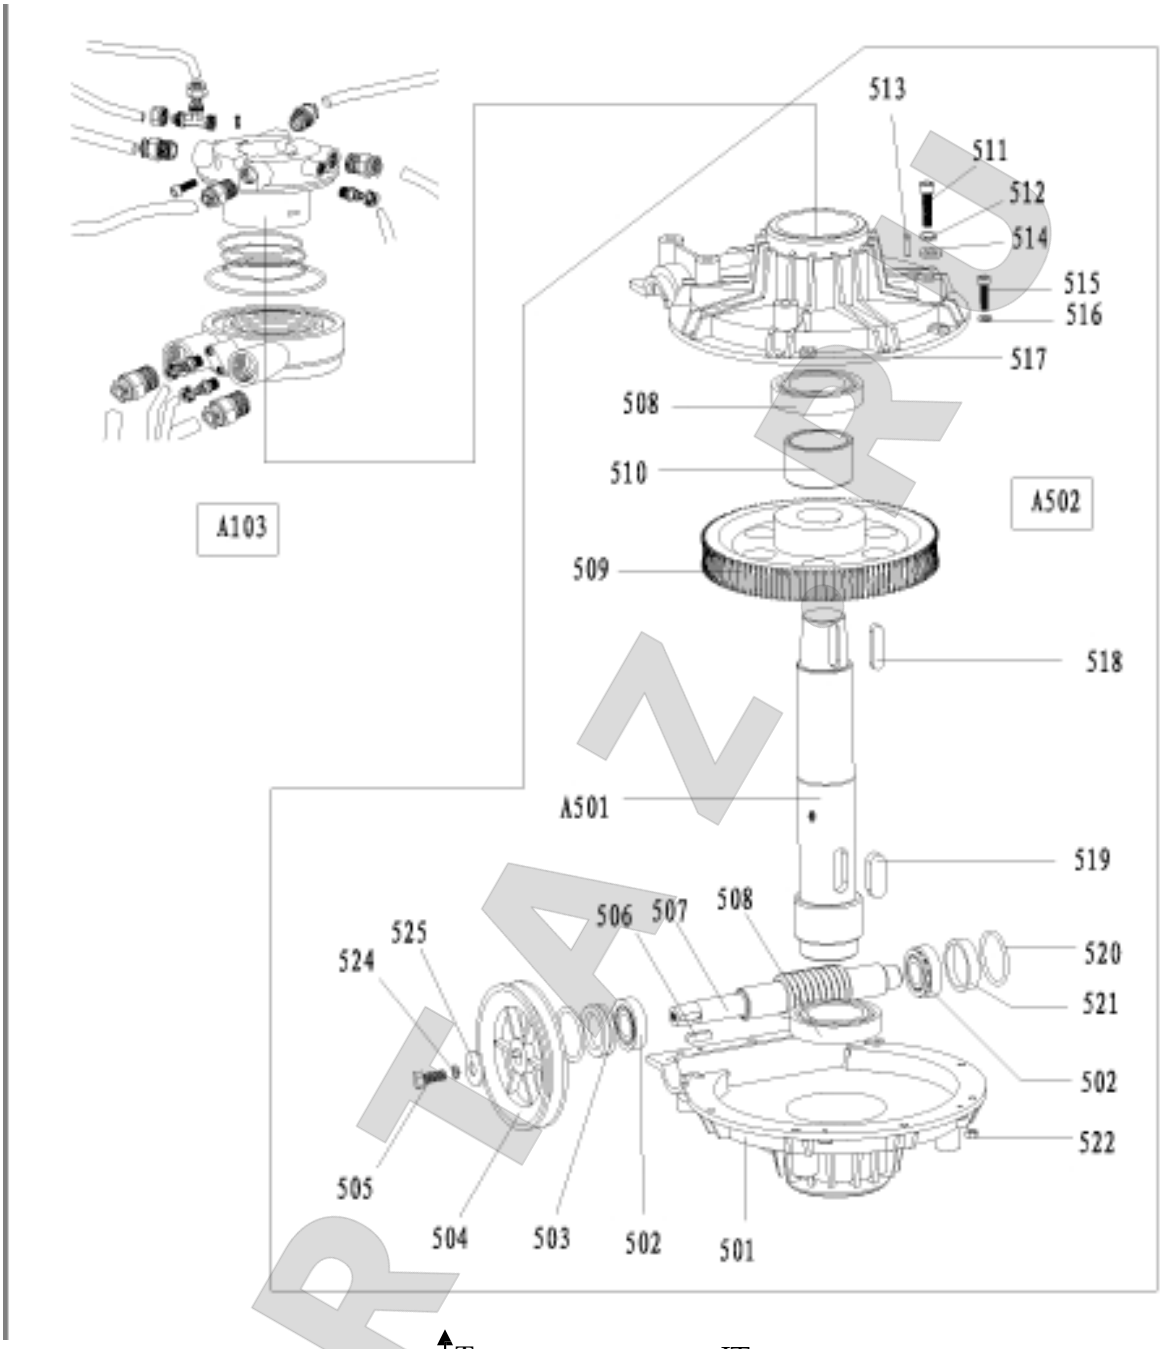

↑Только для модели IT

ARTAZ

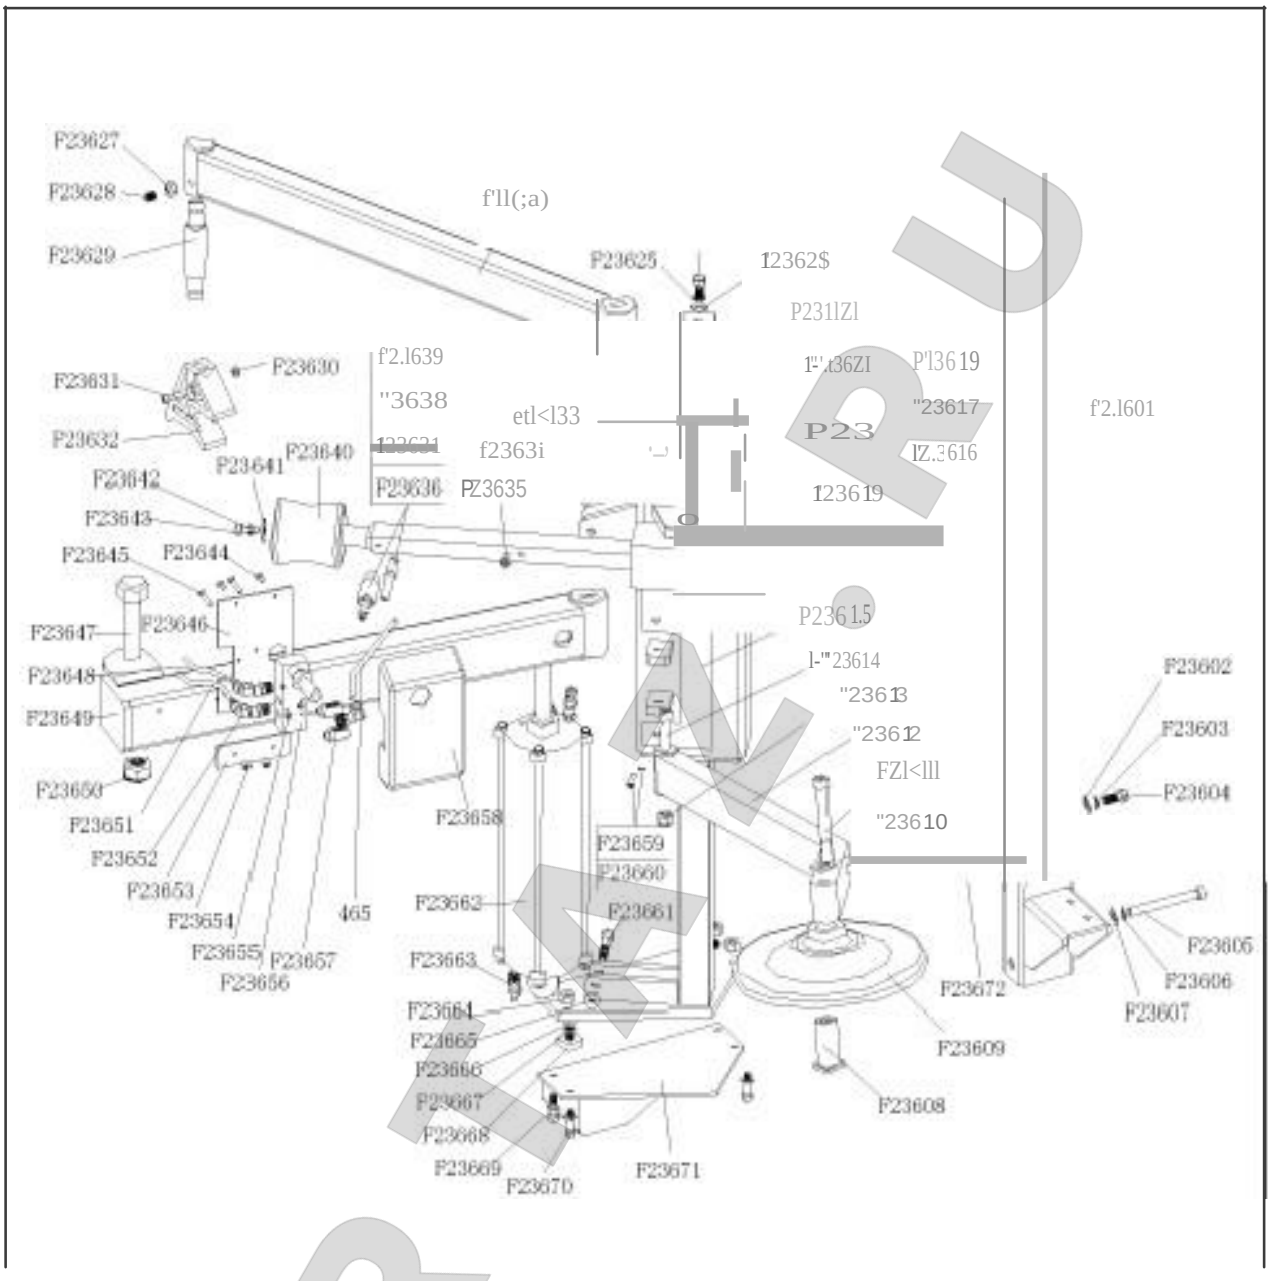
F23627
F23628
F23629
f'll(;a)
F23625
12362$
P231lZl
F23630
f'2.l639
''3638
etl<l33
F23631
F23632
F23641
F23640
f2363i
F23642
F23643
F23636
PZ3635
123619
F23645
F23644
P23615
F23647
F23646
l-"23614
F23648
''23613
F23649
''23612
FZl<lll
F23650
F23651
F23658
''23610
F23652
F23659
F23653
F23660
F23654
F23662
F23661
465
F23655
F23657
F23663
F23656
F23664
F23665
F23666
F23667
F23668
F23669
F23670
F23671
F23672
F23609
F23608
F23602
F23603
F23604
F23605
F23606
F23607
f'2.l601

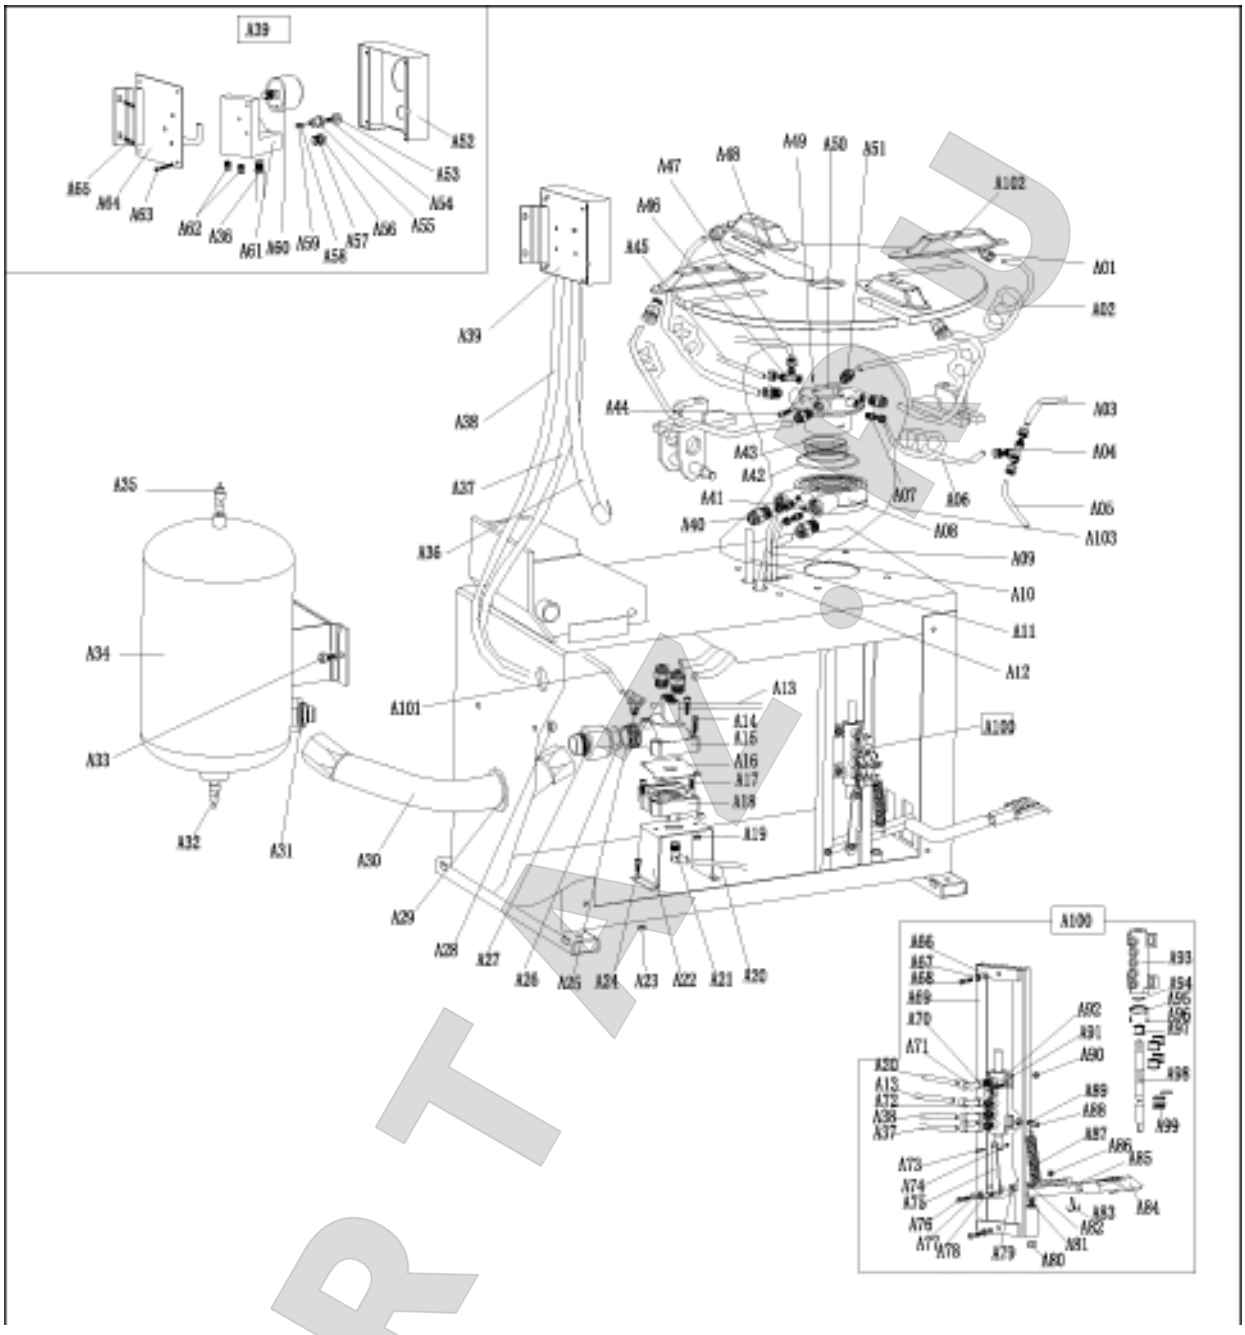

↑Только для модели IT

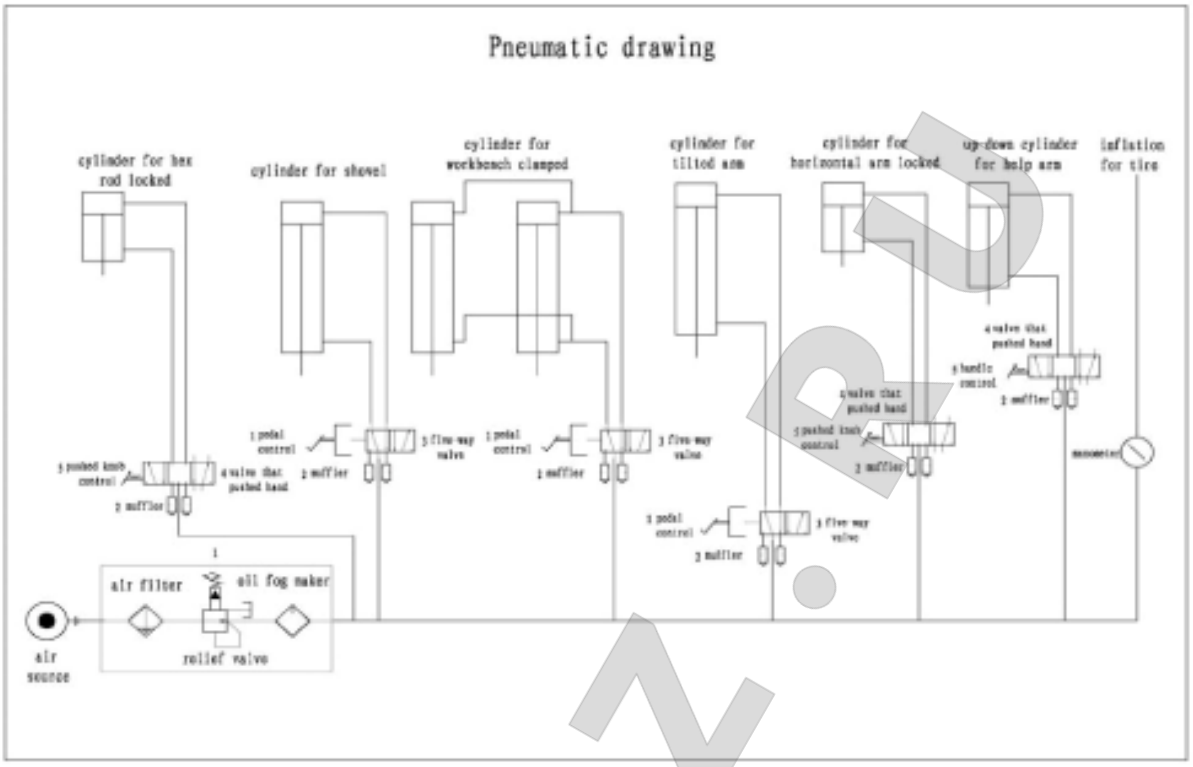
Pneumatic drawing
cylinder for box rod locked
cylinder for shovel
cylinder for workbench clamped
cylinder for tilted arm
cylinder for horizontal arm locked
up-down cylinder for help arm
inflation for tire
air filter
oil fog maker
relief valve
air source

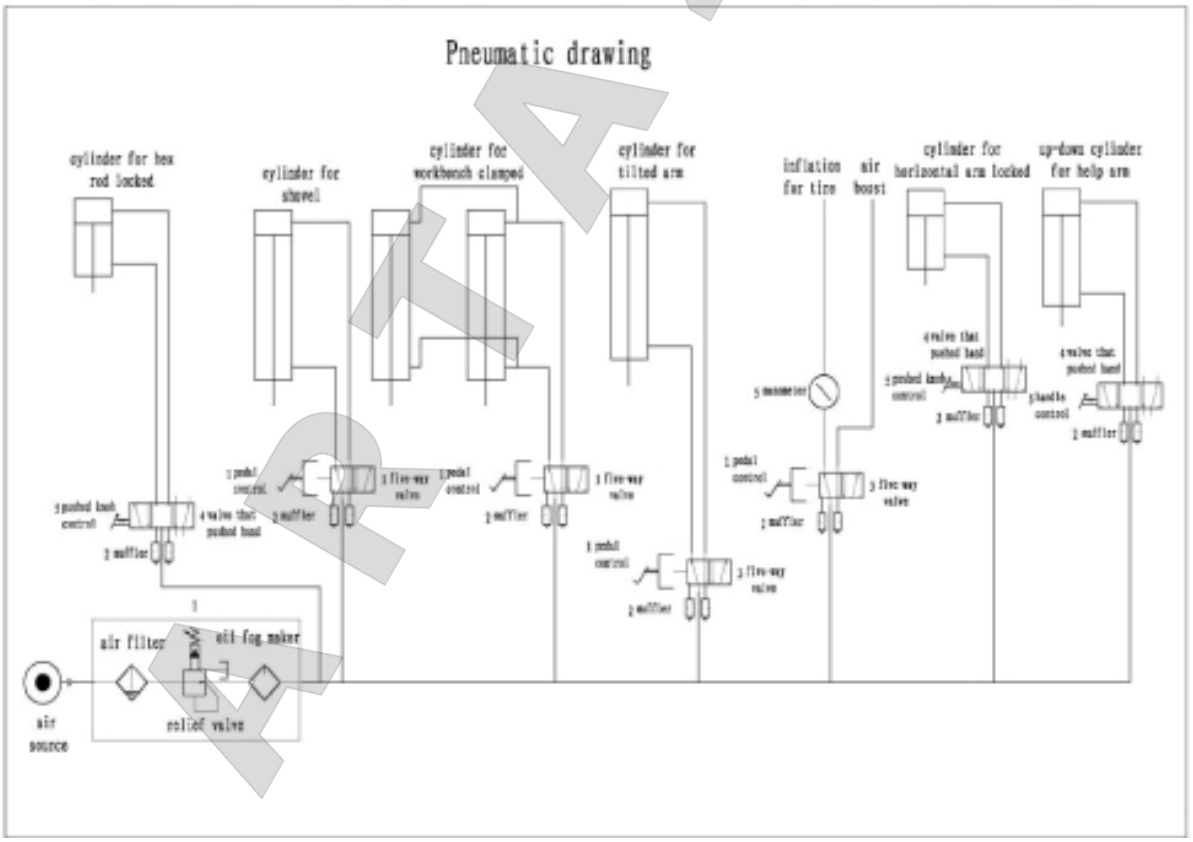
Pneumatic drawing
cylinder for box rod locked
cylinder for shovel
cylinder for workbench clamped
cylinder for tilted arm
inflation for tire
air boost
cylinder for horizontal arm locked
up-down cylinder for help arm
air filter
oil fog maker
relief valve
air source

Electric Drawings

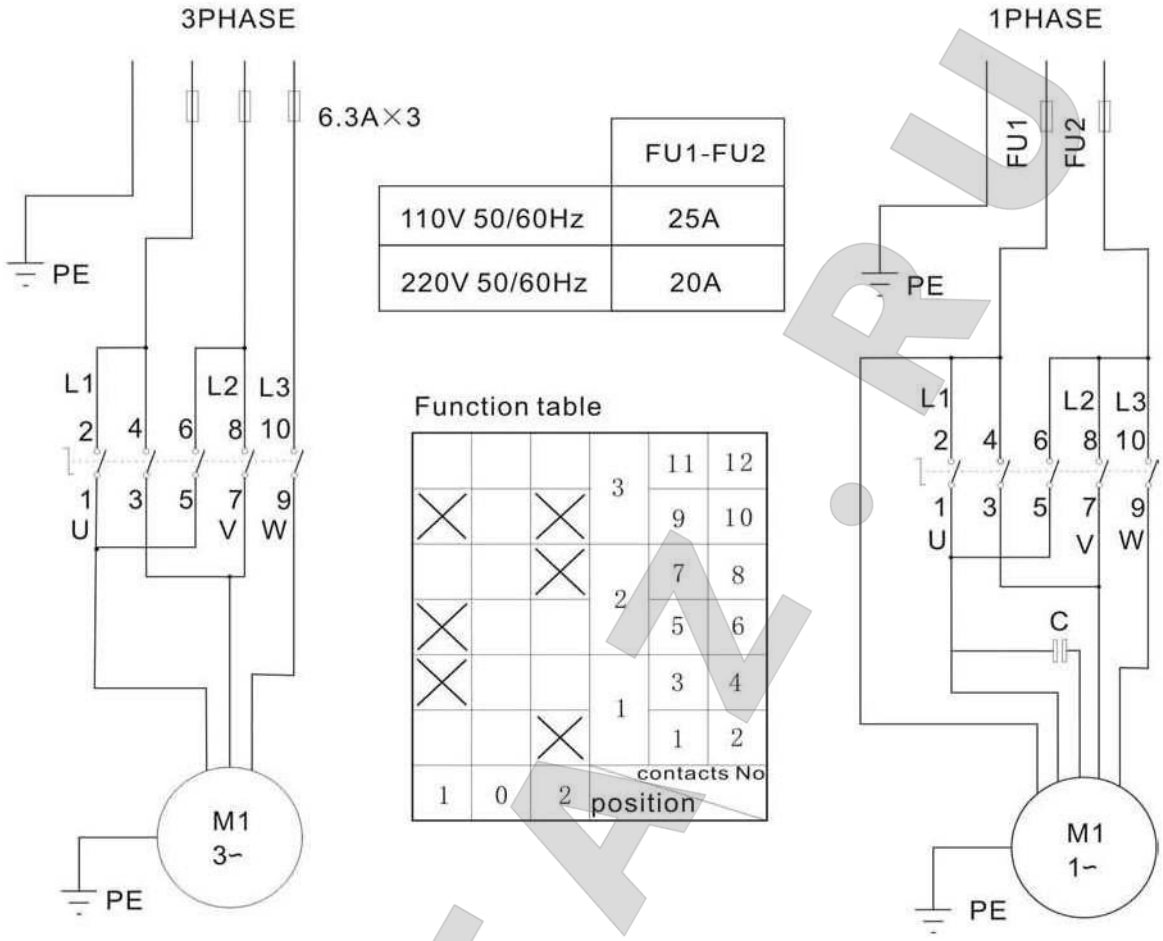

СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ.

№	Артикул	Номер на рисунке		Описание
2		U221.01.08	1	front cover
3		U221.01.02	1	left cover
4	B-01-013-006	GB/T 70	4	винт M6*10
5	B-02-001-007	GB/T 95	4	flat шайба φ6*14*1.2
6	B-01-013-023	GB/T 70	1	винт M8*15
7	B-01-011-003	GB/T 70	4	винт M5*16
8	B-02-001-027	GB/T 95	5	flat шайба φ8*22*2
9	C-35-003-001		4	резиновая foot
10	C-36-001-001	U200.01.50	1	резиновая buffer
11	B-01-014-002	GB/T 70	4	винт M6*40
12	Y-10-001-001	U200.01.58	1	lifting lever
13	C-07-005-001	U200.01.36	1	пружина
14	C-35-002-001	U200.01.51	1	резиновая support
15	C-44-001-001	U200.01.47	1	box
16	B-01-013-006	GB/T 70	2	винт M8*25
17	B-01-007-015	GB/T 70	4	винт M8*20
18	B-01-013-017	GB/T 70	4	винт M10*55
Детали стойки, вертикальной и поворотной руки				
102	CX-08-005-001	U200.01.19	1	column pin
103			2	винт M14*30
104			2	flat шайба φ14.5*47*10
105	C-38-003-001	U200.01.55	1	adjust рукоятка
106	CX-09-005-001	U200.01.23	1	locking block рукоятка

107	CX-03-006-001	U200.01.20	1	locking block support
108	CX-08-017-001	U200.01.24	1	cone шайба
109	B-02-002-003	GB/T 95	2	пружина шайба φ8
110	B-01-013-006	GB/T 70	2	винт M8*25
111	CX-08-033-001	U200.01.21	1	locking block
112	B-01-002-008	GB/T 41	1	гайка M12*1.75*7
113	B-01-004-017	U200.01.09	1	винт M12*30
114	B-01-007-018	GB/T 70	1	винт M8*50
115		U228.01.49	1	knob
116	C-39-003-001	U200.01.48	1	Plastic cover
117		U228.01.39	1	пружина
118		U228.01.22	1	locking plate
119		U2098.01	1	swing arm
120		U200.01.16	1	hexagonal vertical arm
121		U200.01.52	1	buffer bush
122	CX-08-032-001	U200.01.15.02	1	pulley
123	CX-50-012-002	U200.01.15.013	1	mounting head 3#
124	C-14-001-001	U200.01.15.04	1	pin
125	B-01-013-014	GB/T 78	1	винт M10*25
126	CX-01-010-001	U200.01.17	1	flat шайба
127	B-01-004-016	GB/T 80	3	винт M12*16
128	B-02-001-014	GB/T 95	4	flat шайба φ10*20*2
129	B-02-002-004	GB/T 95	4	пружина шайба φ10
130	B-01-001-005	GB/T 41	4	гайка M10
131	CZ-14-001-002	U200.01.15	1	complete mounting head

Детали поворотного стола

201		U228.01.13	1	turntable φ660
202	CX-18-001-001	U200.01.57	4	jaw
203	CX-09-006-001	U200.01.14	1	turntable шайба
204	B-02-002-006	GB/T 95	1	пружина шайба φ16
205	B-01-013-022	GB/T 5781	1	винт M16*40
206	C-42-002-001	U200.01.44	1	cap
207	CX-08-001-004	U221.01.28	1	control plate
208	CX-09-003-001	U200.01.29	1	шайба
209	B-03-001-009	GB/T 894	1	snap кольцо φ65
210	CX-08-001-006	U221.01.31	4	connecting rod
211	CX-01-019-001	U221.01.11	2	slide guide with pin
212	B-02-001-019	GB/T 95	4	flat шайба φ12*25*2
213	B-03-001-001	GB/T 894.1	4	snap кольцо φ12
214	B-01-013-021	GB/T 80	4	винт M12*80
215	B-02-002-005	GB/T 95	4	пружина шайба φ12
216	B-02-001-018	GB/T 95	4	flat шайба φ12*30*3
217	CX-01-018-001	U221.01.11.01	2	slide guide
218	CX-09-004-001	U200.01.30	4	flat spacer for chuck
219	C-13-001-003	U221.01.10.04	8	tightener
220	C-08-001-003	U221.01.10.02	2	цилиндр rod
221	C-13-025-001	U200.01.10.01	2	flange without рукоятка
222	C-03-002-010	C2110336	2	union 1/8-φ8
223	C-01-002-004	JB/T 6997	2	V-seal UHS-20*28*7.5
224	C-01-001-011	JB1092	4	O-seal 63*2.65
225	C-37-001-001	U200.01.54	2	piston
226	B-02-001-019	GB/T 95	2	flat шайба φ12*25*2
227	B-01-002-008	GB/T 1337	2	гайка M12*7*1.5
228	C-60-001-002	U221.01.10.05	2	clamping цилиндр barrel
229	C-01-001-007	JB1092	2	O-seal 20*2.65
230	C-13-024-001	U200.01.10.03	2	flange with рукоятка
231	C-03-003-005	U221.03.37	2	L-union 1/8-φ8

232	B-01-001-004	GB/T 1337	16	self-locking гайка M8
233	CZ-14-002-001	U221.01.10	2	complete clamping цилиндр

Детали отбортовщика, цилиндра и руки в сборе

U200.01.05.05.0

301	B-01-007-043		2	винт M14*30
3				
302	B-01-001-003	GB/T 41	12	self-locking гайка M6
303	C-03-005-003	C2110353	1	L-union 1/4-φ8
304	B-01-002-009	GB/T 1337	1	гайка M16*1.5
305	B-02-001-021	GB/T 95	1	flat шайба φ16*28*2
306	C-01-001-006	JB1092	1	O-seal 16*2.65
307	C-01-001-006	JB1092	2	O-seal 20*2.65
308	C-01-001-014	JB1092	2	O-seal 180*3.5
309	CX-03-005-001	U200.01.05.05	1	bead breaker цилиндр lid(front)
310	C-08-002-001	U200.01.05.01	1	bead breaker rod
311	C-01-002-003	JB/T 1091	2	V-seal 185*168*11.5
312	C-11-001-001	U200.01.05.02	1	piston
313	CX-50-015-001	U200.01.05.03	1	bead breaker цилиндр barrel
314	B-01-007-006	GB/T 70	12	винт M6*20
315		U228.01.03	1	shovel
316	B-01-007-030	GB/T 70	1	винт M12*100
317	B-01-001-009	GB/T 1337	1	self-locking гайка M16
318	C-63-001-005	U200.01.05.08	1	guide belt
319	B-02-002-008	GB/T 95	2	пружина шайба φ14
320	B-03-001-002	GB/T 894.1	1	Snap кольцо φ16
321	B-02-001-021	GB/T 96	1	flat шайба φ16*28*2
322	CX-04-001-001	U200.01.07	1	bead breaker arm
323	CX-01-011-001	U200.01.04	1	pin
324	CX-01-001-001	U200.01.05.06	1	rotating pin
325	B-02-001-019	GB/T 95	2	flat шайба φ12*25*2
326	B-01-001-006	GB/T 1337	1	self-locking гайка M12
327	B-02-001-011	GB/T 5287	1	flat шайба φ8*30*3
328	B-02-002-003	GB/T93	1	пружина шайба φ8
329	B-01-013-005	GB/T 5783	1	винт M8*20
330	C-03-002-010	C2110353	1	union 1/8-φ8
331		GB/T 1337	1	self-locking гайка M16
332		U228.01.03.09	1	sheath
333		U228.01.03.08	1	pin
334	CZ-14-003-001	U200.01.05	1	complete bead breaker цилиндр

Детали педалей в сборе

401	C-55-002-003	U228.01.06.03	2	педаль
402	C-55-002-004	U228.01.06.04	1	педаль
403	C-07-004-001	U200.01.37	1	twist пружина
404	B-01-007-015	GB/T 70	1	винт M8*20
405	CX-03-013-001	U200.01.06.06	1	connecting rod
406	C-38-002-001	U200.01.53	1	switch рукоятка
407	B-01-009-002	GB/T 845	2	tap винт ST2.9*12
408	CX-03-007-001	U200.01.06.05	1	cam cover
409	CX-03-012-001	U200.01.06.08	1	switch support
410	C-22-001-001	U200.01.81	1	flat шайба
411	C-41-001-001	U200.01.06.15	1	cam
412	C-07-003-001	U200.01.38	2	пружина
413	C-51-001-001	U200.01.06.01	1	педаль support
414	B-01-001-001	GB/T95	2	self-locking гайка M4
415	B-02-001-002	GB/T 1337	4	flat шайба φ4
416	B-01-008-005	GB/T 973	2	винт M4*30
417	B-03-001-001	GB/T 894.1	2	snap кольцо φ12

418	B-02-001-019	GB/T95	2	flat шайба φ12*25*2
419	CX-03-010-001	U200.01.06.07	1	педаль shaft
420	B-01-001-004	GB/T 1337	1	self-locking гайка M8
421	B-02-001-009	GB/T 5287	1	flat шайба φ8*17*1.2
422	B-01-001-004	GB/T 41	1	self-locking гайка M8
423	C-41-002-001	U200.01.06.13	1	connecting rod
424	B-01-007-018	pcs	1	винт M8*50
425	B-01-003-001	GB/T 41	2	гайка M8
426	B-01-007-005	GB/T 70	2	винт M6*16
427	B-02-001-006	GB/T95	9	flat шайба φ6*12*1
428	B-01-007-006	GB/T 70	9	винт M6*20
429	B-02-001-006	GB/T95	1	flat шайба φ6*12*1
430	B-01-007-006	GB/T 70	1	винт M6*20
431	B-01-008-005	GB/T 845	1	винт M4*30
432	B-02-001-001	GB/T95	1	flat шайба φ3
433	B-01-001-003	GB/T 41	1	self-locking гайка M6
434	B-01-010-012	GB/T 845	4	винт M4*16
435	B-02-001-002	GB/T95	4	flat шайба φ4
436	C-49-001-003		1	switch
437	B-01-002-002	GB/T 41	1	гайка M4
438	C-33-005-001	U200.01.06.14	1	switch cover
439	CZ-14-006-010		1	complete 5-way valve
440	CZ-14-006-012		1	complete 5-way valve
441	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
442	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
443	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
444	C-03-003-005		1	L-union 1/8-φ8
445	C-34-001-001	U200.01.06.10	10	spacer
446	C-01-001-004	JB1092	12	O-seal 12*20*4
447		U200.01.06.09	1	5-way valve
448	C-34-001-002	U200.01.06.11	2	valve cover
449	B-01-012-005	GB/T 70	4	tap винт ST2.9*16
450	C-01-001-004	JB1092	2	O-seal 12*20*4
451	C-15-001-001	GB/T 70	4	silencer 1/8
452	C-03-003-005		4	L-union 1/8-φ8
453	C-04-001-007		1	T-union 1/8-2*φ8
454	CX-50-011-001	U200.01.06.12	2	valve pole
455	CZ-13-037-002		1	wire 3*1.5

U200.01.06.09.0

456	C-34-001-008	2	1	5-way valve

Трансмиссия в сборе

501	CZ-50-001-001	U200.01.32.03B	1	bottom cover
502	C-16-001-001	GB/T 297	2	beакольцо 30204
503	C-01-003-001	GB/T 10708	1	seal φ20*35*8
504	CZ-50-004-001	U200.01.32.05	1	pulley
505	B-01-013-005	GB/T 70	1	винт M8*20
506	B-04-001-001	GB/T 1096	1	key 6*20
507	CZ-13-020-001	U200.01.32.04	1	worm винт
508	C-16-001-002	GB/T 292	2	beакольцо 6010
509	C-23-001-001	U200.01.32.01	1	worm gear
510	CZ-01-020-001	U200.01.32.06	1	прокладка
511	B-01-013-017	GB/T 5783	6	винт M10*55
512	B-02-002-004	GB/T93	6	пружина шайба φ10
513	B-06-001-001	GB/T 117	2	pin 6*20
514	B-02-001-014	GB/T95	6	плоская шайба φ10*20*2
515	B-01-007-006	GB/T 70	10	винт M6*20
516	B-02-001-007	GB/T95	10	плоская шайба φ6*14*1.2

517	CZ-50-002-001	U200.01.32.03A	1	upper cover
518	B-04-001-002	GB/T 1096	1	ключ / шплинт 10*40
519	B-04-001-003	GB/T 1096	1	ключ / шплинт 14*40
520	C-01-001-018	JB1092	2	O-seal φ27.8*3.1
521	C-45-001-001	U200.01.32.07	1	seal
522	B-01-001-003	GB/T 1337	10	self-locking гайка M6
523	B-02-002-003	GB/T93	1	Пружина шайба φ8
524	B-02-001-011	GB/T95	2	Плоская шайбаφ8*30*3

Мотор в сборе

601		C2110201	1	motor MY8024
602	CX-01-012-001	U200.01.33	1	motor pulley
603	B-01-004-010	GB/T 71	1	винт M8*12
GB/T11544-199	C-21-001-001			
604		7	1	belt A-28
605	B-01-013-011	GB/T 71	1	винт M8*70
606	B-02-001-011	GB/T 71	2	плоская шайба φ8.5*30*3
607		GB/T 11544	1	capacitor
608	B-02-001-014	GB/T 1337	2	плоская шайба φ10*20*2
609	B-02-002-004	GB/T93	2	пружина шайба φ10
610	B-01-013-014	GB/T 70	2	винт M10*25
611	B-01-013-006	GB/T 70	4	винт M8*25
612	B-01-003-001	GB/T95	4	гайка M8
613	B-02-001-010	GB/T 1337	8	плоская шайба φ8*22*1.5
614	C-35-005-001	U200.01.56	6	резиновая шайба
615	CX-03-008-001	U221.01.34	1	motor support
616	CZ-13-038-002	RVV	1	wire 5*1
617	B-02-002-003	GB/T93	2	пружина шайба φ8
618	C-35-005-001	U200.01.56	2	резиновая шайба

Воздушный и масляный фильтр

801	C-15-002-021	U2000332	1	relief pressure filter
802	C-17-001-001	U2000333	1	quick nozzle
803	C-03-005-003	U2000343	1	L-union
804	C-15-002-004		1	oil fog maker
805	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
806	C-04-002-001		1	big T-joint
807	C-03-002-006		1	union 1/4-1/4
808	C-06-001-002		1	шланг 5*8
809	C-03-002-010		1	union 1/8-φ8
810			1	manometer
811	CZ-14-014-002		1	Complete oil regulator

Дополнительная рука

F9001	CX-25-003-001	U009.02	1	tyre pressing arm 1
F9002	B-02-002-004	GB/T 1337	4	пружина шайба φ10
F9003	B-01-004-014	GB/T 70	4	винт M10*30
F9004	CX-25-002-001	U009.01.03	1	pin
F9005	CX-25-001-001	U009.01	1	holder
F9006	C-03-003-004	U2000343	2	L-union 1/8-φ6
F9007	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9008	CX-25-004-042	U009.06.02	1	rear cover
F9009	C-60-001-007	U009.06.03	1	light цилиндр barrel
F9010	CX-25-004-041	U009.06.01	1	front cover
F9011	C-50-024-001	U009.06.04	1	piston rod φ25*750
F9012	CZ-14-002-011	U209	1	complete цилиндр
F9013	B-01-001-003	GB/T95	1	self-locking гайка M6
F9014	C-31-001-005	U009.04	1	tyre pressing head
F9015	C-31-001-003	U008.09.02	1	tyre pressing head(bottom)
F9016	B-01-007-008	GB/T 70	1	винт M6*30

F9017	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9018	CX-06-008-001	U005.20	1	switch_panel
F9019	B-01-008-005	GB/T 70	4	винт M4*30
F9020	B-01-011-003	GB/T 70	2	винт M5*16
F9021	C-03-003-001		3	L-union 1/4-φ6
F9022	C-05-005-001		1	valve
F9023	B-01-002-002		2	гайка M4
F9024	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9025	C-03-006-002		1	T-union 3-φ6
F9026	C-06-001-011		1	шланг 6*4
F9027	C-15-001-001		2	silencer 1/8
F9028	C-06-020-001	U007.18.10	1	control valve shield
F9029	CX-25-004-001	U009.03	1	tyre pressing arm 2
F9030	B-01-008-004		2	винт M4*16
F9031	B-01-007-042		1	винт M10*16
F9032	CX-09-006-001	U200.01.14	1	turntable шайба
F9033	B-01-001-009	GB/T95	1	self-locking гайка M16*1.5

Специальные детали

B001		U203.01.01	1	body
B201	CX-01-017-002	U200.01.12	4	slide
B202		U228.01.13	1	complete turntable φ660
B401	C-06-001-002	U200033003	1	шланг 5*8
B402	C-06-001-002	U200033002	1	шланг 5*8
B501	CZ-13-021-001	U200.01.32.02	1	worm gear shaft
B502	CZ-40-001-002	U200.01.43.02	1	rotating union mandrel
B503	B-01-004-001	GB/T 5783	2	винт M4*6
B504	C-03-002-010	C2110342	3	union 1/8"-φ8
B505	CZ-33-006-001	U200.01.43.01	1	rotating valve casing
B506	C-03-006-007	C2110341	1	T-union 3*φ8
B507	C-01-001-010	JB1092	3	O-seal 59.9*2.62
B508	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
B509	C-06-001-002		1	air inlet шланг 5*8
B510	C-06-001-002		1	air inlet шланг 5*8
B511	C-58-001-001		1	шланг 5.5*φ8
B512	C-06-001-002		1	air outlet шланг 5*8
B513	C-06-001-002		1	air outlet шланг 5*8
B514	C-03-004-001	C2110341	1	T-union 1/8-2*φ8
B515	CZ-14-005-001	U200.01.32	1	complete gearbox
B516	CZ-14-004-003	U200.01.43	1	complete rotating union
B701	Y-07-001-001	U2001033001	1	air gauge
B702	Y-14-001-002	U200033003	1	шланг
B703	C-54-001-001	U2000334	1	гайка
B704	C-03-002-007		1	union 1/4-1/4
B705	B-02-001-004	GB/T 1337	1	плоская шайба φ13
B706	C-05-002-002	AR2000	1	pressure reducer
B707	C-03-003-002		1	L-union 1/4-φ8
B708	C-06-001-002	U200033002	1	шланг 5*8
B709		U2000330	1	complete inплоскаяing gun

Список запчастей только для модели IT

A001		U203.01.01A	1	body
A201	CZ-14-007-003	U228.01.13A	1	complete turntable Ф660A
A401	C-55-002-002	U228.01.06.02	1	педаль
A402	CZ-14-006-0041		1	complete 5-way valve
A403	CX-50-010-001	U221.01.65A	1	valve pole
A404	C-09-001-002		1	plug
A501	CZ-13-021-002	U200.01.32.02A	1	worm gear shaft

A502	CZ-14-004-003	U200.01.43	1	complete gear box
A01	C-03-001-007	1/4-φ10	4	union 1/4-φ10
A02	C-58-001-003	6.5*φ10	4	шланг 6.5*φ10
A03	C-06-001-002	5X8	1	шланг 5*8
A04	C-03-006-007	3*φ8	1	T-union 3*φ8
A05	C-06-001-002		1	шланг 5*8
A06	C-58-001-001	5.5*φ8	1	шланг 5.5*φ8
A07	C-03-002-010	1/8-φ8	1	union 1/8-φ8
A08	C-40-003-001	U221.01.43.01A	1	rotating valve casing
A09	C-06-001-002		1	шланг 5*8
A10	C-06-001-002		1	шланг 5*8
A11	C-06-001-005		1	шланг 12*8
A12	C-06-001-005		1	шланг 12*8
A13	C-06-001-002		1	шланг 5*8
A14	B-01-007-008	GB/T 70	4	винт M6*30
A15	C-40-005-004	U221.01.60.05A	1	exhaust valve
A16	C-40-005-007	U221.01.60.07A	1	резиновая sheet
A17	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
A18	C-40-005-001	U221.01.60.06A	1	exhaust valve cover
A19	B-01-001-003	GB/T95	6	гайка M6
A20	C-06-001-002	5X8	1	шланг 5*8
A21	C-03-003-002	1/4-φ8	1	L-union 1/4-φ8
A22	CX-03-009-001	U221.01.60.08A	1	exhaust valve support
A23	B-01-001-003	GB/T95	2	гайка M6
A24	B-01-007-005	GB/T 70	2	винт M6*16
A25	C-04-001-007	1/8-2*φ8	1	T-union 1/8-2*φ8
A26		GB/T95	2	гайка M10
A27		GB/T 70	2	винт M10
A28			1	L-union 1"
A29			1	L-union 1"
A30		U009.07	1	tank
A31	C-06-001-005	12X8	1	шланг 12*8
A32	C-05-003-001	GB-TQ-L10	1	safety valve
A33			1	T-union
A34	C-06-001-002	12X8	1	шланг 12*8
A35	C-06-001-002	12X8	1	шланг 12*8
A36	C-03-001-004	1/2-φ12	7	union 1/2-φ12
A37	Y-14-001-001	1.5m	1	соединительный шланг
A38	C-06-001-005	12X8	1	шланг 12*8
A39	C-06-001-005	12X8	1	шланг 12*8
A40	CZ-14-018-001		1	complete pressure gauge
A41	C-03-002-010	1/8-φ8	2	union 1/8-φ8
A42	C-01-001-017	89*2	1	O-seal 89*2
A43	C-01-001-026	φ62*2.8	3	O-seal φ62*2.8
A44	B-01-007-006	GB/T 70	2	винт M6*20
A45	C-06-001-002	5X8	1	шланг 5*8
A46	C-03-006-004	1/8-2*φ8	1	T-union 1/8-2*φ8
A47	C-06-001-002	5X8	1	шланг 5*8
A48	B-01-004-001	GB/T 70	2	винт M4*6
A49	C-40-001-001	U221.01.43.02A	1	rotating union mandrel
A50	C-03-001-003		4	union 3/8-φ10
A51			4	Slide plate
A52	C-06-031-001	221.01.70A	1	complete pressure gauge box
A53	CX-13-028-001	221.01.69.03A	1	button
A54	C-07-001-001	221.01.69.04A	1	пружина
A55	CX-13-019-001	221.01.69.01A	1	valve
A56	C-09-001-002		1	plug

A57	C-01-001-001	4*1.8	1	O-seal 4*1.8
A58	C-01-001-002	6.9*1.8	1	O-seal 6.9*1.8
A59	CX-13-029-001	221.01.69.02A	1	shaft
A60	P-23-001-001	10kg	1	pressure gauge
A61	CZ-13-004-001	221.01.68A	1	seat with holes
A62	`	1/8-φ8	2	union 1/8-φ8
A63	B-01-008-005	GB/T 70	7	винт M4*30
A64	CX-06-028-001	221.01.71A	1	pressure gauge box support
A65	B-01-007-005	GB/T 70	2	винт M6*16
A66	B-01-001-005	GB/T95	1	self-locking гайка M10
A67	B-02-001-014	GB/T 1337	1	плоская шайба φ10*20*2
A68	CX-06-050-001	U221.01.62.03A	1	пружина holder
A69	C-07-006-001	U221.01.67A	1	пружина
A70	B-01-007-026	GB/T 70	1	винт M10*60
A71			1	complete rotating union

ВНИМАНИЕ

Изготовитель прилагает к настоящему руководству по эксплуатации ассортимент запчастей и схему сборки изделия только в качестве информационного сопровождения в случае заказов запасных частей и комплектующих. Ни изготовитель, ни дистрибьютор не уполномочивают покупателя на самостоятельное проведение ремонта изделия. Любое обслуживание и ремонт должно выполняться квалифицированными специалистами. Проведение покупателем самостоятельного ремонта означает аннулирование гарантии на данное изделие. Все риски и ответственность за безопасную и безаварийную работу изделия в случае самостоятельного ремонта несет владелец станка.

ARTAZ.RU